



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



Mosó-szárítógép

WNA144V0BY

[hu] Használati útmutató és telepítési útmutató

További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.



Tartalomjegyzék

1 Biztonság	4	7 Kijelző	21
1.1 Általános útmutatások.....	4	8 Gombok	24
1.2 Rendeltetésszerű használat	4	9 Szárítási mód	26
1.3 A használók körének korlátozása	4	9.1 Szárítási mód megváltoztatása.....	26
1.4 Biztonságos beszerelés	5	10 Programok	27
1.5 Biztonságos használat	7	11 Tartozékok	31
1.6 Biztonságos tisztítás és karbantartás.....	9	12 Ruhanemű	31
2 Anyagi károk elkerülése	11	12.1 Ruhanemű előkészítése	31
3 Környezetvédelem és takarékoskosság	12	13 Mosó- és ápolószer	32
3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása	12	14 A kezelés alapjai	32
3.2 Energia és erőforrások megtakarítása.....	12	14.1 A gép bekapcsolása	32
3.3 Energiatakarékos üzemmód	12	14.2 Program beállítása	32
4 Elhelyezés és csatlakoztatás	13	14.3 Programbeállítások módosítása	32
4.1 A készülék kicsomagolása.....	13	14.4 Ruhanemű behelyezése.....	32
4.2 A csomagolás tartalma	13	14.5 Folyékony mosószerhez való adagolósegédlet behelyezése.....	33
4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények.....	13	14.6 Adagolósegédlet használata folyékony mosószerhez.....	33
4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása.....	14	14.7 Mosó- és ápolószer betöltése.....	34
4.5 A készülék csatlakoztatása	15	14.8 Program indítása	34
4.6 A készülék beállítása.....	16	14.9 Ruhanemű áztatása	34
4.7 A készülék elektromos csatlakoztatása	17	14.10 Ruhanemű hozzáadása.....	34
5 Ismerkedés	18	14.11 Mosóprogram megszakítása.....	35
5.1 A készülék.....	18	14.12 Szárítási program megszakítása.....	35
5.2 Mosószer tartó fiók.....	18	14.13 Ruhanemű kivétele.....	35
5.3 Kezelőegység.....	19	14.14 A készülék kikapcsolása.....	35
6 Az első használat előtt	20		
6.1 Üres mosás indítása.....	20		

15 Gyerekzár	35
15.1 A gyermekzár aktiválása	35
15.2 Gyerekzár kikapcsolása	35
16 Alapbeállítások.....	37
16.1 Az alapbeállítások áttekintése.....	37
16.2 Alapbeállítások módosítása ...	38
17 Tisztítás és ápolás	38
17.1 Dobtisztítás	38
17.2 A mosószertartó fiók tisztítása.....	38
17.3 A mosóvízszivattyú tisztítása.....	39
18 Zavarok elhárítása.....	42
18.1 Vészkioldó	52
19 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	52
19.1 Készülék leszerelése.....	52
19.2 Szállítási biztosítók behelyezése	52
19.3 A készülék ismételt üzembe helyezése	52
19.4 A régi készülék ártalmatlanítása	53
20 Vevőszolgálat	53
20.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)	53
21 Fogyasztási értékek	54
22 Műszaki adatok	55



1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások



- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- gépben mosható textíliák és kézzel mosható gyapjú mosására a kezelési címke szerint.
- csapvízzel és kereskedelmi forgalomban kapható, gépi mosáshoz alkalmas mosó- és ápolószerekkel.
- szárítógépben szárítható és vízben mosott textíliák szárítására és felfrissítésére.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.


Ne engedjen 3 év alatti gyerekeket és háziállatokat a készülék közelébe.

1.4 Biztonságos beszerelés

A készülék beszerelése során tartsa be a biztonsági előírásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve. A beszerelésnek megfelelő méretű vezeték keresztmetszettel kell rendelkeznie.
- ▶ Hibaáram-védőkapcsoló használata esetén csak  jelzéssel ellátott típust használjon.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ Soha ne csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörhöz, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen le- és visszakapcsol.
- ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerezni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- ▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezetékek és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetékeket használjon.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezetékek túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezetékek, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék nehéz, megemelése sérülést okozhat.

- ▶ Ne emelje meg egyedül a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

A készülék működés közben rezeghet vagy elmozdulhat.

- ▶ A készüléket tiszta, sík és szilárd felületre állítsa.
- ▶ A készüléket egy vízmérték segítségével állítsa vízszintbe a készüléklábak használatával.

A szakszerűtlenül elhelyezett tömlők és hálózati csatlakozóvezetékek miatt botlásveszély áll fenn.

- ▶ A tömlőket és hálózati csatlakozóvezetékeket úgy fektesse le, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen.

Ha a készüléket a kiálló alkatrészeinél, pl. az ajtónál fogva mozgatja, akkor az alkatrészek letörhetnek.

- ▶ Ne mozgassa a készüléket kiálló alkatrészeinél fogva.

⚠ VIGYÁZAT – Vágott sérülés veszélye!

A készülék éles peremeinek megérintése esetén megvághatja magát.

- ▶ Ne fogja meg a készülék éles peremeit.

- ▶ A készülék beszerelése és szállítása közben viseljen védőkesztyűt.

1.5 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezetékek veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 53*

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magasnyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A készüléket ne állítsa ajtó mögé, mert az blokkolja vagy megakadályozza a készülék ajtajának kinyitását.
- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetéket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetnek vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

hu Biztonság

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A készülék közelében található szénpor vagy liszt robbanáshoz vezethet.

- ▶ A készülék működésének ideje alatt tartsa tisztán a készülék környezetét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

A mosó- és ápolószerek elfogyasztva mérgezést okozhatnak.

- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A könnyen gyulladó tárgyak, például az öngyújtók vagy gyufák, szárítás közben lángra kaphatnak.

- ▶ Szárítás előtt minden, könnyen gyulladó tárgyat vegyen ki a ruhaneműk zsebeiből.

Ha a még ki nem mosott ruhanemű oldószerrel, olajjal, viasszal, viaszeltávolítóval, festékkel, zsírral vagy folttisztítóval érintkezett, akkor a szárítás során meggyulladhat.

- ▶ Ne szárítson mosatlan ruhaneműt ebben a készülékben.
- ▶ Szárítás előtt alaposan öblítse ki a ruhaneműt forró mosószeres vízben.
- ▶ Ne használja a készüléket, ha a ruhaneműt előzőleg ipari vegyszerekkel tisztította.

Ha a ruhaneműt oldószertartalmú mosószerekkel előkezelte, az robbanáshoz vezethet a készülékben.

- ▶ Szárítás előtt alaposan öblítse ki vízben az előkezelt ruhaneműt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Ha a szárítást idő előtt megszakítja, a ruhanemű nem hűl le kellőképpen, és meggyulladhat.

- ▶ Ne szakítsa meg idő előtt a szárítóprogramot.
- ▶ Ha a szárítást idő előtt megszakítja, azonnal vegye ki és teregesse ki a ruhaneműt.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

Ha felmászik vagy rááll a készülékre, a fedőlap eltörhet.

- ▶ Ne másszon fel és ne álljon rá a készülékre.

Ha ráül vagy rátámaszkodik a készülék nyitott ajtajára, a készülék felbillenhet.

- ▶ Soha ne üljön vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.
- ▶ Ne helyezzen tárgyakat a készülék ajtajára.

Ha a forgó dobba nyúl, megsérülhet a keze.

- ▶ Mielőtt belenyúlna, várja meg a dob teljes leállítását.

⚠ VIGYÁZAT – Forrázásveszély!

Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.

- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.

⚠ VIGYÁZAT – Vegyszer okozta sérülések veszélye!

A mosószeres fiók kinyitásakor a mosószer és az öblítő kifröccsenhet a készülékből. A szemmel vagy bőrrel érintkezve irritációt okozhat.

- ▶ Szembe kerülés vagy bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

1.6 Biztonságos tisztítás és karbantartás

A készülék tisztítása és karbantartása során tartsa be a biztonsági előírásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magasnyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

hu Biztonság

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Ha nem eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használ, az veszélyes helyzeteket okoz.

▶ Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

Oldószertartalmú tisztítószer használata esetén mérgező gőzök keletkezhetnek.

▶ Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket.

2 Anyagi károk elkerülése

Az anyagi és készülékkárok elkerülése érdekében vegye figyelembe ezeket az utasításokat.

FIGYELEM!

Az öblítők, mosószerek, ápolószerek és tisztítószer helytelen adagolása hatással lehet a készülék működésére.

- ▶ Vegye figyelembe a gyártó adagolási utasításait.

A maximális betöltési mennyiség túllépése esetén előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Minden programnál vegye figyelembe a maximálisan betölthető ruhamennyiséget, és ne lépje túl azt.
→ "Programok", Oldal 27

A habosított műanyag és a habszivacs a szárítás során deformálódhat vagy megolvadhat.

- ▶ Ne szárítson habosított műanyagot vagy habszivacsot tartalmazó ruhaneműket.

A készülék biztonságos szállításáról szállítási biztosítók gondoskodnak.

Az el nem távolított szállítási biztosítók anyagi károkat és készülékkárokat okozhatnak.

- ▶ A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási biztosítót, és tárolja azokat biztos helyen.
- ▶ A szállítási károk elkerülése érdekében minden szállítás előtt szerelje vissza az összes szállítási biztosítót.

A vízbevezető tömlő szakszerűtlen csatlakoztatása anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Húzza meg a vízbemenetnél lévő csavarokat.

- ▶ A vízbevezető tömlőt lehetőleg közvetlenül, kiegészítő csatlakozóelemek, például adapter, toldat, szelep vagy hasonlók nélkül csatlakoztassa a vízcsapra.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsap belső átmérője legalább 17 mm legyen.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsaphoz való csatlakozásnál lévő menet hossza legalább 10 mm legyen.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 100 kPa (1 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszer közé.
- ▶ A készüléket ne csatlakoztassa nyomás nélküli vízmelegítő keverőcsapjára.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Amennyiben a készüléket szennyezett vagy túl forró vízzel üzemelteti, az anyagi károkat okozhat és károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket kizárólag hideg csapvízzel üzemeltesse.

A nem megfelelő tisztítószer károsíthatják a készülék felületét.

- ▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
- ▶ Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószert.

hu Környezetvédelem és takarékoság

- ▶ Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot.
- ▶ A készüléket csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.
- ▶ A mosószer- és permetmaradványokat azonnal távolítsa el a készülékről.

3 Környezetvédelem és takarékoság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energia és erőforrások megtakarítása

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használjon alacsony hőmérsékletű és hosszabb mosási idejű programokat, valamint használja ki a maximális töltésmennyiséget.

- ✓ Az energia- és vízfelhasználás a lehető legkisebb.

A mosószer a ruhanemű szennyezettségi fokának megfelelően.

- ✓ Enyhe és normál szennyeződés esetén kisebb mennyiségű mosószer is elegendő. Vegye figyelembe a mosószergyártó adagolási javaslatát.

Enyhén vagy normál mértékben szennyezett ruhanemű esetén csökkentse a mosási hőmérsékletet.

- ✓ Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a készülék kevesebb energiát fogyaszt. Enyhe és normál szennyeződés esetén a kezelési címkén megadottnál alacsonyabb hőmérséklet is elegendő.

Ha a ruhaneműt a készülékben kívánja megszáritani, állítsa be a maximális centrifuga-fordulatszámot.

- ✓ Szárazabb ruhanemű esetén lerövidül a szárítási programidő, így csökken az energiafogyasztás. Magasabb centrifuga-fordulatszám esetén csökken a ruhaneműben lévő nedvesség és nő a centrifugálás hangereje.

A ruhaneműt előmosás nélkül mosassa.

- ✓ Az előmosással történő mosás meghosszabbítja a programidőt és növeli az energia- és vízfogyasztást.

A készülék automatikus mennyiség-szabályozással rendelkezik.

- ✓ Az automatikus mennyiség-szabályozás optimálisan hozzáigazítja a vízfogyasztást és a program időtartamát a textiltípushoz és a betöltési mennyiséghez.

3.3 Energiatakarékos üzemmód

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Ha ismét működteti a készüléket, az energiatakarékos üzemmód kikapcsol.

4 Elhelyezés és csatlakoztatás

4.1 A készülék kicsomagolása

FIGYELEM!

A dobben maradó tárgyak, amelyek nem a készülék belsejében való üzemeltetéséhez alkalmasak, anyagi és készülékkárokat okozhatnak.

- ▶ Üzemeltetés előtt távolítsa el ezeket a tárgyakat és a mellékelt tartozékokat a dobból.

1. A csomagolóanyagot és a védőfóliákat maradéktalanul távolítsa el a készülékről.

→ "A csomagolási hulladék ártalmatlanítása", Oldal 12

2. Ellenőrizze a készüléket látható sérülések szempontjából.

3. Nyissa ki a készülék ajtaját.

→ "A kezelés alapjai", Oldal 32

4. Távolítsa el a tartozékot a dobból.

5. Csukja be a készülék ajtaját.

4.2 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

FIGYELEM!

A hiányos vagy hibás alkatrészekkel történő üzemeltetés korlátozhatja a készülék funkcióit, dologi károkat vagy a készülékkárosodást okozhat.

- ▶ Ne üzemeltesse a készüléket hiányos vagy hibás tartozékokkal.
- ▶ A készülék üzemeltetése előtt pótolja a megfelelő tartozékokat.

→ "Tartozékok", Oldal 31

Megjegyzés: Készülékének hibátlan működését a gyárban ellenőriztük. Ennek következtében maradhatnak vízfoltok a készülékben. A foltok az első mosás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosó-szárítógép
- Kísérő dokumentumok
- Szállítási biztosítók
→ "Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 14
- Fedőkupakok
- Vízbevezető tömlő
→ "A vízbevezető tömlő csatlakoztatása", Oldal 15

4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A készülék feszültség alatt lévő alkatrészeket tartalmaz. A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése veszélyes.

- ▶ A készüléket ne üzemeltesse a fedőlap nélkül.

FIGYELMEZTETÉS Sérülésveszély!

Lábazon történő üzemeltetés esetén a készülék lebillenhet.

- ▶ Üzembe helyezés előtt a készülék lábait okvetlenül rögzítse a lábazon a gyártótól származó tartóhevederek → Oldal 31 segítségével.

FIGYELEM!

A készülékben lévő maradékvíz megfagyása esetén károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket ne állítsa fel és ne üzemeltesse fagyveszélyes helyeken vagy szabadban.

hu Elhelyezés és csatlakoztatás

Ha a készüléket 40°-nál nagyobb szögben dönti meg, a benne lévő maradék víz kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

- ▶ Óvatosan döntse meg a készüléket.
- ▶ A készüléket állítva szállítsa.


Felállítási hely	Követelmények
Lábazat 	A készüléket tartóhevederekkel → <i>Oldal 31</i> rögzítse.
Deszkaalap 	A készüléket vízálló deszkára állítsa (vastagság min. 30 mm), amelyet szilárdan hozzacsavaroztak a padlóhoz.
Konyhabútor-garnitúra 	A készüléket csak egybefüggő, a szomszédos szekrényekhez is rögzített munkalap alá építse be. Fülke szükséges szélessége: 60 cm.
Falon 	Ügyeljen arra, hogy a tömlők és hálózati csatlakozóvezetétek ne szoruljon a fal és a készülék közé.

4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása


A készülék biztonságos szállításáról a készülék hátoldalán lévő szállítási biztosítók gondoskodnak.

Megjegyzés: A szállítási biztosítók csavarjait és a hüvelyeket őrizze meg egy későbbi szállítás → *Oldal 52* esetére.


1. A tömlőket húzza ki a tartókból.

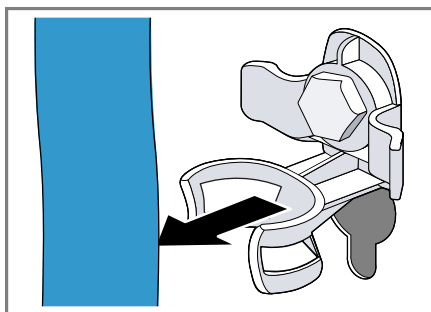


2. A szállítási biztosítók négy csavarját lazítsa meg 13-as csavarkulccsal ①, majd távolítsa el ②.

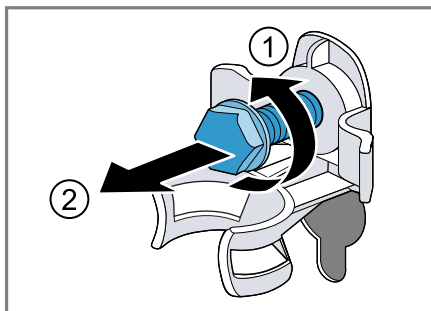


3. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a tartóból.

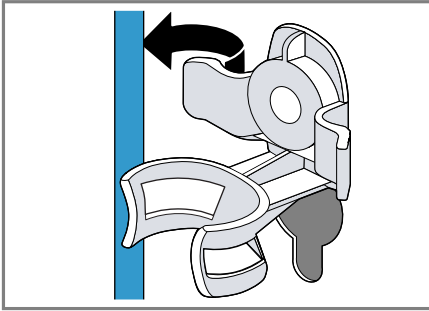


4. Távolítsa el a négy hüvelyt.

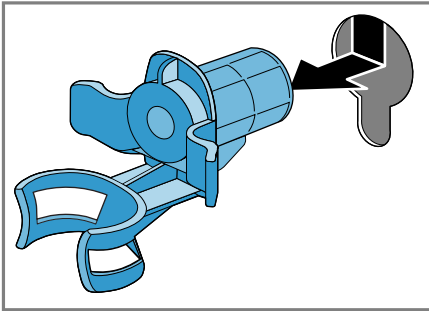

5. Helyezze be a négy védőkupakot.

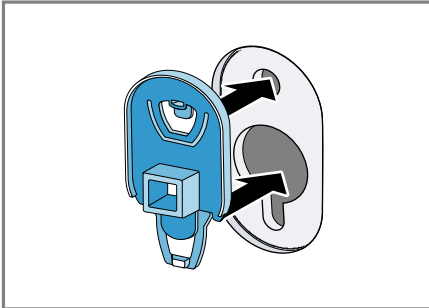


6. Nyomja lefelé a négy védőkupakot.

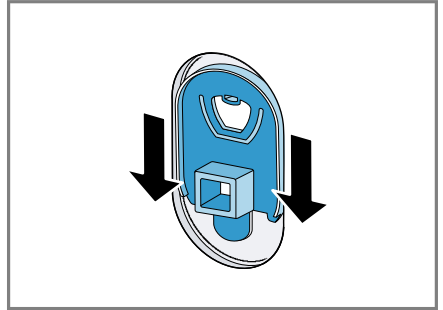


4.5 A készülék csatlakoztatása

A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a készülékhez a vízbevezető tömlőt.

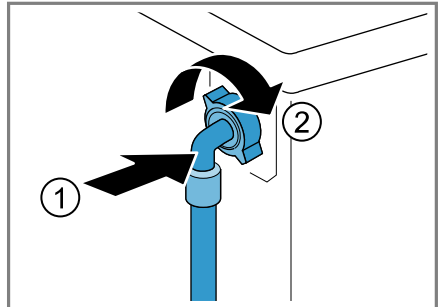

2. A vízbevezető tömlőt csatlakoztassa a vízcsapra (26,4 mm = 3/4").

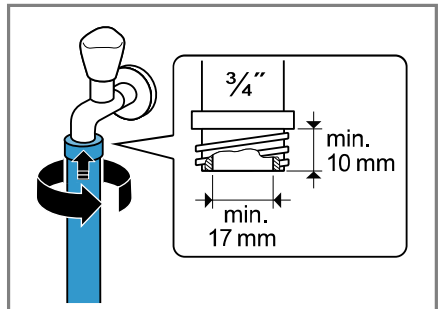

hu Elhelyezés és csatlakoztatás

3. A vízcsapot óvatosan nyissa ki, és ellenőrizze a bekötési helyek tömítettségét.

A vízvezetés csatlakoztatási módjai

Az információk segítenek Önnek a készülék vízvezetéséhez való csatlakoztatásában.

FIGYELEM!


Szivattyúzás esetén a vízvezető tömlő nyomás alatt van, és leválhat a felszerelt csatlakozási helyről.

- ▶ A vízvezető tömlőt biztosítsa a véletlen kilazulás ellen.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a szivattyúzási magasságot.


A szivattyúzási magasság értéke: minimum: 60 cm, maximum: 100 cm

Szifon

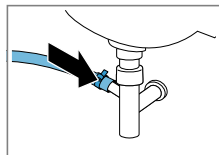


A csatlakozási helyet biztosítsa egy tömlőbilincscsel (24-40 mm).

Mosdókagyló

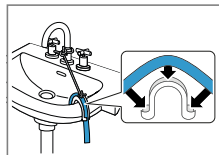

A vízvezető tömlőt egy könyökkel → *Oldal 31* rögzítse.

Gumikarmantyús műanyag cső

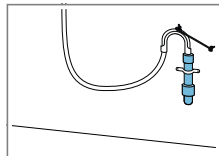


A vízvezető tömlőt egy könyökkel → *Oldal 31* rögzítse.


4.6 A készülék beállítása

A zajok és rezgések csillapítása, illetve a készülék elmozgásának megakadályozása érdekében állítsa be megfelelően a készüléket.

1. A kontraanyákat egy 17-es csavarkulccsal az óramutató járásával megegyező irányban csavarja ki.

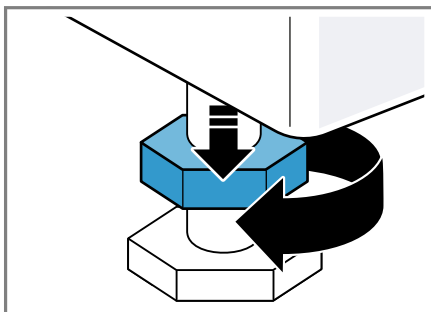


2. A készülék beállításához forgassa el a készülék lábait. A készülék helyzetét ellenőrizze vízmértékkel.

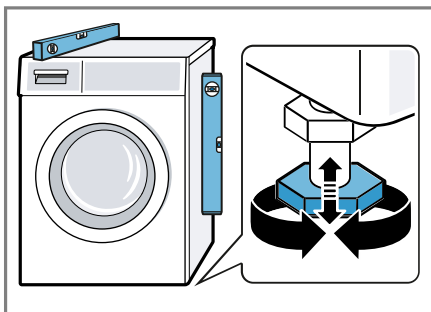

Minden készüléklábnak biztosan kell állnia a padlón.

3. A kontraanyákat egy 17-es csavar-
kulccsal húzza meg erősen a ház
irányában.

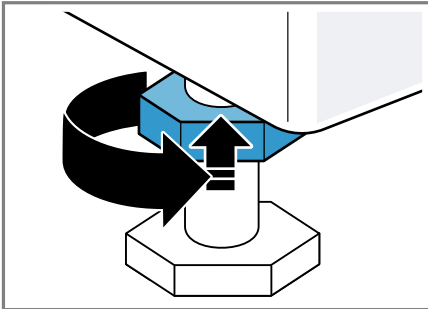

Közben rögzítse a készüléklábat,
és ne állítson a magasságon.

4.7 A készülék elektromos csatlakoztatása

Megjegyzés: A készülékhez tartozó
házi elosztórendszernek meg kell fe-
lelnie a helyi törvényi rendelkezések-
nek és biztonsági előírásoknak, vala-
mint tartalmaznia kell egy hibaáram-
védőkapcsolót.

1. A készülék hálózati csatlakozóve-
zetékének a dugóját dugja a ké-
szülék közelében lévő csatlakozó-
aljzatba.


A készülék csatlakoztatási adatait
a Műszaki adatok → *Oldal 55*
alatt találja.

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatla-
kozódugó teljesen be van-e nyom-
va.

5 Ismerkedés

5.1 A készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

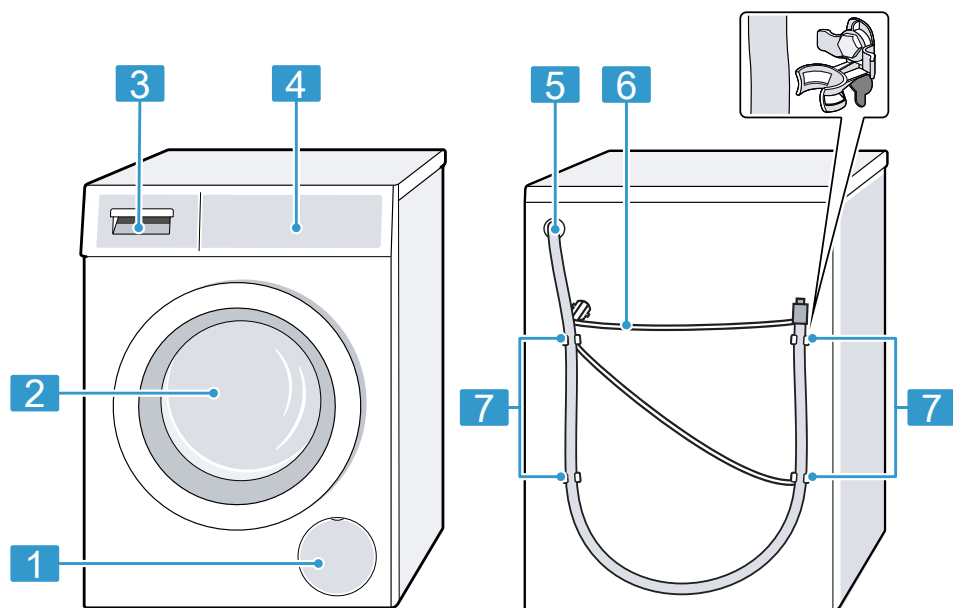

A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.

1 A mosóvízszivattyú szervizfelele → *Oldal 39*

2 Ajtó

3 Mosószer tartó fiók
→ *Oldal 18*

4 Kezelőegység → *Oldal 19*


5 Vízelvezető tömlő → *Oldal 16*

6 Hálózati csatlakozóvezeték
→ *Oldal 17*

7 Szállítási biztosítók
→ *Oldal 14*

5.2 Mosószer tartó fiók


Megjegyzés: Vegye figyelembe a gyártó által a mosó- és öblítőszer adagolására vonatkozóan megadott és a programok leírásánál szereplő adatokat.

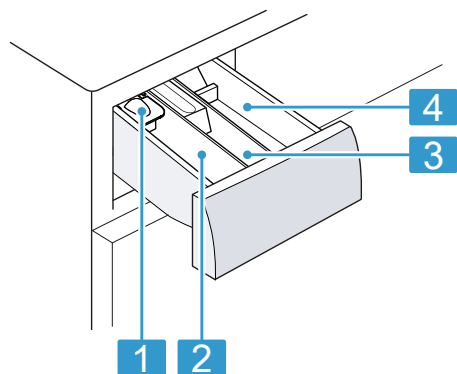

- | | |
|---|---|
| 1 | Adagolósegédlet folyékony mosószerhez
→ "Folyékony mosószerhez való adagolósegédlet behelyezése", Oldal 33 |
| 2 | II-es kamra: Mosószer a főmosáshoz, |
| 3 | ☼ kamra: lágy öblítőszer |
| 4 | I-es kamra: Mosószer az előmosáshoz |

5.3 Kezelőegység

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

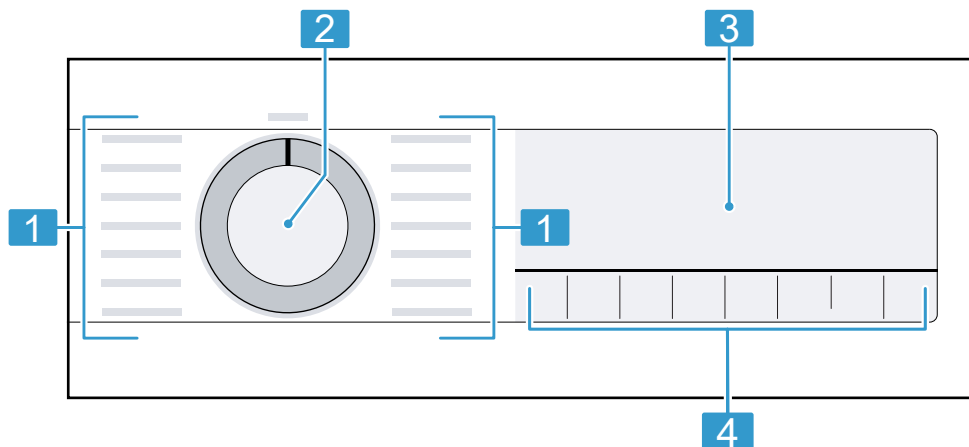


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Programok → Oldal 27 |
| 2 | Programválasztó → Oldal 32 |
| 3 | Kijelző |
| 4 | Gombok |


6 Az első használat előtt

Készítse elő a készüléket a használatra.


6.1 Üres mosás indítása

A készüléket a gyárból történő kiszállítás előtt behatóan átvizsgálták. Az esetleges maradék víz eltávolításához első alkalommal végezzen mosást ruhanemű nélkül.

1. A programválasztót állítsa a **Cottons**  **90°** elemre.
2. Csukja be az ajtót.
3. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
4. Töltsön általános mosóport a II kamrába.

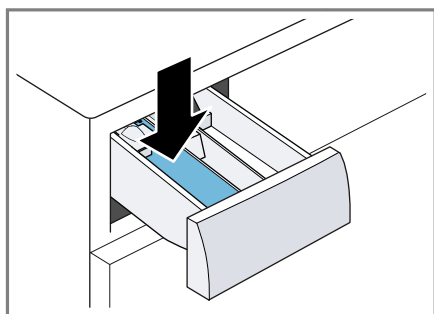


A habképződés elkerülése érdekében enyhe szennyeződéseknel csak a gyártó által javasolt mosószermennyiség felét használja. Ne használjon gyapjúmosószert vagy finommosószert.

5. Tolja be a mosószertartó fiókot.
 6. Nyomja meg a(z)  **Start/ Reload** gombot a program elindításához.
- ✓ A kijelző a programból hátralévő időt mutatja.
 - ✓ A program befejezése után a kijelzőn megjelenik a következő: End.
7. Indítsa el az első mosást, vagy állítsa a programválasztót **Off** állásba a készülék kikapcsolásához.
→ "A kezelés alapjai", Oldal 32

7 Kijelző

A kijelzőn az aktuális beállítások, a választható lehetőségek, illetve információk szövegek láthatók.

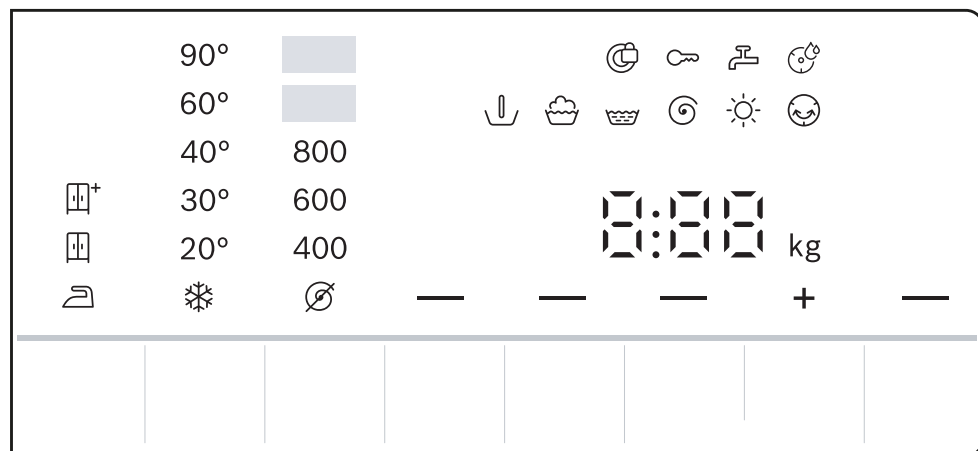

















Példa a kijelzőre


Kijelzés	Megnevezés	Leírás
0:40 ¹	Programidő/a programból hátralévő idő	A program körülbelüli várható ideje vagy a programból hátralévő idő.
+8h ¹	Késleltetett indítás ideje	→ "Gombok", Oldal 24
5,0 kg ¹	Javaslat a betöltési mennyiségre	A beállított program maximális betöltési mennyisége kg-ban.
∅ - 1400	Centrifuga-fordulatszám	Beállított centrifuga-fordulatszám (ford./perc) → "Gombok", Oldal 24 ∅: nincs centrifugálás, csak szivattyúzás
*-90	Hőmérséklet	Beállított hőmérséklet °C-ban. → "Gombok", Oldal 24 * (hideg)
— (▶ Start/Reload)	Indítás/Szünet	Indítás, szüneteltetés vagy megszakítás <ul style="list-style-type: none"> ■ világít: a futó program megszakítható vagy szüneteltethető. ■ villog: a program elindítható vagy folytatható.

¹ Példa

hu Kijelző






Kijelzés	Megnevezés	Leírás
	Előmosás	Program állapota
	Mosás	Program állapota
	Öblítés	Program állapota
	Centrifugálás	Program állapota
End	Program vége	Program állapota
	Szárítás	Program állapota
	Gyűrődésvédelem	Program állapota
	Gyermekzár	<ul style="list-style-type: none"> ■ világít: a gyermekzár be van kapcsolva. ■ villog: a gyermekzár be van kapcsolva és a készülék használatban van. → "Gyermekzár kikapcsolása", Oldal 35
 Less Ironing)	Gyűrődéscsökkentés	Gyűrődéscsökkentés bekapcsolva. → "Gombok", Oldal 24
 Prewash)	Előmosás	Előmosás bekapcsolva. → "Gombok", Oldal 24
Hot	Hűtési folyamat	A mosnivaló károsodásának elkerülésére a készülék a forgó dobban néhány percig hűti a mosnivalót. Megjegyzés: Ne szakítsa meg a hűtési folyamatot és várja meg, amíg az ajtózár kinyílik.
 Speed Perfect)	SpeedPerfect	Rövidebb idejű mosás bekapcsolva. → "Gombok", Oldal 24
	Szárítási mód: Teljes szárítás	A szárítási mód be van kapcsolva.
	Szárítási mód: Teljes szárítás plusz	A szárítási mód be van kapcsolva.
	Szárítási mód: Szárítás vasaláshoz	A szárítási mód be van kapcsolva.
	Dobtisztítási emlékeztető	villog: a dob szennyezett. Indítsa el a Cottons  90° programot a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához. → "Dobtisztítás", Oldal 38
	Ajtó	<ul style="list-style-type: none"> ■ világít: Az ajtó be van zárva, és nem lehet kinyitni. ■ villog: Az ajtó nincs becsukva. ■ kikapcsol: Az ajtó reteszelve megszűnt, és ki lehet nyitni.

¹ Példa

Kijelzés	Megnevezés	Leírás
	Vízcsap	<ul style="list-style-type: none">▪ Nincs víznyomás.▪ A víznyomás túl alacsony.
E:35 / -10 ¹	Hiba	Hibakód, hibakijelzés, jel.
¹ Példa		




8 Gombok

Gomb	Kiválasztás	Leírás
 Temp. (Hőmérséklet választás)	 -90 °C	A hőmérséklet beállítása °C-ban.
 Spin (Fordulatszám)	 - 1400 ford./perc	Állítsa be a centrifuga-fordulatszámot vagy kapcsolja ki a centrifugálást. A  kiválasztásával a készülék kiszivattyúzza a vizet, és kikapcsolja a centrifugálást. A ruhanemű nedvesen a dobban marad.
 Start/ Reload (Indítás/Újratöltés/Szünet)	<ul style="list-style-type: none"> ■ indítás ■ megszakítás ■ szüneteltetés 	Program indítása, megszakítása vagy szüneteltetése.
 Finished in/ Time Dry (Késleltetés/Száritási idő)	24 órás időtartamig	Program végének megadása. A program időtartama már benne van a beállított óraszámban. A program indítása után a kijelzőn a program időtartama látható.
 Spin	Többszörös kiválasztás	→ "Alapbeállítások", Oldal 37
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ bekapcsolás ■ kikapcsolás 	Rövidített program bekapcsolása és kikapcsolása. Megjegyzés: Az energiafogyasztás megnő. Ez nem befolyásolja a mosás eredményét.
 Prewash (Előmosás)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bekapcsolás ■ kikapcsolás 	Előmosás be- vagy kikapcsolása, pl. erősen szennyezett ruhanemű mosásához.
 Less Ironing (Vasaláskönnyítés)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bekapcsolás ■ kikapcsolás 	Gyűrődéscsökkentett mosás bekapcsolása vagy kikapcsolása. A készülék a ruhanemű gyűrődéseinek csökkentéséhez igazítja a centrifugálás menetét és a centrifuga-fordulatszámot. A ruhanemű mosás után olyan nedves, hogy a szárítókötélen kilógja magát.

Gomb	Kiválasztás	Leírás
 Speed Perfect and Finished in/ Time Dry	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bekapcsolás ▪ kikapcsolás 	→ "Gyerekszár", Oldal 35
 Drying Aim (Szárítási cél)	<ul style="list-style-type: none"> ▪  ▪  ▪  	A szárítási mód határozza meg, mennyire nedves vagy száraz legyen a ruhanemű a program vége után.




9 Szárítási mód

Néhány programnál meg van adva a szárítási mód. A szárítási mód határozza meg, mennyire nedves vagy száraz legyen a ruhanemű a program vége után.

Szárítási mód	Ruhanemű	Szárítási eredmény
	Többrétegű, vastag, nehezen száradó ruhanemű.	Száraz ruhanemű.
	Normál, egyrétegű ruhanemű.	Száraz ruhanemű.
	Normál, egyrétegű ruhanemű	A ruhanemű még enyhén nedves a szárítás után. A gyűrődések megakadályozása érdekében vasalja ki a ruhaneműt közvetlenül mosás után vagy még nedvesen teregesse ki.





9.1 Szárítási mód megváltoztatása


Néhány programnál megváltoztathatja a szárítási módot, ha még szárazabb vagy nedvesebb ruhaneműre van szüksége.







- Állítson be mosási és szárítási vagy szárítási programot.
→ "Programok", Oldal 27
- ✓ A kijelzőn a megadott szárítási mód látható.
2. Nyomja meg a ☀ **Drying Aim** elemet.
- ✓ A kijelzőn a következő látható: ,  vagy .

10 Programok

Megjegyzés: A ruhaneműk kezelési címkéi további útmutatást adnak a programválasztáshoz.

Program	Leírás	max. betölthető mennyiség (kg)	max. betölthető mennyiség (kg)
Cottons  (Pamuk)	Pamutból, vászonból vagy kevertszálas szövetből készült, strapabíró textíliák mosása. A  Speed Perfect bekapcsolása esetén megfelel rövidített programnak is normál szennyezettségű ruhához. Programbeállítás <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ford./perc 	9,0 5,0 ¹	5,0
Eco 40-60	Pamut, vászon és kevertszálas textíliák mosása. Megjegyzés: Együtt moshatók azok a textíliák, amelyek a kezelési címke szerint 40 °C-tól  60 °C-ig  moshatók. A mosás hatékonysága a törvényi előírások szerinti legjobb mosási határfok-osztálynak felel meg. Ennél a programnál a mosási hőmérséklet automatikusan igazodik a ruhamennyiséghez az optimális energiahatékonyság és a lehető legjobb mosóhatás érdekében. A mosási hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni. Programbeállítás: Megjegyzés: A hőmérséklet ennél a programnál nem állítható be, hanem a rendszer automatikusan adja meg. <ul style="list-style-type: none"> ■ max. – °C ■ max. 1400 ford./perc 	9,0	5,0






¹  **Speed Perfect** bekapcsolva
² Szárítás nem lehetséges
³ Mosás nem lehetséges

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)	max. betölt-hető mennyiség (kg)
Easy-Care  (Kímélő mosás)	Műszálás és kevertszálás textíliák mosása. Programbeállítás ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	4,0	2,5
Mix 	Pamut, vászon, műszálás és kevertszálás textíliák mosása. Enyhén szennyezett ruhaneműhöz alkalmas. Programbeállítás: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	4,0	2,5
 Delicate/ Silk (Finom/Selyem)	Selyemből, viszkózból és műszálból készült kényes, mosható textíliák mosása. Finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert használjon. Megjegyzés: A különösen kényes textíliákat, illetve a kapcsokkal és szalagokkal ellátott ruhaneműket mosózsákban mossa. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0	- ²
 Wool 	Kézzel vagy géppel mosható gyapjú, vagy nagy arányban gyapjút tartalmazó textíliák mosása. A dob különösen kíméletesen, hosszú szünetek közbeiktatásával mozgatja a textíliákat, hogy a ruhanemű ne menjen össze. Gyapjúhoz való mosószert használjon. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0	- ²
Rinse  (Öblítés)	Öblítés záró centrifugálással és a víz kiszivattyúzása. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	-	-

¹  **Speed Perfect** bekapcsolva

² Szárítás nem lehetséges

³ Mosás nem lehetséges






Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)	max. betölt-hető mennyiség (kg)
 Spin/Drain (Centrifugálás/Szivattyúzás)	Centrifugálás és a víz kiszivattyúzása. Ha csak a szivattyúzásra van szüksége, kapcsolja be a  programot. A készülék nem centrifugálja a ruhaneműt. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	–	–
Sportwear  (Sportruházat)	Műszál, mikroszál és fleece anyagú, sport- és szabadidős célokra használt textíliák mosása. Sportcélokra használt textíliákhoz való mosószert használjon. Ne használjon öblítőt. Tipp: Az erősen szennyezett ruhaneműt a Easy-Care  programmal mossa. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0	2,0
 Gentle Dry (Kímélő szárítás)	Műszál és kevertszál textíliák szárítása. Kímélő program alacsony hőmérsékletekkel kényes textíliákhoz.	– ³	2,5
 Intensive Dry (Intenzív szárítás)	Lenvászonból vagy pamutból készült textíliák szárítása. Intenzív program strapabíró textíliákhoz való hőmérsékletekkel.	– ³	5,0
 Iron Assist	Gyapjúöltönyök és -textíliák gyűrődéseinek és levegőből átvett szagának csökkentése. Tipp: A program befejeződése után azonnal vegye ki a textíliákat a gyűrődések elkerülése érdekében. Megjegyzések ■ A rendszer nem szárítja vagy tisztítja a textíliákat.	– ³	1,0

¹  Speed Perfect bekapcsolva

² Szárítás nem lehetséges

³ Mosás nem lehetséges

hu Programok

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)	max. betölt-hető mennyiség (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> Ha gyakran használja a  Iron Assist programot, és a programok között nem használ mosást, akkor a készülékben szagok képződhetnek. 		
 My Time Dry (My Time szárítás)	Műszálás és kevertszálás textíliák szárítása. Beállítható időtartamú program.	- ³	5,0
Super Quick 15'  Wash & Dry 60' 	Pamut, vászon, műszálás és kevertszálás textíliák mosása. Rövid program enyhén szennyezett, kisebb adag ruhaneműhöz. Programbeállítás: <ul style="list-style-type: none"> max. 40 °C max. 1200 ford./perc 	2,0	1,0
¹  Speed Perfect bekapcsolva			
² Szárítás nem lehetséges			
³ Mosás nem lehetséges			

11 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékekhez készültek.

Megjegyzés: Egyes tartozékok további színekben is rendelkezésre állnak. Forduljon a következőhöz:
→ "Vevőszolgálat", Oldal 53.

	Használat	Rendelési szám
Vízbevezető tömlő hosszabbítása	Hidegvíz-bevezető vagy Aquastop-vízbevezető tömlő meghosszabbítása (2,50 m).	WMZ2381
Tartóhevederek	A készülék biztos elhelyezkedésének javítása.	WMZ2200
Könyökidom	Vízvezető tömlő rögzítése.	00655300
Folyékonymosószer-betét	Folyékony mosószer adagolása.	00605740
Emelvény	A készüléket magasabban helyezheti el, hogy könnyebben betölthető és kiüríthető legyen.	WMZPW20W

12 Ruhanemű

Megjegyzés: További információkat a digitális használati útmutatóban talál a tartalomjegyzékben lévő QR-kód beolvasásával vagy az alábbi helyen: www.bosch-home.com.

12.1 Ruhanemű előkészítése

FIGYELEM!

A ruhaneműben maradó tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműkben és a dobban.

- ▶ A működtetés megkezdése előtt minden tárgyat vegyen ki ruhanemű zsebeiből.

- ▶ A készülék és a ruhanemű védelme érdekében készítse elő a ruhaneműt.
 - ürítse ki a zsebeket
 - kefélje ki a homokot a zsebekből és a hajtókákból
 - gombolja össze a paplan- és párnahuzatokat
 - zárja a tépőzárakat, kapcsokat és patentokat
 - a szövet öveket, kötényszalagokat stb. kösse össze, vagy használjon mosózsákot
 - a kapucnikban vagy nadrágokban lévő hosszabb behúzózsinegeket és levarrt szalagokat kösse össze
 - távolítsa el a függönycsipeszeket és az ólomcsikokat, vagy mossa a függönnyt mosózsákban

hu Mosó- és ápolószer

- kis méretű mosnivalókhoz, pl. gyerekzoknikhoz, használjon mosózsákot
- egyes makacs, beszáradt foltok csak többszöri mosással távolíthatók el
- mossa együtt a nagy és a kicsi ruhadarabokat
- a friss foltokat ne dörzsölje, hanem nyomkodja ki szappanos vízzel
- Hajtogassa szét és lazítsa fel a mosnivalót, vagy vegye figyelembe a programok leírását
- Szárítás előtt centrifugálja ki a ruhaneműt

13 Mosó- és ápolószer

Megjegyzések

- További információkat a digitális használati útmutatóban talál a tartalomjegyzékben lévő QR-kód beolvasásával vagy az alábbi helyen: www.bosch-home.com.
- Vegye figyelembe a következő témákkal kapcsolatos információkat: Biztonság → Oldal 4 és Anyagi károk elkerülése → Oldal 11.

A használatra és adagolásra vonatkozó gyártói adatokat a csomagoláson találja.

Megjegyzések

- folyékony mosószer választása esetén csak önmagában folyékony mosószert használjon
- ne keverje a különböző folyékony mosószereket
- ne keverje össze a mosószert és az öblítőt
- ne használjon túltárolt és nagyon besűrűsödött termékeket
- kevés színezőanyagot használjon, a só kikezdheti a nemesacélt
- ne használjon színtelenítőszert a készülékben

14 A kezelés alapjai

Megjegyzés: További információkat a digitális használati útmutatóban talál a tartalomjegyzékben lévő QR-kód beolvasásával vagy az alábbi helyen: www.bosch-home.com.

14.1 A gép bekapcsolása

Követelmény: A készülék szakszerűen van felállítva és csatlakoztatva.
→ "Elhelyezés és csatlakoztatás", Oldal 13

- ▶ Állítsa a programválasztót egy programra.

14.2 Program beállítása

1. Állítsa be a kívánt programot a programválasztó elforgatásával.
→ "Programok", Oldal 27
2. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat.
→ "Programbeállítások módosítása", Oldal 32

14.3 Programbeállítások módosítása

Követelmény: Beállított egy programot.

→ "Program beállítása", Oldal 32

- ▶ Módosítsa a programbeállításokat.
→ "Gombok", Oldal 24

Megjegyzés: A rendszer nem menti tartósan a programnál a programbeállításokat.

14.4 Ruhanemű behelyezése

Megjegyzés: A gyűrődések csökkentéséhez vegye figyelembe a programhoz tartozó maximális betöltési mennyiséget.

→ "Programok", Oldal 27

Követelmény: Az ruhanemű elő van készítve.


→ "Ruhanemű", Oldal 31

1. Nyissa ki az ajtót.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a dob üres.
2. Tegye a ruhaneműt a dobba.
3. Csukja be az ajtót.
Mindig ellenőrizze, hogy nem akad-e be ruhanemű az ajtóba.


14.5 Folyékony mosószerhez való adagolósegédlet behelyezése

Ha az adagolósegédletet tartozék-ként rendel meg, akkor Önnek kell behelyeznie azt.

1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
2. Nyomja le a betétet, és vegye ki a mosószertartó fiókot.

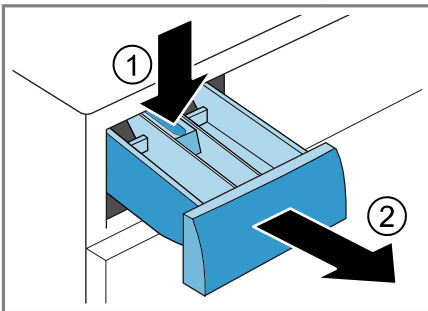

3. Helyezze be az adagolósegédletet.

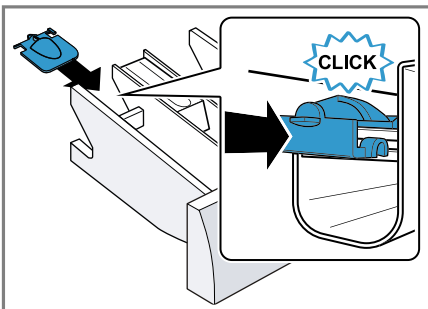


4. Helyezze vissza a mosószertartó fiókot.


14.6 Adagolósegédlet használata folyékony mosószerhez

Folyékony mosószer adagolásához használhat egy adagolósegédletet a mosószertartó fiókban.

1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
2. Húzza előre az adagolósegédletet.

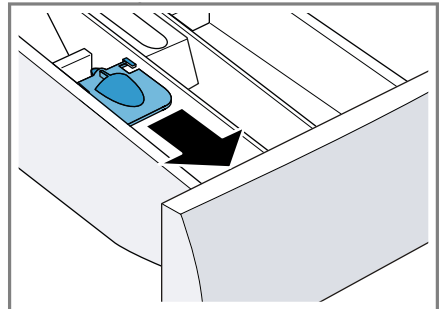

3. Hajtsa le az adagolósegédletet, és pattintsa be.

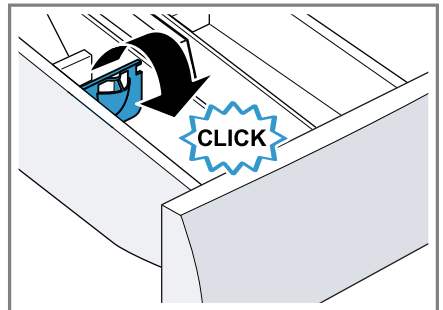

4. Tolja be a mosószertartó fiókot.

hu kezelés

14.7 Mosó- és ápolószer be-töltése



Megjegyzések

- A folyékony mosószer adagolóse-gédletét ne használja gél állagú mosószerek, mosópor, bekapcsolt előmosás és késleltetési idő ese-tén.
 - Vegye figyelembe a mosó- és ápo-lószerre → *Oldal 32* vonatkozó uta-sításokat.
1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
 2. Töltse be a mosószert.
→ *"Mosószertartó fiók", Oldal 18*
 3. Ha szükséges, töltse be az öblítő-szert.
 4. Tolja be a mosószertartó fiókot.




14.8 Program indítása

Követelmény: Beállított egy progra-mot.

→ *"Program beállítása", Oldal 32*

1. Nyomja meg a(z)  **Start/ Re-load** gombot.
 - ✓ A dob forog, és megtörténik a töl-tetfelismerés, amely akár 2 percig is tarthat, ezután kerül sor a víz be-vezetésére.
 - ✓ A kijelző a program időtartamát vagy az abból hátralévő időt mutat-ja.
 - ✓ A program befejezése után a kijel-zőn megjelenik a következő: End.
2. A(z)  kiválasztása esetén öblítés után a készülék nem centrifugálja ki a ruhaneműt, csak kiszivattyúzza a vizet.

Megjegyzések

- Ha nem veszi ki a ruhaneműt a program befejeződését követően, 15 perc múlva bekapcsol a gyűrő-déscsökkenés, amely kb. 30 per-cig tart. A kijelzőn a következő lát-ható: 0 : 00 ,  ,  és válta-kozva jelenik meg a(z) End és  szimbólum.
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a gyűrődéscsökkenés megszakításához és a ruhanemű kivételéhez.
- Ha megjelenik a "Hot" szimbólum, a készülék lehűti a ruhaneműt. Ha kialszik a "Hot" szimbólum, a ruhanemű lehűlt.

14.9 Ruhanemű áztatása


Megjegyzés: Nincs szükség további mosószerre. Az áztatóvizet a készülék ezután felhasználja a mosáshoz.

1. Indítsa el a programot.
2. Kb. 10 perc elteltével nyomja meg újra az  **Start/ Reload** elemet a program szüneteltetéséhez.
3. A kívánt áztatási idő elteltével nyomja meg a  **Start/ Reload** gombot a program folytatásához.

14.10 Ruhanemű hozzáadása


A program elindítása után am prog-ram állapotától függően hozzáadhatja vagy kiveheti a ruhaneműt.

Követelmény: Egy program elindult.
→ *"Program indítása", Oldal 34*


1. Nyomja meg a(z)  **Start/ Re-load** gombot.
Mosás közben a készülék műkö-dése szünetel.
Szárítás közben ellenőrzi a készü-lék, hogy lehet-e ruhaneműt hozzá-adni.

Megjegyzés: Ha ruhaneműt szeretne hozzáadni, vegye figyelembe a kijelzőn lévő utasításokat.

→ "Kijelző", Oldal 22

2. Nyissa ki az ajtót.
3. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhaneműt.
4. Csupkja be az ajtót.
5. Nyomja meg a(z)  **Start/ Reload** gombot.

14.11 Mosóprogram megszakítása

1. Nyomja meg a(z)  **Start/ Reload** gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.


Magas vízszint és magas hőmérséklet esetén a készülék ajtaja biztonsági okokból zárva marad.

- Magas hőmérséklet esetén indítsa el a **Rinse**  programot.
- Magas vízállás esetén indítsa el a **Spin** programot, vagy válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz.

→ "Programok", Oldal 27

3. Vegye ki a ruhaneműt.
→ "Ruhanemű kivétele", Oldal 35

14.12 Szárítási program megszakítása

- ▶ Nyomja meg a(z)  **Start/ Reload** gombot.

A lehűtési folyamat kb. 30 másodperc elteltével automatikusan elindul, és a forgó dobban néhány percig hűti a ruhaneműt. Ezután az ajtó zárja automatikusan kiold.


→ "Kijelző", Oldal 22

14.13 Ruhanemű kivétele

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki a dobból a ruhaneműt.

14.14 A készülék kikapcsolása

1. A programválasztót állítsa a **Off** elemre.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Törölje szárazra a gumitömítést és távolítsa el az idegen testet.

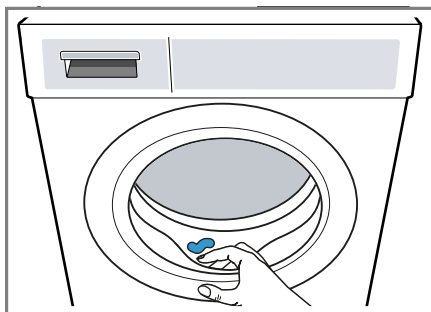



4. Hagyja nyitva a készülék ajtaját és a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz kiszáradhasson.

15 Gyerekzár

Biztosítsa a kezelőfelületet a kezelőelemek véletlen működtetése ellen.




15.1 A gyermekzár aktiválása

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig mindkét  **Speed Perfect** and  **Finished in/ Time Dry** gombot.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: .
- ✓ A kezelőelemek zárva vannak.
- ✓ A gyerekzár a készülék kikapcsolása után és áramszünet estén is aktív marad.

15.2 Gyerekzár kikapcsolása

Követelmény: A gyerekzár kikapcsolásához a készülék legyen bekapcsolva.


hu Gyerekzár

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig mindkét  **Speed Perfect** and  **Finished in/ Time Dry** elemet.
- ✓ A kijelzőn kiálszik a  szimbólum.

16 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.


16.1 Az alapbeállítások áttekintése

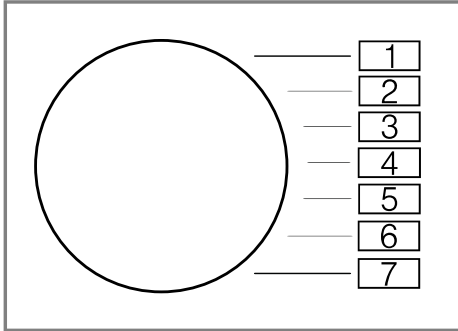

Alapbeállítás	Programozási-cím	Érték	Leírás
Vége jelzés	2	0 (ki) 1 (halk) 2 (közepes) 3 (hangos) 4 (nagyon hangos)	A hangjelzés hangerejének beállítása a program befejeződése után.
Nyomógomb hangereje	3	0 (ki) 1 (halk) 2 (közepes) 3 (hangos) 4 (nagyon hangos)	A hangjelzés hangerejét a gomb kiválasztásakor állítsa be.
Dobtisztítási emlékeztető	4	On (be) OFF (ki)	A dobtisztítási emlékeztető be- vagy kikapcsolása.

16.2 Alapbeállítások módosítása

1. A programválasztót állítsa az 1. pozícióra.

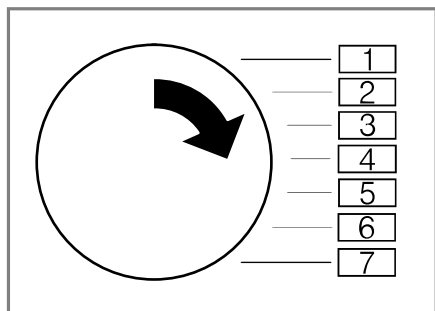

2. Nyomja meg a **Spin** gombot, és egyidejűleg állítsa a programválasztót a 2. pozícióba.
- ✓ A kijelző az aktuális értéket mutatja.
3. A programválasztót állítsa be a kívánt pozícióba.
→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 37
4. Az érték módosításához nyomja meg az **Finished in/ Time Dry** elemet.
5. A módosítás mentéséhez kapcsolja ki a készüléket.

17 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

Megjegyzés: További információkat a digitális használati útmutatóban talál a tartalomjegyzékben lévő QR-kód beolvasásával vagy az alábbi helyen: www.bosch-home.com.

17.1 Dobtisztítás


⚠ VIGYÁZAT Sérülésveszély!

A tartósan alacsony hőfokon végzett mosás és a gép szellőztetésének hiánya károsíthatja a dobot és annak sérülését okozhatja.


- ▶ Rendszeresen használjon dobtisztító programot vagy mosson legalább 60°C-on.
- ▶ Minden használat után hagyja nyitva a készülék ajtaját, húzza ki a mosószeradagoló fiókot és hagyja megszáradni.
- ▶ Futtassa le a(z) **Cottons 90°** programot ruhanemű nélkül, általános mosóporral.

17.2 A mosószerartató fiók tisztítása


1. Húzza ki a mosószerartató fiókot.
2. Nyomja le a betétet, és távolítsa el a mosószerartató fiókot.

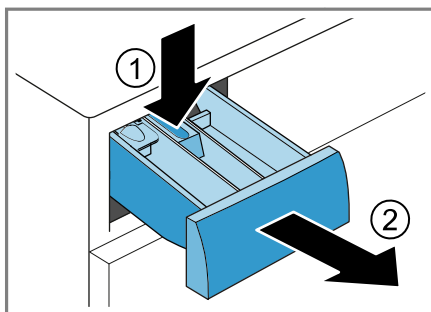


3. Lentről felfelé húzza ki a betétet.

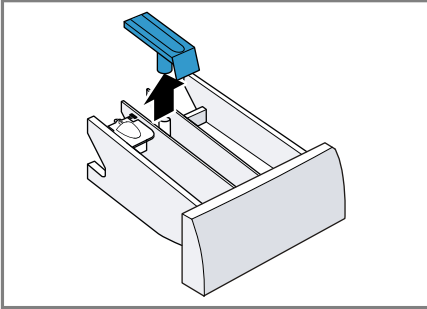


4. Vízzel és egy kefével tisztítsa meg a mosószertartó fiókot és a betétet, majd szárítsa meg azokat.

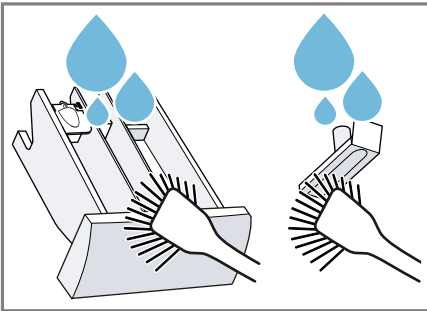

5. Helyezze be és pattintsa be a betétet.

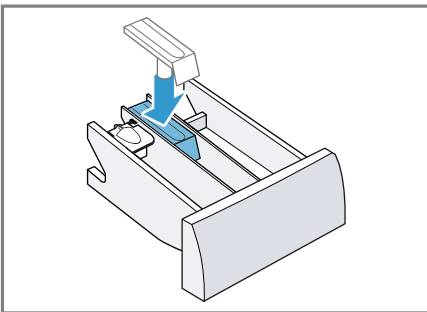

6. Tisztítsa meg a mosószertartó fiók nyílását.

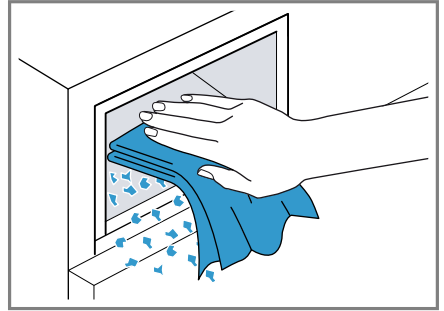


7. Tolja be a mosószertartó fiókot.

17.3 A mosóvízszivattyú tisztítása

Zavar, pl. dugulás vagy kattogó zaj esetén tisztítsa meg a mosóvízszivattyút.


A mosóvízszivattyú üritése

1. Zárja el a vízcsapot.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózathoz.
4. Nyissa ki és vegye le a szervizfedelelet.

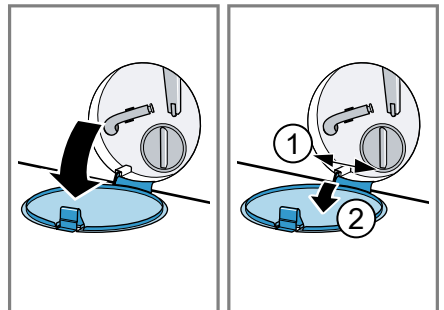


hu Tisztítás és ápolás


5. Helyezzen egy kellően nagyméretű edényt a nyílás alá.

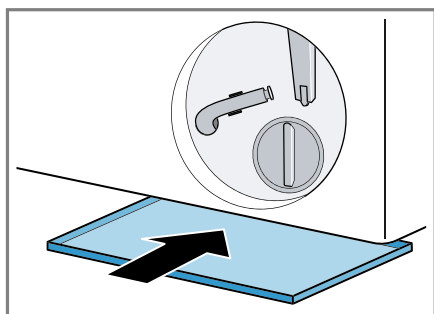


6. Vegye ki a vízleeresztő tömlőt a tartóból.

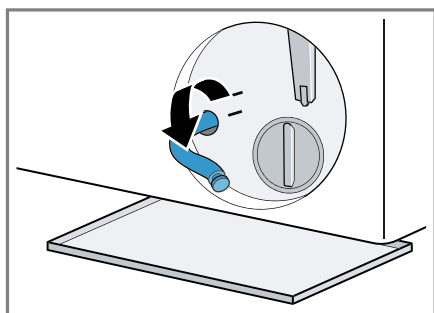


7. **⚠ VIGYÁZAT - Forrázásveszély!** Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.
- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.
- Vegye le a zárókupakot, hogy a mosóvíz az edénybe folyjon.

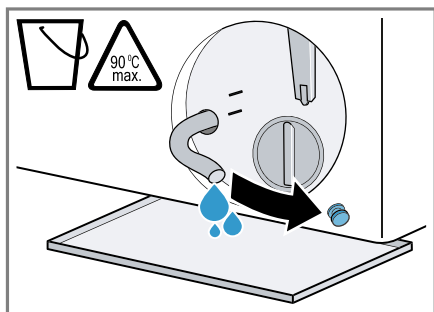

8. Helyezze vissza a zárókupakot.

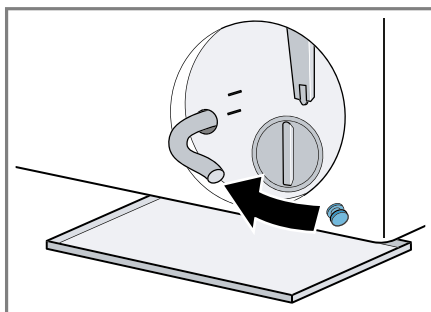


9. A vízleeresztő tömlőt akassza be a tartóba.

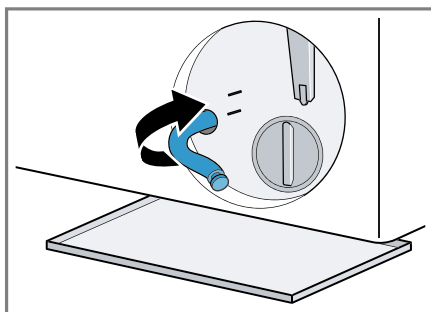


A mosóvízszivattyú tisztítása

Követelmény: A mosóvízszivattyú üres. → *Oldal 39*


1. Mivel még lehet maradék víz a mosóvízszivattyúban, óvatosan csavarja ki a szivattyúfedelelet.

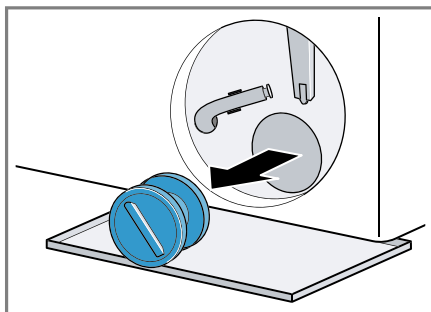


2. Tisztítsa meg a belső teret, a szivattyúfedél menetét és a szivattyúházat.

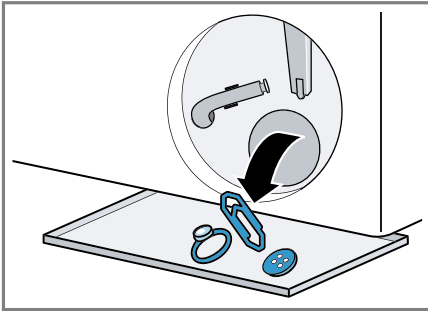

3. Helyezze be a szivattyúfedelet.

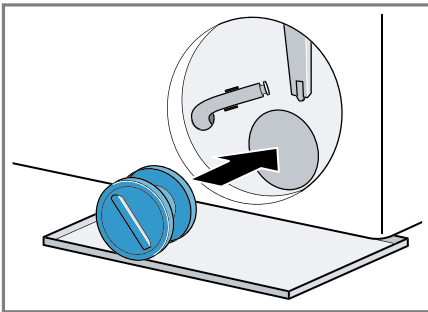


4. Helyezze be és csavarja be ütközésig a szivattyúfedelet.

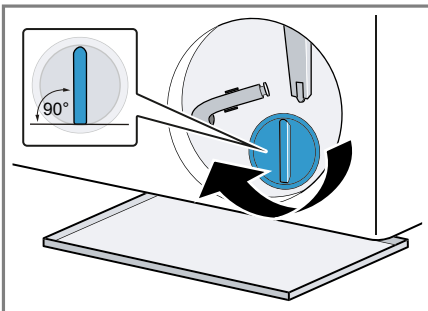

A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia.

5. Helyezze be és csukja be a szervizfedelet.

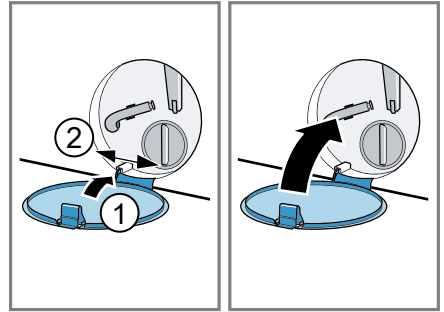


18 Zavarok elhárítása



A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Így módon elkerüli a felesleges költségeket.








FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!







A szakszerűtlen javítás veszélyes.



- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.




Hiba	Ok és hibaelhárítás
Gyűrődések.	A betöltött mennyiség túl nagy. A ruhanemű szárítás után túl sokáig a dobban marad. 1. A ruhaneműt közvetlenül szárítás után vegye ki a doból. 2. Terítse ki a ruhaneműket, hogy kihűljenek.
Centrifugálási zaj a szárítási fázisban.	Nem a textiltípusnak megfelelő program van beállítva. ▶ Állítsa be a textiltípusához megfelelő programot. A könnyen kezelhető textíliákat túl sokáig szárították.
A szárítási idő túl hosszú.	Termocentrifugálás aktív. A környezeti hőmérséklet 30 °C-nál magasabb. ▶ Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet 30 °C-nál alacsonyabb-e. Nem megfelelő szellőzés a készülék felállítási helyén. ▶ Gondoskodjon a felállítási hely szellőzéséről.
A készülékben szagok képződnek.	A dobban pihék gyűltek fel. ▶ Indítsa el a(z) Cottons  90° programot mosószer nélkül. A nedvesség és a mosószermaradványok kedveznek a baktériumok elszaporodásának. ▶ → "Dobtisztítás", Oldal 38 ▶ Ha nem használja a készüléket, hagyja nyitva az ajtót és a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz kiszáradhasson.


Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kijelző elsötétül és az  Start/ Reload villog.	Az Energiatakarékos üzemmód aktív. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. ✓ A kijelző újra világít.
"E:36 / -10"	A lefolyócső vagy a vízvezeték tömlő eldugult. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízvezeték tömlőt. <p>A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be. <p>A mosóvízszivattyú eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 39 <p>A vízvezeték tömlőt túl magasan csatlakoztatták.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A vízvezeték tömlőt maximum 1 méter magasan szerelje fel. <p>Túl sok mosószeret adagolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszer keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a bal oldali kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytöltés textíliák esetében ne!). ▶ Az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse a mosószer mennyiségét. <p>A vízleeresztő cső nem engedélyezett módon került meghosszabbításra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Távolítsa el a nem engedélyezett hosszabbítást a vízleeresztő csőről. → "A készülék csatlakoztatása", Oldal 15 <p>A szivattyú fedele nincs teljesen becsavarva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú fedele ütközésig be van csavarva a készülékbe. A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia. → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 40
"H:32"	A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. <p>Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p>
	A víznyomás alacsony. Nem lehetséges az elhárítás.



Hiba	Ok és hibaelhárítás
	<p>A vízbevezetésnél lévő szűrők eldugultak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a vízbevezetésnél lévő szűrőket.
	<p>Zárva van a vízcsap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a vízcsapot.
	<p>A vízbevezető tömlő megtört vagy beszorult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
	<p>A vízállásmérő rendszer meghibásodott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 53
 világít.	<p>A hőmérséklet túl magas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Várjon, amíg lecsökken a hőmérséklet. ▶ → "Mosóprogram megszakítása", Oldal 35
	<p>A vízszint túl magas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzás-hoz. → "Programok", Oldal 27
 villog.	<p>Az ajtó nincs teljesen becsukva.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Csukja be az ajtót. 2. A program indításához nyomja meg a  Start/ Reload gombot.
	<p>A mosnivalót odacsukta az ajtóval.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyissa ki újra az ajtót. 2. Távolítsa el a becsípődött mosnivalót. 3. Csukja be az ajtót. 4. A program indításához nyomja meg a  Start/ Reload gombot.
"Hot" és a dob forog.	<p>Hűtési folyamat aktív.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nem hiba. 2. A hűtési folyamat közben ne módosítsa a programot. <p>Megjegyzés: A hűtési folyamat legfeljebb 10 percig tart. Tovább üzemeltetheti a készüléket.</p>
	<p>Dobtisztítás szükséges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Dobtisztítás", Oldal 38
"H:95" és End változva világít.	<p>A víznyomás alacsony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lásd → , Oldal 44


Hiba	Ok és hibaelhárítás
Minden más hibakód.	Működési zavar <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 53
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. A biztosítékszekrényben kioldott a biztosíték. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban. Az áramellátás kimaradt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e.
A program nem indul el.	Nem nyomta meg a  Start/ Reload gombot. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja meg a következőt:  Start/ Reload. Az ajtó nincs teljesen becsukva. <ol style="list-style-type: none"> 1. Csukja be az ajtót. 2. A program indításához nyomja meg a  Start/ Reload gombot. A gyerekszár be van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Gyerekszár kikapcsolása", Oldal 35  Finished in/ Time Dry be van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a  Finished in/ Time Dry be van-e kapcsolva. → "Gombok", Oldal 24 A mosnivalót odacsukta az ajtóval. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyissa ki újra az ajtót. 2. Távolítsa el a becsípődött mosnivalót. 3. Csukja be az ajtót. 4. A program indításához nyomja meg a  Start/ Reload gombot.
Az ajtó nem nyílik ki.	A hőmérséklet túl magas. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Várjon, amíg lecsökken a hőmérséklet. ▶ → "Mosóprogram megszakítása", Oldal 35 A vízszint túl magas. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → "Programok", Oldal 27 Áramkimaradás. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki az ajtót a vészkioldóval. → "Vészkioldó", Oldal 52


Hiba	Ok és hibaelhárítás
A gép nem szivattyúzza le a mosóvizet.	<p>A lefolyócső vagy a vízvezető tömlő eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízvezető tömlőt.
	<p>A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
	<p>A mosóvízszivattyú eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 39
	<p>A vízvezető tömlőt túl magasan csatlakoztatták.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A vízvezető tömlőt maximum 1 méter magasan szerelje fel.
	<p>Túl sok mosószert adagolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a bal oldali kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytöltéses textíliák esetében ne!). ▶ Az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse a mosószert mennyiségét.
	<p>A vízleeresztő cső nem engedélyezett módon került meghosszabbításra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Távolítsa el a nem engedélyezett hosszabbítást a vízleeresztő csőről. → "A készülék csatlakoztatása", Oldal 15
	<p>A szivattyú fedele nincs teljesen becsavarva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú fedele ütközésig be van csavarva a készülékbe. A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia. → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 40
Nem folyik be víz. A gép nem öblíti be a mosószert.	<p>Nem nyomta meg a  Start/ Reload gombot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja meg a következőt:  Start/ Reload.
	<p>A vízbevezetésnél lévő szűrők eldugultak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a vízbevezetésnél lévő szűrőket.
	<p>Zárva van a vízcsap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a vízcsapot.
	<p>A vízbevezető tömlő megtört vagy beszorult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Többszöri rövid centrifugálás.	<p>A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer kiegyensúlyozatlanságot egyenlít ki a ruhanemű többszöri elosztásával.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. <p>Megjegyzés: Betöltéskor lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p>
Nem látható víz a dobban.	<p>A víz a látható tartomány alatt van.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. ▶ Működés közben ne töltsön be további vizet a készülékbe.
Vízmaradvány található az  kamrában.	<p>Az  kamrában lévő betét eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 38
A készülék rezeg és mozog centrifugálás közben.	<p>A készülék nincs megfelelően beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A készülék beállítása", Oldal 16 <p>A készülék lábai nincsenek rögzítve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rögzítse a készülék lábait. → "A készülék beállítása", Oldal 16
	<p>Nem távolította el a szállítási biztosítókat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 14.
A dob forog, nem folyik be víz.	<p>A töltetfelismerés aktív.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nem hiba, nincs tennivaló. <p>Megjegyzés: A töltetfelismerés akár 2 percig is eltarthat.</p>
Erős habképződés.	<p>Túl sok mosószert adagolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a bal oldali kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében nel). ▶ Az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse a mosószert mennyiségét.
Magas centrifuga-fordulatszám elérése sikertelen.	<p>Túl alacsony centrifuga-fordulatszámot állított be.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A következő mosásnál állítson be magasabb centrifuga-fordulatszámot. <p> Less Ironing be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon a textiltípusnak megfelelő programot. <p>Az egyensúlyellenőrző rendszer az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Magas centrifuga-fordulatszám elérése sikertelen.	<p>Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el az Spin programot.
A centrifuga-program nem indul el.	<p>A lefolyócső vagy a vízelvezető tömlő eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízelvezető tömlőt. <p>A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be. <p>A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. <p>Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el az Spin programot.
Hangos zajok centrifugálás közben.	<p>A készülék nincs megfelelően beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A készülék beállítása", Oldal 16 <p>A készülék lábai nincsenek rögzítve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rögzítse a készülék lábait. → "A készülék beállítása", Oldal 16 <p>Nem távolította el a szállítási biztosítókat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 14.
Zörgés, csörömpölés a mosóvízszivattyúban.	<p>Idegen test került a mosóvízszivattyúba.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 39
Szörcsögő, ritmikus szívó hang.	<p>A mosóvízszivattyú aktív, szivattyúzza a mosóvizet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.
A centrifugálás eredménye nem kielégítő. A ruhanemű túl nyirkos / túl nedves.	<p>Túl alacsony centrifuga-fordulatszámot állított be.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A következő mosásnál állítson be magasabb centrifuga-fordulatszámot. ▶ Indítsa el az Spin programot. <p> Less Ironing be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon a textiltípusnak megfelelő programot. <p>A lefolyócső vagy a vízelvezető tömlő eldugult.</p>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A centrifugálás eredménye nem kielégítő. A ruhanemű túl nyirkos / túl nedves.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízvezető tömlőt.
	<p>A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
	<p>A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. <p>Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el az Spin programot.
	<p>Az egyensúlyellenőrző rendszer az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. <p>Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el az Spin programot.
Mosószermaradványok a nedves ruhaneműn.	<p>A mosószerek vízben nem oldódó anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lerakódnak a ruhaneműn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el az Rinse  programot.
Mosószermaradványok a száraz ruhaneműn.	<p>A mosószerek vízben nem oldódó anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lerakódnak a ruhaneműn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A mosás és szárítás után kefélje ki a ruhaneműt.
A vízbevezető tömlőnél kifolyik a víz.	<p>A vízbevezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva/rögzítve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa megfelelően a vízbevezető tömlőt. → "A vízbevezető tömlő csatlakoztatása", Oldal 15 2. Húzza meg a csavarozást.
A vízvezető tömlőnél kifolyik a víz.	<p>A vízvezető tömlő sérült.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cserélje ki a sérült vízvezető tömlőt. <p>A vízvezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa megfelelően a vízvezető tömlőt. → "A vízvezetés csatlakoztatási módjai", Oldal 16
Pihék a ruhaneműn.	<p>A dobban pihék gyűltek fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa el a(z) Cottons  90° programot mosószer nélkül.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Beáramló víz zaja a szárítási fázisban.	A szárítási fázishoz víz szükséges. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nem hiba. 2. Győződjön meg arról, hogy a vízcsap a szárítási fázis közben is nyitva marad.
A szárítási program nem indul el.	Az ajtó nincs teljesen becsukva. <ol style="list-style-type: none"> 1. Csukja be az ajtót. 2. A program indításához nyomja meg a  Start/ Reload gombot. <p>Nincs kiválasztva szárítási program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon ki egy megfelelő szárítási programot. → "Programok", Oldal 27
A ruhanemű túl nedves.	Nem a textiltípusnak megfelelő program van beállítva. Az áramellátás kimaradt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e. <p>A betöltött mennyiség túl nagy.</p> <p>A meleg ruhanemű a program befejeződése után nedvesebbnek érződik, mint amilyen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A ruhaneműt közvetlenül szárítás után vegye ki a dobból. 2. Terítse ki a ruhaneműket, hogy kihűljenek. <p>Nem megfelelő szárítási mód van beállítva.</p> <p>Nincs beállítva a szárítási mód.</p> <p>A betöltési mennyiség túl kicsi.</p> <p>A nedvességszenzor elszennyeződött.</p> <p>Vízcsap a szárítási fázisban elzárva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Győződjön meg arról, hogy a vízcsap a szárítási fázis közben is nyitva marad. <p>A környezeti hőmérséklet 30 °C-nál magasabb.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet 30 °C-nál alacsonyabb-e. <p>Nem megfelelő szellőzés a készülék felállítási helyén.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gondoskodjon a felállítási hely szellőzéséről. <p>A víznyomás alacsony. Nem lehetséges az elhárítás.</p> <p>A készülék nem centrifugálja megfelelően a ruhaneműt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mindig a lehető legmagasabb centrifuga-fordulatszámot válassza ki az aktuális mosási programhoz.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A ruhanemű túl nedves.	A vastag és töbrétegyű textíliák hosszabb szárítási időt igényelnek. ▶ Az utánszárításhoz állítson be időprogramot. → "Programok", Oldal 27
Ventilátorzaj a mosási fázisban.	Szakaszos szellőzés aktív. ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.
A programidő megváltozik a mosási folyamat alatt.	A program lefolyását elektronikusan optimalizálja a készülék. Ilyenkor megváltozhat a programidő. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer kiegyensúlyozatlanságot egyenlít ki a ruhanemű többszöri elosztásával. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. Megjegyzés: Betöltéskor lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez. A habképződést ellenőrző rendszer nagy habképződés esetén bekapcsol még egy öblítést. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló.
A dob ránt a program indítása után.	Az ok egy belső motorteszt. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló.
Zúgó, sziszegő hang.	Nyomás alatt víz áramlik be a mosószertartó fiókba. ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.
A mosószer vagy öblítőszer lecsöpög a tömítógallérról, és összegyűlik az ajtóban vagy a tömítógallér redőjében.	Túl sok mosószer/öblítő van a mosószertartó fiókban. ▶ A folyékony mosószer és öblítő adagolásakor figyelje a jelölést a mosószertartó fiókban és ne töltsön a fölé.
 Start/ Reload nem működik.	Szárítási fázis bekapcsolva. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló.

hu Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás


18.1 Vészkioldó

Ajtóreteszelés oldása

Követelmény: A mosóvízszivattyú üres. → *Oldal 39*

1. **FIGYELEM!** A kifolyó víz anyagi károkat okozhat.
- ▶ Ne nyissa ki az ajtót, amíg vizet lát az üvegen.

A vészkioldót egy szerszámmal húzza lefelé, és engedje el.

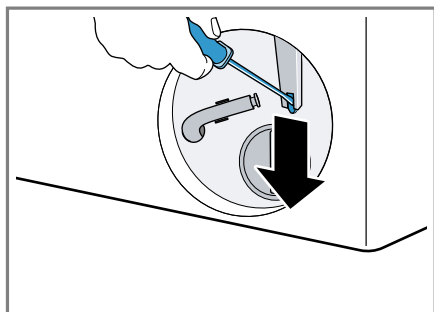

- ✓ Az ajtózár kioldott.
2. Helyezze be és pattintsa be a szervizfedelelet.
3. Csukja be a szervizfedelelet.

19 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

19.1 Készülék leszerelése

Megjegyzés: További információkat a digitális használati útmutatóban talál a tartalomjegyzékben lévő QR-kód beolvasásával vagy az alábbi helyen: www.bosch-home.com.


1. Zárja el a vízcsapot.
2. Űritse ki a vízbevezető tömlőt.
3. Kapcsolja ki a készüléket.
4. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.

5. Engedje le a mosóvizet.
→ *"A mosóvízszivattyú tisztítása"*, *Oldal 39*
6. Szerelje le a tömlőket.

19.2 Szállítási biztosítók behelyezése

A károk elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék biztonságos szállításáról a szállítási biztosítókkal.

1. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a 4 védőkupakot.

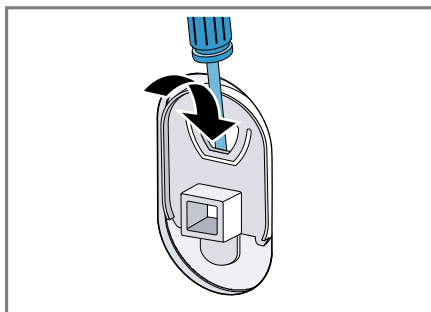

- Őrizze meg a védőkupakokat.
2. Szerelje fel a 4 szállítási biztosítót. Ehhez kövesse a következő leírást: → *"Szállítási biztosítók eltávolítása"*, *Oldal 14* fordított sorrendben végrehajtva a lépéseket.

19.3 A készülék ismételt üzembe helyezése

- ▶ További információkat a következő fejezetben talál:
→ *"Elhelyezés és csatlakoztatás"*, *Oldal 13* és
→ *"Üres mosás indítása"*, *Oldal 20*.

19.4 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A készüléket ne állítsa ajtó mögé, mert az blokkolja vagy megakadályozza a készülék ajtajának kinyitását.
- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezeteket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezeteket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

20 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálatához fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

20.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.












A típustábla modelltől függően a következő helyen található:

- az ajtó belső oldalán.
- a szervizfedél belső oldalán.
- a készülék hátoldalán.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

21 Fogyasztási értékek

A következő információk megadása az EU környezettudatos tervezést szabályozó rendelete alapján történik. Más programok, mint az **Eco 40-60** által megadott értékek csak referenciaértékek, meghatározásuk az érvényes EN60456 és EN62512 szabvány szerint történik.

Program	Betölthető ruhamennyiség (kg)	Programidő (h:min) ¹	Energiafogyasztás (kWh/ciklus) ¹	Vízfogyasztás (l/ciklus) ¹	Maximális hőmérséklet (°C) 5 min ¹	Centrifugafordulatszám (ford./perc) ¹	Maradéknedvesség (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	1,120	63,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:49	0,440	44,0	31	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:34	0,180	33,0	23	1400	53,00
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim +  ²	5,0	7:30	3,900	90,0	37	-	-0,1
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim +  ²	2,5	5:10	2,200	50,0	34	-	-0,1
Cottons  20 °C	9,0	3:55	0,400	95,0	22	1400	50,00
Cottons  40 °C	9,0	3:55	1,200	95,0	41	1400	50,00
Cottons  60 °C	9,0	3:40	1,500	95,0	49	1400	50,00
Cottons  40 °C + ↓ Prewash	9,0	4:14	1,300	105,0	41	1400	50,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:35	0,800	70,0	42	1400	30,00
Mix   40 °C	4,0	1:10	0,650	48,0	39	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	42,0	23	800	30,00

¹ A tényleges értékek eltérhetnek a megadott értékektől a következők függvényében: víznyomás, vízkeménység, belépő víz hőmérséklete, környezeti hőmérséklet, ruha fajtája, mennyisége és szennyezettsége, használt tisztítószer, áramellátás ingadozása, valamint a választott kiegészítő funkciók.

² Vizsgálati program hideg vízzel (15 °C-on) az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelete és az EU termékcímkézésre vonatkozó rendelete szerint.

22 Műszaki adatok

Készülék magassága	84,8 cm
Készülék szélessége	59,8 cm
Készülék mélysége	59,0 cm
Készülék mélység zárt ajtóval	64,9 cm
Készülék mélység nyitott ajtóval	106,3 cm
Súly	70,9 kg
Maximális betöltési mennyiség	9,0 kg
Hálózati feszültség	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimális szerelési biztosíték	10 A
Névleges teljesítmény	1900-2300 W
Teljesítményfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kikapcsolt állapot: 0,50 W ■ Bekapcsolt állapot: 0,50 W
Víznyomás	<ul style="list-style-type: none"> ■ Legalább: 100 kPa (1 bar) ■ Legfeljebb: 1000 kPa (10 bar)
Vízbevezető tömlő hossza	150 cm
Vízvezető tömlő hossza	150 cm
Hálózati csatlakozóvezeték hossza	210 cm

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/>¹ címen található. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat. Kérjük, ott kövesse a modellkereséshez megjelenő utasításokat. A modell azonosítója az adattáblán található termékszám (E-Nr.) perjel előtti része. Másik megoldásként a modellazonosítót megtalálja az EU-energiacímke első sorában is.

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001685817 (020602)

hu