



BOSCH



Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Robot Vacuum & Mop

BCR2S1B

BCR2S1BAB

BCR2S1W

BCR2S1WAB

[de]	Gebrauchsanleitung	7	[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	104
[en]	Information for Use	18	[tr]	Kullanım kılavuzu	116
[fr]	Manuel d'utilisation	29	[es]	Manual de usuario	128
[it]	Manuale utente	41	[pt]	Manual do utilizador	139
[nl]	Gebruikershandleiding	52	[cs]	Návod k obsluze	150
[da]	Betjeningsvejledning	63	[hu]	Használati útmutató	160
[fi]	Käyttöohje	74	[pl]	Instrukcja obsługi	171
[no]	Bruksanvisning	84	[sl]	Navodila za uporabo	183
[sv]	Bruksanvisning	94	[uk]	Керівництво з експлуатації	194





<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001383576>

[de] Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.

[en] You can find additional information and explanations online. Scan the QR code on the title page.

[fr] Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.

[it] Puoi trovare ulteriori info e spiegazioni online. Scansiona il codice QR sul frontespizio.

[nl] U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.

[da] Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.

[fi] Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.

[no] Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett. Skann QR-koden på tittelsiden.

[sv] Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.

[el] Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.

[tr] Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.

[es] Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.

[pt] Pode encontrar informações e explicações adicionais online. Leia o código QR que figura na página de título.


[cs] Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.

[hu] További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borítóról a QR kódot.


[pl] Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.

[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.


[uk] Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.

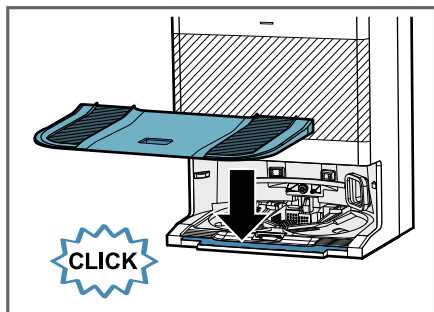


1

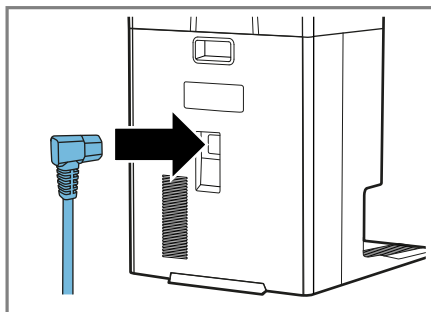


2

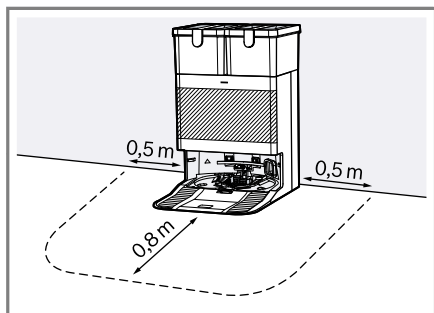


3

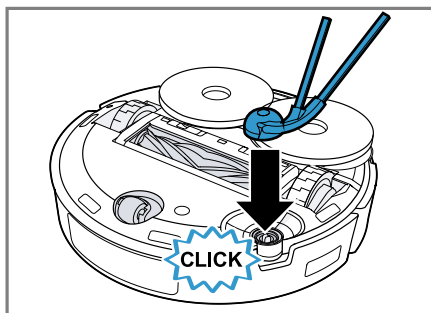


4

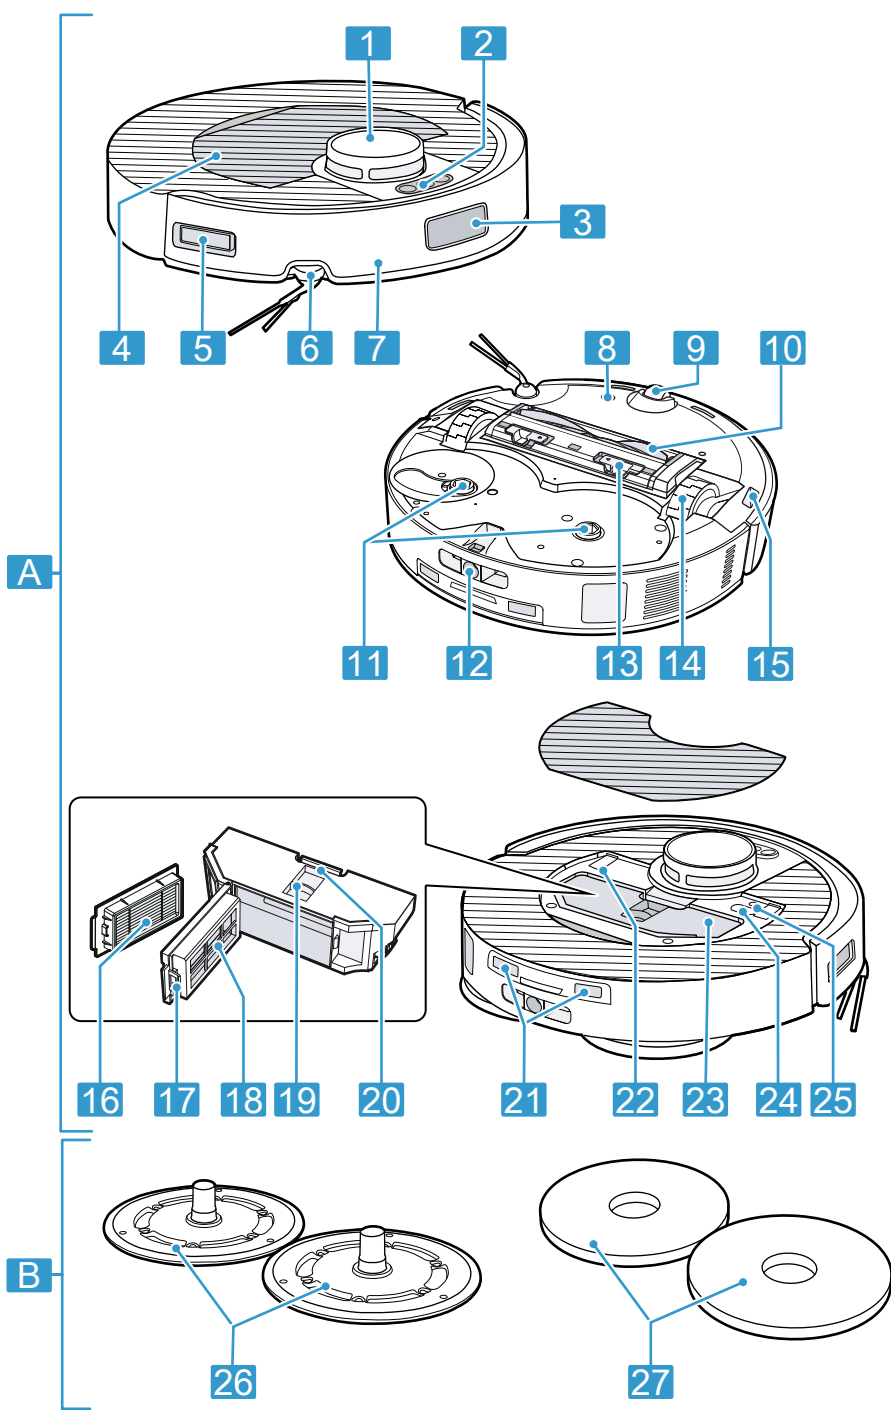


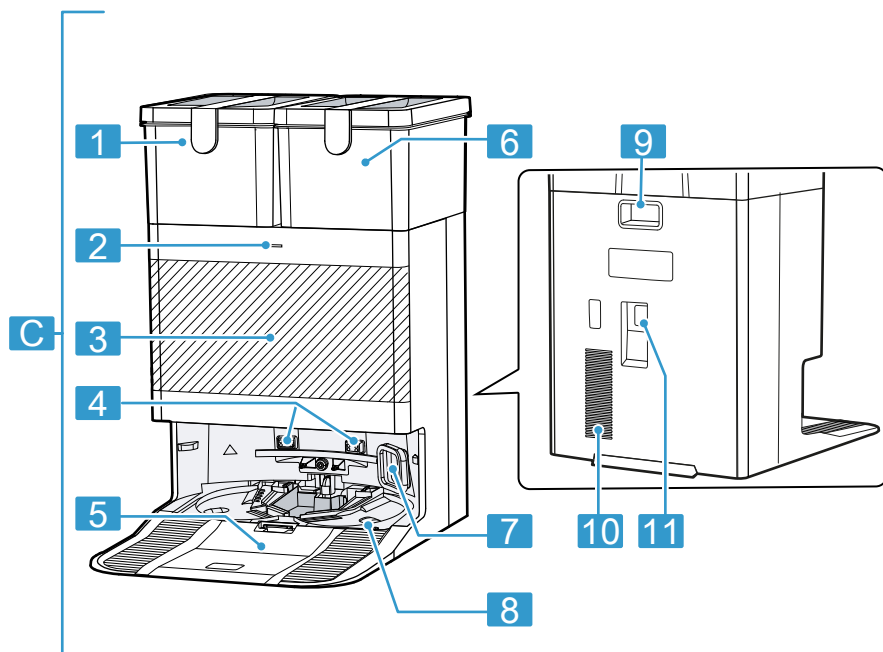


6

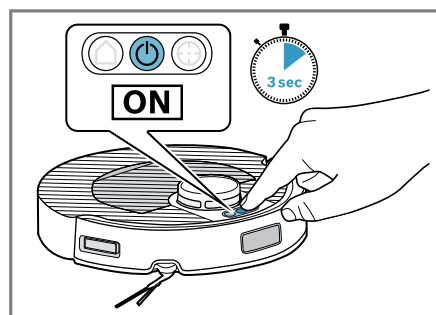


7

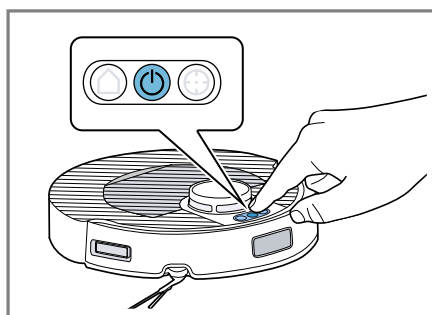


8

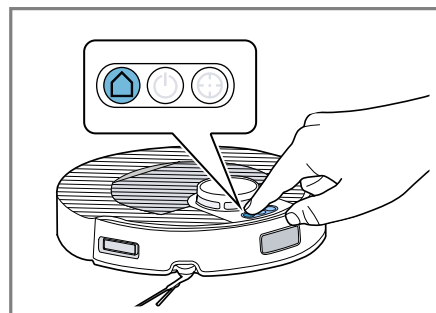

9

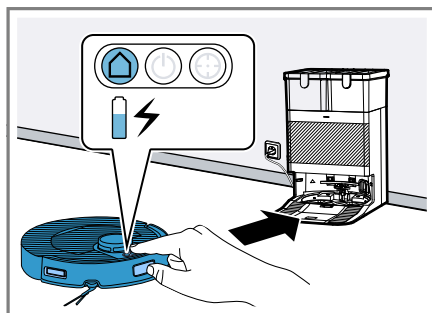


10

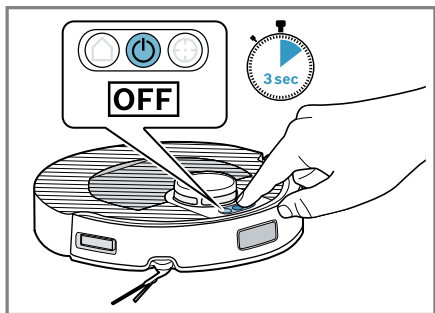


11



12

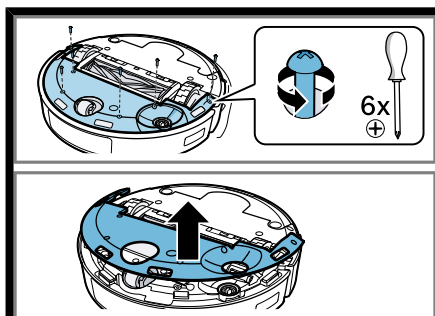

13

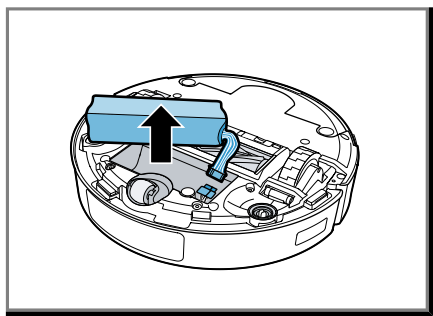

14

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von textilen und harten Bodenbelägen.
- zum Reinigen in vorbereiteten Bereichen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Wischsystem nur:

- für Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- zum Saugen und Wischen von glatten, feuchtigkeitsbeständigen Hartböden.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Reinigen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche und Ruß.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Verwenden Sie das Wischsystem nicht:

- zum Reinigen von unversiegelten / unbehandelten Böden und Korkböden.
- zum Reinigen von sehr rauen Oberflächen (z. B. Beton, Asphalt)
- zum Reinigen von Teppichen, Polstern und Matratzen.
- zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder klebrigen, zähflüssigen Substanzen.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät oder Station betreiben. Den Kundendienst rufen. → *Seite 17*
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.

- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keine übermäßig nassen Böden reinigen.
- ▶ Nicht in Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Zubehör durchführen.
- ▶ Vor der Reinigung alle Kabel und elektrischen Gegenstände vom Boden entfernen.
- ▶ Den Akku vor Feuer, Hitze und andauernder Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ Den Akku vor Wasser und eindringender Feuchtigkeit schützen.
- ▶ Nie den Akku öffnen.
- ▶ Den nicht benutzten Akku von Metallgegenständen fernhalten, z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf den Akku tauschen.
- ▶ Nie den Akku außerhalb des Geräts laden.
- ▶ Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich die mit dem Gerät gelieferte Servicestation VXBS2V.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Nie auf das Gerät treten.
- ▶ Nicht auf die Servicestation steigen.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Wenn aus einem beschädigten Akku Dämpfe austreten, Frischluft zuführen.
- ▶ Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Wenn aus einem beschädigten Akku Flüssigkeiten austreten, bei Hautkontakt sofort mit Wasser spülen.
- ▶ Bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.


- ▶ Feuchte Böden trocknen lassen.
- ▶ Auf feuchten Böden vorsichtig gehen.
- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- ▶ Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände aufwischen.

Hinweise zum Einsatz von Infrarot-Lasern

Der Sensorblock für die LiDAR-Navigation und die Klippenerkennungs-Sensoren strahlen im Betrieb Infrarotlicht der Laserklasse 1 aus.

Laser-Verbraucherprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

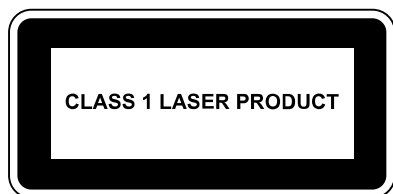

- ▶ Den Laserstrahl nicht auf Personen richten, da es durch Blendung zu Unfällen kommen kann.
- ▶ Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Wenn aus einem beschädigten Akku Flüssigkeiten austreten, benetzte Gegenstände prüfen und reinigen.
- ▶ Beschädigte Gegenstände austauschen.
- ▶ Vor der Verwendung den zu reinigenden Bereich freiräumen.
- ▶ Treppen und Absätze so sichern, dass das Gerät nicht über Kanten fällt.
- ▶ Nie das Gerät in Räumen verwenden, in denen Kinder oder Babys schlafen.
- ▶ Nie das Gerät in Räumen mit brennenden Kerzen oder zerbrechlichen Gegenständen verwenden.
- ▶ Die Servicestation nicht auf feuchtigkeitsempfindlichen Böden betreiben.
- ▶ Den Roboter mit nassen Wischpads nicht längere Zeit an einer Stelle außerhalb der Servicestation stehen lassen.
- ▶ Nie das Gerät ohne Staubbehälter und Filter betreiben.
- ▶ Nie die Servicestation ohne Staubbeutel und Motorschutzfilter betreiben.
- ▶ Kein heißes Wasser über 50 °C einfüllen.
- ▶ Reinigungszusätze nach Anweisung des Herstellers dosieren.
- ▶ Keine Wachse, Öle und nicht wasser verdünnbare Reinigungszusätze verwenden.
- ▶ Keine undurchsichtigen, milchigen, chlorhaltigen, säurehaltigen und schäumenden (z. B. Geschirrspülmittel) Reinigungszusätze verwenden.
- ▶ Nur neutrale Universalreiniger verwenden.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Servicestation ablegen oder auf die Servicestation treten.

Aufstellen und Anschließen

Wo und wie Sie Ihr Gerät am besten aufstellen, erfahren Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Hinweis

Beachten Sie folgende Aufstellhinweise:

- Die Umgebung der Station muss frei von Gegenständen und Hindernissen sein.
- Reflektierende Objekte aus der näheren Umgebung entfernen.
- Die Station auf einen harten Untergrund stellen, um alle Funktionen des Geräts nutzen zu können.
- Die Station direkt an die Wand stellen.

Servicestation montieren

1. Die Bodenplatte auf die Servicestation stecken und hörbar verrasten.
→ Abb. **1**
2. Das Netzkabel mit der Servicestation verbinden.
→ Abb. **2**

Servicestation aufstellen

Hinweis: Entleeren Sie die Wassertanks der Servicestation, bevor Sie die Servicestation an einen anderen Aufstellort tragen.

1. Die Station auf einen ebenen, festen Untergrund stellen.
→ Abb. **3**
Die Umgebung mindestens 50 cm neben der Station und mindestens 80 cm vor der Station muss frei von Gegenständen und Hindernissen sein.
2. Die Station direkt bis zum Kontakt an die Wand platzieren.

Seitenbürste befestigen

- ▶ Die Seitenbürste in die Aussparung auf der Unterseite des Geräts einsetzen und verrasten.
→ Abb. **4**

Kennenlernen

Produktübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. **5**

- | | |
|----------|-------------------------|
| A | Reinigungsroboter |
| B | Rotierendes Wischsystem |

- | | |
|-----------|---|
| 1 | LiDAR-Navigationsmodul |
| 2 | Tasten |
| 3 | Umgebungserfassungs-Sensor |
| 4 | Abdeckung |
| 5 | Wand-Sensor |
| 6 | Seitenbürste |
| 7 | Stoßfänger |
| 8 | Teppicherkennungs-Sensor |
| 9 | Lenkrolle |
| 10 | Hauptbürste |
| 11 | Montageaufnahme für Drehplatten |
| 12 | Anschluss Befüllung mit Frischwasser |
| 13 | Abdeckung Hauptbürste |
| 14 | Fahrantrieb |
| 15 | Klippenerkennungs-Sensor |
| 16 | Feinstaubfilter |
| 17 | Entriegelungsglasche für Klappe des Staubbehälters |
| 18 | Flusensieb |
| 19 | Griff Staubbehälter |
| 20 | Entriegelungsglasche Staubbehälter |
| 21 | Ladekontakte |
| 22 | QR-Code zum Einrichten der Home Connect Verbindung. |
| 23 | Staubbehälter |
| 24 | Reset-Taste und WLAN-Anzeige |
| 25 | Anschluss Datenaustausch (nur für Kundendienst) |
| 26 | Drehplatten |
| 27 | Wischpads |

Übersicht Servicestation

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile der Servicestation.

→ Abb. **6**

- | | |
|----------|------------------------|
| C | Servicestation |
| 1 | Gebrauchtwassertank |
| 2 | Anzeige Servicestation |
| 3 | Klappe Staubbeutelfach |
| 4 | Ladekontakte Station |
| 5 | Bodenplatte |

6	Frischwassertank
7	Einlassöffnung für automatische Entleerung
8	Auffangschale mit Einsatz
9	Tragegriff
10	Lüftungsschlitze
11	Anschluss Netzkabel

Bedienelemente

Hier finden Sie eine Übersicht der Bedienelemente Ihres Geräts.

Bedienelemente des Reinigungsroboters

Sym- Verwendung bol

- 
 - Kurz drücken: Reinigung wird abgebrochen. Gerät fährt zur Station oder zum Startpunkt der Reinigung.
- 
 - Kurz drücken: Reinigung starten oder unterbrechen. Eine unterbrochene Reinigung fortsetzen.
 - Lang drücken: Gerät einschalten oder ausschalten.
- 
 - Kurz drücken: Punktreinigung starten oder beenden.
 - Lang drücken: Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren.
- 
 - Kurz drücken: Mit Home Connect App verbinden.
 - Lang drücken: Auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und Internet- und Bluetooth-Verbindung deaktivieren.
 - Statusanzeige WLAN

Statusanzeigen

Die Statusanzeige zeigt Ihnen verschiedene Betriebszustände an.

WLAN und Home Connect-Anzeige

Anzeige	Bedeutung
blinkt langsam	Das Gerät ist nicht mit dem WLAN verbunden.

Anzeige	Bedeutung
blinkt schnell	Das Gerät wartet auf die Verbindung mit der Home Connect App.
leuchtet	Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.

Trocken-Nass-Servicestation

Anzeige	Bedeutung
leuchtet	Die Station ist im Stand-by-Modus. Die Station ist in Betrieb.
leuchtet nicht	Die Station ist im Ruhe-Modus. Die Station ist von der Stromzufuhr getrennt.
leuchtet rot	Funktionsstörung

Symbole

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole auf Ihrem Gerät.

Symbol	Beschreibung
	Achtung, heiße Oberfläche
	Vor dem Laden die Gebrauchsanweisung lesen.
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
	Schaltnetzteil
	Gleichspannung
	Wechselspannung
	Zeitverzögerte Miniaturisierung
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Polarität des Ladeanschlusses

Symbol	Beschreibung
	Geräteschutzklasse II - Schutzisolierung
	Geräteschutzklasse III - Schutzkleinspannung

Netzwerkschnittstellen

Hier erhalten Sie Informationen zu den Netzwerkschnittstellen Ihres Geräts.

Bezeichnung	Beschreibung
Bluetooth	Aktivieren Sie Bluetooth, um den Roboter während der Netzwerkeinrichtung mit dem Netzwerk zu verbinden. Bluetooth verwendet GAP1800, GATT 1801 für eine sichere Konfiguration und den Datenaustausch.
Wi-Fi ¹ Roboter	Ermöglicht die Datenübertragung zwischen der Home Connect App und dem Roboter. Ermöglicht die Steuerung des Geräts über die Home Connect App.
Infrarot-Schnittstelle	Ermöglicht die Datenübertragung zwischen der Servicestation und dem Roboter.

Bedienung

Hinweise

- Verbinden und bedienen Sie den Reinigungsroboter mit der Home Connect App, um so den vollen Funktionsumfang des Geräts zu nutzen. Die Reinigung kann mit weniger Funktionsumfang auch direkt am Gerät gestartet werden.
- Informationen und Erklärungen zur Bedienung der Servicestation finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite www.bosch-home.com.

Tipp


Für eine effektive Reinigung reicht die alleinige Verwendung von Wasser aus. Möchten Sie trotzdem einen Reinigungszusatz verwenden, muss dieser den nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

- Keine Wachse, Öle und nicht wasserverdünnbare Reinigungszusätze verwenden.
- Keine undurchsichtigen, milchigen, chlorhaltigen und schäumenden (z. B. Geschirrspülmittel) Reinigungszusätze verwenden.
- Nur neutrale Universalreiniger verwenden.
- Reinigungszusätze nach Anweisung des Herstellers dosieren.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Anforderungen an den Reinigungsbereich

Erfahren Sie hier, wie Sie den Reinigungsbereich vorbereiten und damit die Reinigungseffizienz erhöhen.

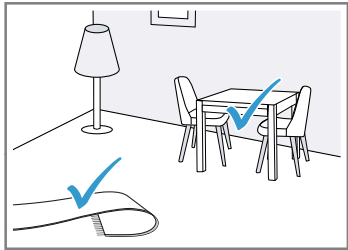Aufstellort	Anforderungen
	Möbel, z. B. Stühle an den vorgesehenen Platz stellen. Den Boden vor der Reinigung wie folgt vorbereiten: ■ Gegenstände wie Kabel, Tücher, Hausschuhe usw. vom Boden entfernen. ■ Vorleger mit Fransen umschlagen. ■ Flure und enge Stellen verlassen, um das Gerät nicht zu blockieren.

Hinweis: Reflektierende Objekte, wie bodentiefe Fenster und Spiegel, können die Navigation des Gerätes beeinträchtigen.

Tip: Sehr dunkle oder schwarze Teppiche oder Teppichböden können die Funktion des Klippenerkennungs-Sensors stören. Der Roboter hält an oder dreht um. Richten Sie eine **No-Go** Zone über die Home Connect App für diesen Bereich ein.

Gerät einschalten

- ▶ Die Start-Taste drei Sekunden drücken.
→ Abb. 7

Reinigung starten und unterbrechen

Hinweis: Starten Sie den Reinigungsroboter von der Station und der Akku wird während der Reinigung automatisch in der Station geladen.

Voraussetzung: Der Reinigungsbereich ist vorbereitet.

- ▶ Die Start-Taste kurz drücken.
→ Abb. 8
- ✓ Das Gerät startet im voreingestellten Modus mit der Reinigung der erreichbaren Umgebung.

Reinigung beenden

- ▶ Kurz auf  drücken.
→ Abb. 9
- ✓ Die Reinigung wird beendet und das Gerät fährt zur Startposition zurück.
- ✓ Wurde der Reinigungsroboter von der Station gestartet, fährt er automatisch zur Station zurück.

Gerät laden

Hinweise

- Das Gerät wird in der Station geladen.

Anforderungen

Möbel, z. B. Stühle an den vorgesehenen Platz stellen.

Den Boden vor der Reinigung wie folgt vorbereiten:

- Gegenstände wie Kabel, Tücher, Hausschuhe usw. vom Boden entfernen.
 - Vorleger mit Fransen umschlagen.
 - Flure und enge Stellen verlassen, um das Gerät nicht zu blockieren.
- Laden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich zwischen 10 °C und 40 °C auf.
1. Wurde die Reinigung von der Station gestartet, auf  drücken,
→ Abb. 10
- ✓ Das Gerät fährt automatisch zur Station zurück.
 - ✓ Das Gerät wird an der Station geladen.
2. Fährt das Gerät nicht zur Station zurück, das Gerät zur Station tragen.
Die Ladekontakte des Geräts in Kontakt mit den Ladekontakten der Station positionieren.
- ✓ Das Gerät wird an der Station geladen.

Gerät ausschalten und aufbewahren

- ▶ Die Start-Taste fünf Sekunden drücken.
→ Abb. 11

Hinweis

Beachte folgende Hinweise zur Aufbewahrung:

- Das Gerät nur vollständig aufgeladen und ausgeschaltet lagern.
- Das Gerät spätestens nach sechs Monaten einschalten und wieder vollständig aufladen.
- Es wird empfohlen das Gerät eingeschaltet an der Station aufzubewahren, damit der Akku geladen wird.

Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur Home Connect App ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 7
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

Home Connect einrichten

Voraussetzung: Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.
→ Abb. 12
Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.
2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

Hinweis: Bluetooth wird nur für den Verbindungsprozess benötigt. Nach dem Vorgang deaktiviert sich Bluetooth automatisch.

Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät

nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Reinigen und Pflegen

Tipp: Informationen und Erklärungen zur Reinigung und Pflege finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite www.bosch-home.com.

- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine alkoholhaltigen oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Nie Teile des Geräts oder der Servicestation in der Geschirrspülmaschine reinigen.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Störungen beheben

Tipp: Informationen und Erklärungen zur Störungsbehebung finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite www.bosch-home.com.

Akku ausbauen

- Den Akku vorsichtig ausbauen und von spitzen Metallgegenständen fernhalten, z. B. Schraubendreher oder Werkzeug.

Hinweise

- Um den Akku zu tauschen, wenden Sie sich an geschultes und autorisiertes Fachpersonal.
- Den Akku mit niedriger Akkuladung oder vollständig entladen ausbauen.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet. → *Seite 14*

→ Abb. **13** - **14**

Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen.

Technische Daten

Gerät

Modellbezeichnung	VXSR2V_W
Abmessung LxBxH in mm	353x352x100,35
Nenneingangsleistung	20 V $\approx$ 2 A
Laufzeit in min	max. 180
Akkutyp	S34-LI-144-5700
Akkuladezeit in h	4,5
Nennkapazität des Akkus	5250 mAh

Trocken-Nass-Servicestation

Modellbezeichnung	VXBS2V
Abmessung LxBxH in mm	350x477x533
Nenneingangsleistung	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Nennausgangsleistung	20 V $\approx$ 2 A
Eingangsleistung (Entleerung)	650W
Eingangsleistung (Reinigung Wischpads)	150 W

Zusätzliche Informationen

Auf Grund der bestimmungsgemäßen Funktion hat das Gerät keinen Standby-Modus oder einen vergleichbaren Zustand in Bezug auf die Energieeffizienz oder die Möglichkeit, drahtlose Netzwerkverbindungen zu deaktivieren.

Der Stromverbrauch kann höher sein als bei anderen Gerätemodellen mit gleichen Funktionsanforderungen.

Nähere Informationen zu den Verbrauchswerten finden Sie online unter www.bosch-home.com auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

HF-Exposition

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein.

Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

Verbraucherinformationen zu diesem Produkt (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Der Staubbeutel ist mit dem Biozid-Wirkstoff Silbernitrat (CAS-Nr.: 7761-88-8, EG-Nr.: 231-853-9), funktionalisiert.

Der Feinstaubfilter ist mit dem Biozid-Wirkstoff Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (CAS-Nr.: 1802181-67-4, EG-Nr. n/a), funktionalisiert.

Diese Funktionalisierung schützt das Produkt vor der Entstehung von Gerüchen und dem Wachstum von Bakterien, nachgewiesen durch Prüfungen bei externem Institut gem. GB 21551.2-2010 (Testmethode 2 - Bewertung der antibakteriellen Aktivität / Absorptionsmethode).

Kundendienst

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter www.bosch-home.com auf der Produktseite

und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.bosch-home.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtshabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.)

Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- To clean textile and hard flooring.
- To clean in prepared areas.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Only use the wiping system:

- For applications that are described in these instructions.
- For vacuuming and mopping smooth, moisture-resistant hard floors.

Do not use the appliance:

- To clean people or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- To vacuum up ash and soot.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Do not use the wiping system:

- To clean unsealed/untreated floors and cork floors.
- To clean very rough surfaces (e.g. concrete, asphalt)
- To clean carpets, upholstery and mattresses.
- To vacuum up liquids or sticky, viscous substances.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are

supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

Safety instructions

Observe the safety tips.

- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never operate a damaged appliance or station. Call customer service. → *Page 27*
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not clean excessively wet floors.
- ▶ Do not immerse in liquids or hold under running water.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

- ▶ Repairs to the accessory should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Remove all cables and electrical objects from the floor before cleaning.
- ▶ Protect the battery against fire, heat and constant sunlight.
- ▶ Protect the battery against water and penetrating moisture.
- ▶ Never open the battery.
- ▶ When not in use, keep the battery away from metal objects, e.g. paper clips, coins, keys, nails or screws.
- ▶ Only trained specialist staff are permitted to replace the battery.
- ▶ Never charge the battery outside of the appliance.
- ▶ Only use the VXBS2V service station supplied with the appliance to charge the battery.
- ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.
- ▶ Only use adapters and power cords approved by the manufacturer.
- ▶ Never step on the device.
- ▶ Never stand on the service station.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ If fumes are escaping from a damaged battery, supply fresh air.
- ▶ If there are any problems, seek medical advice from a doctor.
- ▶ If liquids are escaping from a damaged battery and they come into contact with the skin, rinse immediately with water.
- ▶ If these come into contact with the eyes, seek medical help.
- ▶ Allow damp floors to dry.
- ▶ Proceed carefully on damp flooring.
- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Do not mop up sharp-edged or pointed objects.


Information on using infrared lasers

The sensor block for LiDAR navigation and the cliff sensors emit laser class 1 infrared light during operation.

Consumer laser product

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014

■ EN 60825-1:2014+A11:2021

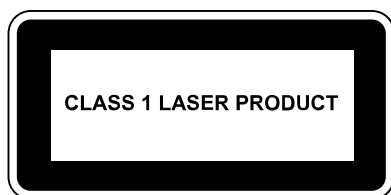

- ▶ Do not direct the laser beam at people, as the glare may cause accidents.
- ▶ Do not look directly into the laser beam or into reflections of the laser beam.
- ▶ Never make any technical modifications to the appliance or its features.

Preventing material damage

- ▶ If liquid escapes from a damaged battery, check and clean any wet objects.
- ▶ Replace damaged objects.
- ▶ Before use, clear the area to be cleaned.
- ▶ Secure steps and landings so that the appliance does not fall over edges.
- ▶ Never use the appliance in rooms where children or babies are sleeping.
- ▶ Never use the appliance in rooms with lit candles or fragile objects.
- ▶ Do not operate the service station on moisture-sensitive floors.
- ▶ Do not leave the robot to stand in one place outside of the service station for an extended period with wet mopping pads.
- ▶ Never operate the appliance without a dust container and filter.
- ▶ Never operate the service station without a dust bag or motor protection filter.
- ▶ Do not fill with hot water above 50 °C.
- ▶ Dose cleaning additives according to the manufacturer's instructions.
- ▶ Do not use wax, oils or cleaning additives that cannot be diluted with water.
- ▶ Do not use any non-transparent, milky, chlorinated, acidic and foaming cleaning additives (e.g. dishwasher detergent).
- ▶ Only use neutral multi-purpose cleaning agents.
- ▶ Do not place any objects on the service station and do not step on the service station.

Installation and connection

You can find out where and how best to install your appliance here. You will also find out how to connect your appliance to the power supply.

Note

Follow these recommendations for setting up:

- The area around the station must be clear of objects and obstacles.
- Remove any reflective objects from the immediate vicinity.
- Place the station on a hard surface in order to be able to use all the functions of the appliance.
- Place the station directly against the wall.

Fitting the service station

1. Slide the base plate into the service station and engage it audibly.
→ Fig. 1
2. Connect the power cord to the service station.
→ Fig. 2

Setting up the service station

Note: Empty the water tanks of the service station before moving the service station to another location.

1. Place the station on a level, firm surface.
→ Fig. 3
The area of at least 50 mm next to the station and 80 mm in front of the station must be clear of objects and obstacles.

en Familiarising yourself with your appliance

2. Position the station so that it is directly in contact with the wall.

Securing the side brush

- Insert the side brush into the recess on the underside of the appliance and lock it in place.
→ Fig. 4

Familiarising yourself with your appliance

Product overview

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. 5

A	Cleaning robot
B	Rotating wiping system
1	LiDAR navigation module
2	Buttons
3	Environment detection sensor
4	Cover
5	Wall sensor
6	Side brush
7	Bumper
8	Carpet detection sensor
9	Castor
10	Main brush
11	Mounting bracket for rotating plates
12	Connection for filling with fresh water
13	Main brush cover
14	Drive unit
15	Cliff sensor
16	Fine dust filter
17	Release tab for dust container flap
18	Fluff filter
19	Dust container handle
20	Release tab for dust container
21	Charging contacts
22	QR code for setting up the Home Connect connection.
23	Dust container
24	Reset button and Wi-Fi display

25 Data exchange connection (for customer service only)

26 Rotating plates

27 Mopping pads

Service station overview

You can find an overview of the parts of the service station here.

→ Fig. 6

C	Service station
1	Used water tank
2	Service station display
3	Dust bag compartment flap
4	Station charging contacts
5	Base plate
6	Fresh water tank
7	Inlet opening for automatic emptying
8	Collecting tray with insert
9	Handle
10	Ventilation slots
11	Power cord connection

Control elements

You can find an overview of the controls for your appliance here.

Controls for the cleaning robot

Sym- Use bol

	■ Briefly press: Cleaning is stopped. Appliance moves to the station or to where it started cleaning.
	■ Briefly press: Start or pause cleaning. Continue interrupted cleaning. ■ Press and hold: Switch the appliance on or off.
	■ Briefly press: Start or end spot cleaning. ■ Press and hold: Activate or deactivate the child-proof lock.

Sym- Use bol



- Briefly press:
Connect to Home Connect app.
- Press and hold:
Restore default settings and deactivate the Internet and Bluetooth connections.
- Wi-Fi status display

Status indicators

The status display indicates the different operating statuses.

Wi-Fi and Home Connect display

Display	Meaning
Flashes slowly	The appliance is not connected to the Wi-Fi.
Flashes quickly	The appliance is waiting to connect to the Home Connect app.
Lights up	The appliance is connected to the Home Connect app.

Wet-dry service station

Display	Meaning
Lights up	The station is in standby mode. The station is operating.
Does not light up	The station is in rest mode. The station is disconnected from the power supply.
Lights up red	Malfunction

Symbols

You can find an overview of the symbols used on your appliance here.

Symbol	Description
	Caution: Hot surface
	Read the information for use before charging.

Symbol	Description
	For indoor use only.
	Switching power supply
	DC voltage
	AC voltage
	Time-delay miniature fuse
	Short-circuit-proof safety transformer
	Polarity of the charging point
	Appliance class II – protective insulation
	Appliance class III – safety extra-low voltage

Network interfaces

You can find information about your appliance's network interfaces here.

Designation	Description
Bluetooth	Activate Bluetooth to connect the robot to the network while setting up the Wi-Fi. Bluetooth uses GAP1800, GATT 1801 for secure configuration and data exchange.
Wi-Fi ¹ Robot	Enables data transfer between the Home Connect app and the robot. Enables the appliance to be controlled via the Home Connect app.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Designation	Description
Infrared inter-face	Enables data transfer between the service station and the robot.

Operation

Notes

- To benefit from the appliance's full range of functions, connect to and operate the cleaning robot using the Home Connect app. Cleaning can also be started directly on the appliance, with fewer functions available.
- Information and explanations on operating the service station can be found online by scanning the QR code on the

cover page, in the Home Connect app and on our website www.bosch-home.com.

Tip


The use of water alone is sufficient for effective cleaning. If, however, you still want to use a cleaning additive, this must meet the following requirements.

- Do not use wax, oils or cleaning additives that cannot be diluted with water.
- Do not use any non-transparent, milky or foaming cleaning additives (e.g. dishwasher detergent), or those containing chlorine.
- Only use neutral multi-purpose cleaning agents.
- Dose cleaning additives according to the manufacturer's instructions.

Requirements for the cleaning area

Find out here how to prepare the cleaning area and therefore increase the cleaning efficiency.

Installation location

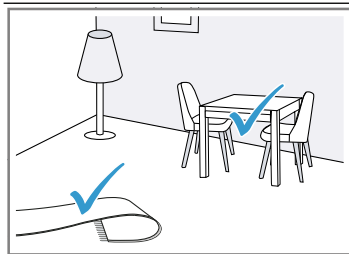

Requirements

Place furniture, e.g. chairs, in their designated place.

Before cleaning, prepare the floor as follows:

- Remove objects such as cables, cloths, slippers, etc. from the floor.
- Fold over any rugs with fringes.
- Leave corridors and narrow areas to avoid blocking the appliance.

Note: Reflective objects, such as floor-level windows and mirrors, can impede the appliance's navigation.

Tip: Very dark or black carpets or carpeted floors may interfere with the function of the cliff sensor. The robot stops or turns around.

Set up a **No-Go** zone via the Home Connect app for this area.

Switching on the appliance

- ▶ Press and hold the start button for three seconds.
→ Fig. 7

Starting and pausing cleaning

Note: Start the cleaning robot from the station; the battery will automatically charge in the station during cleaning.

Requirement: The cleaning area is ready.

- ▶ Briefly press the start button.

→ Fig. 8

- ✓ The appliance starts cleaning the accessible area in the preset mode.

Ending cleaning

- ▶ Briefly press $\triangle$.

→ Fig. 9

- ✓ The cleaning process ends and the appliance returns to its starting position.
- ✓ If the cleaning robot started from the station, it automatically returns to the station.

Charging the appliance

Notes

- The appliance is charged at the station.
- Only charge the appliance in the temperature range between 10 °C and 40 °C.

1. If the cleaning process was started from the station, press .
→ Fig. 10
- ✓ The appliance automatically returns to the station.
- ✓ The appliance is charged at the station.
2. If the appliance does not return to the station, take it to the station.
Position the appliance's charging contacts so that they make contact with the station's charging contacts.
- ✓ The appliance is charged at the station.

Switching off and storing the appliance

- ▶ Press and hold the start button for five seconds.
→ Fig. 11

Note

Note the following information regarding storage:

- Only store the appliance when it is fully charged and switched off.
- Switch the appliance on and fully charge it again after six months at the latest.
- We recommend storing the appliance switched on at the station so that the battery is charged.

Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect app, adjust its basic settings and monitor its operating status. The Home Connect services are not available in every country. The availability of the Home Connect function depends on the availability of the Home Connect services in your country. You can find information about this at: www.home-connect.com. To be able to use Home Connect, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi¹) and to the Home Connect app. The Home Connect app guides you through the entire login process. Follow the instructions, noting the information in the Home Connect app.

Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also observed when operating the appliance via the Home Connect app.
→ "Safety", Page 18
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the Home Connect app.

Setting up Home Connect

Requirement: The appliance is receiving signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.

1. Scan the following QR code.
→ Fig. 12

You can install the Home Connect app and connect your appliance via the QR code.

2. Follow the instructions in the Home Connect app.

Note: Bluetooth is used only for connection. After this process Bluetooth is automatically disconnected.

Data protection

Please see the information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous resetting to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use the Home Connect functions for the first time.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Note: Please note that the Home Connect functions can only be utilised with the Home Connect app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect app.

Cleaning and servicing

Tip: Information and explanations on cleaning and care can be found online by scanning the QR code on the cover page, in the Home Connect app and on our website www.bosch-home.com.

Troubleshooting

Tip: Information and explanations on troubleshooting can be found online by scanning the QR code on the cover page, in the Home Connect app and on our website www.bosch-home.com.

Removing the battery

- ▶ Carefully remove the battery and keep it away from sharp metal objects, such as screw drivers or tools.

Notes

- To replace the battery, contact trained and authorised specialist staff.
- Remove the battery when it is either low or completely flat.

Requirement: The appliance is switched off. → *Page 25*

→ *Fig. 13 - 14*

Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

Technical specifications

Appliance

Model description	VXSR2V_W
Dimensions LxWxH in mm	353x352x100,35
Rated input power	20 V $\Rightarrow$ 2 A
Run time in min.	max. 180
Battery type	S34-LI-144-5700
Battery charging time in hrs	4,5
Battery rated capacity	5250 mAh

- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Only clean the appliance with a soft cloth without any cleaning agent.
- ▶ Do not use any sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Never clean parts of the appliance or the service station in the dishwasher.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

- ▶ Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

Wet-dry service station

Model description	VXBS2V
Dimensions LxWxH in mm	350x477x533
Rated input power	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Rated power output	20 V = 2 A
Input power (emptying)	650W
Input power (mopping pad cleaning)	150 W

Additional information

Due to its intended function, the appliance has no standby mode or comparable state in terms of energy efficiency, nor does it have the ability to disable wireless network connections.

Energy consumption may be higher than for other appliance types with the same functional requirements.

You can find more detailed information about consumption values online at www.bosch-home.com on the product and service pages for your appliance, in the user manual and additional documents.

RF exposure

To comply with the requirements of the RF radiation exposure guidelines, a minimum distance of 20 cm must be maintained between the appliance and persons when operating this appliance.

To ensure compliance with the guidelines, the distance should not be less than this during operation.

The antenna used for this transmitter must not be co-located with any other antenna or transmitter.

Consumer information about this product (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

The dust bag uses the biocide active ingredient silver nitrate (CAS No.: 7761-88-8, EC No.: 231-853-9).

The fine dust filter uses the biocide active ingredient polyhexamethylene biguanide hydrochloride (CAS No.: 1802181-67-4, EC No. n/a).

This active ingredient protects the product from the development of odours and the growth of bacteria, proven by tests carried out at an external institute in accordance with GB 21551.2-2010 (Test method 2 – Determination of antibacterial activity/absorption methods).

Customer Service

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at www.bosch-home.com on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

Declaration of Conformity

BSH Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.bosch-home.com among the additional documents on the product page for your appliance.



Hereby, BSH Hausgeräte GmbH declares that the appliance with Home Connect functionality is in compliance with relevant statutory requirements.¹

A detailed Declaration of Conformity can be found online at www.bosch-home.co.uk among the additional documents on the product page for your appliance.¹

¹ Only applies to Great Britain



2.4 GHz band (2400–2483.5 MHz): Max.
100 mW

Statement of Compliance for Great Britain

The full Statement of Compliance according to the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 can be found online at www.bosch-home.co.uk among the additional documents on the product page for your appliance.

Product type

This statement of compliance covers the products described in this information for use whose model identifier group is seen on the title page. The full model identifier is made up of the characters before the slash in the product number (E-Nr.) which can be found on the rating plate. Alternatively, you can also find the model identifier in the first line of the UK Energy Label.

Name and address of manufacturer

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse
34, 81739 München, Germany
This statement of compliance is prepared by the manufacturer.

The manufacturer, BSH Hausgeräte GmbH deems that it has complied with

- provision 5.1-1 of ETSI EN 303 645 v2.1.1 and, where relevant, provision 5.1-2 of ETSI EN 303 645 v2.1.1;
- provision 5.2-1 of ETSI EN 303 645 v2.1.1;
- provision 5.3-13 of ETSI EN 303 645 v2.1.1.

Support period

BSH Hausgeräte GmbH will provide security updates that are necessary to maintain the main functions free of charge until at least 01/11/2031.

Information regarding Free and Open Source Software

This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free software or open source software.

You can download the licence information on the brand product website. (Please search for your appliance model and additional documents on the product website.)

Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine. En cas de dommages dus à l'utilisation de produits tiers, le droit à la garantie expire.
- pour nettoyer des revêtements de sol en tissu ou rigides.
- pour nettoyer des zones préparées.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Utilisez le système d'essuyage uniquement :

- pour les utilisations décrites dans cette notice.
- pour aspirer et nettoyer les sols durs et résistants à l'humidité.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour nettoyer des personnes ou des animaux.
- pour l'aspiration de substances nocives pour la santé, aux arêtes vives, chaudes ou brûlantes.
- pour l'aspiration de substances humides ou liquides.
- pour l'aspiration de substances et gaz légèrement inflammables ou explosibles.
- pour aspirer les cendres et la suie.
- pour l'aspiration de poussières de toner des imprimantes et copieurs.
- pour l'aspiration de débris de construction.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour nettoyer des sols non vitrifiés/non traités ou des sols en liège.
- pour nettoyer des surfaces très rugueuses (par exemple, en béton, en asphalte)
- pour nettoyer des tapis, des coussins et des matelas.
- pour aspirer des liquides, des substances collantes ou visqueuses.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous nettoyez l'appareil.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écarter tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ N'utilisez jamais un appareil ou une station endommagé(e). Appelez le service après-vente. → *Page 39*
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.

- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Ne tirez et ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne nettoyez pas les sols excessivement mouillés.
- ▶ Ne jamais plonger dans des liquides, ne jamais tenir sous l'eau du robinet.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'accessoire.
- ▶ Avant de nettoyer, retirer tous les câbles et objets électriques du sol.
- ▶ Protégez la batterie du feu, de la chaleur et d'une exposition prolongée aux rayons du soleil.
- ▶ Protégez la batterie de l'eau et de l'humidité pénétrante.
- ▶ N'ouvrez jamais la batterie.
- ▶ Tenez la batterie inutilisée à l'écart des objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous ou vis.
- ▶ Seul un personnel spécialisé et formé est habilité à remplacer la batterie.
- ▶ Ne chargez jamais la batterie en dehors de l'appareil.
- ▶ Pour charger la batterie, utilisez uniquement la station de service VXBS2V fournie avec l'appareil.
- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de substances inflammables ou à base d'alcool.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Ne marchez jamais sur l'appareil.
- ▶ Ne montez pas sur la station de service.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.


- ▶ Si des vapeurs s'échappent d'une batterie endommagée, faites entrer de l'air frais.
- ▶ Consultez un médecin en cas de plaintes.
- ▶ Si des liquides s'échappent d'une batterie endommagée et entrent en contact avec la peau, rincez cette dernière immédiatement.
- ▶ En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
- ▶ Laisser sécher les sols humides.
- ▶ Faites attention lorsque vous marchez sur des sols humides.
- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ N'essayez pas d'objets tranchants ou pointus.

Remarques sur l'utilisation des lasers infrarouges

Le bloc capteur pour la navigation LiDAR et les capteurs de détection des obstacles émettent en fonctionnement une lumière infrarouge de classe laser 1.

Produit laser grand public

- EN 50689:2021
- CEI 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

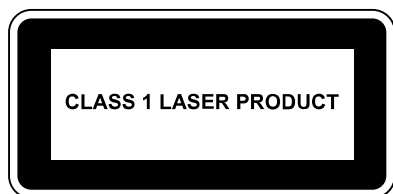

- ▶ Ne dirigez pas le rayon laser sur des personnes, car l'éblouissement provoqué peut entraîner des accidents.
- ▶ Ne regardez pas directement le rayon laser, ni s'il est réfléchi.
- ▶ Ne modifiez jamais techniquement l'appareil ou les caractéristiques de l'appareil.

Prévention des dégâts matériels

- ▶ Si des liquides s'échappent d'une batterie endommagée, contrôlez et nettoyez les objets mouillés.
- ▶ Remplacez les objets endommagés.
- ▶ Avant toute utilisation, dégazez la zone à nettoyer.
- ▶ Sécurisez les escaliers et les différences de niveau de manière à ce que l'appareil ne tombe pas sur les bords.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces où dorment des enfants ou des bébés.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles.
- ▶ N'utilisez pas la station de service sur des sols sensibles à l'humidité.

- ▶ Ne laissez pas le robot à un endroit autre que la station de service avec des coussins de nettoyage mouillés pendant une période prolongée.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans bac à poussières ni filtre.
- ▶ N'utilisez jamais la station d'entretien sans sac aspirateur et sans filtre de protection du moteur.
- ▶ N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 50 °C.
- ▶ Dosez les produits de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ N'utilisez pas de cires ni de produits de nettoyage non diluables à l'eau.
- ▶ N'utilisez pas des produits de nettoyage opaques, laiteux, chlorés, acides ou moussants (par exemple du liquide vaisselle).
- ▶ Utilisez uniquement des nettoyeurs universels.
- ▶ Ne déposez pas d'objets sur la station de service et ne marchez pas sur la station de service.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Installation et branchement

Découvrez ici où et comment installer au mieux votre appareil. Découvrez également comment brancher votre appareil sur le secteur.

Remarque

Respectez les consignes d'installation suivantes :

- L'environnement de la station doit être exempt d'objets et d'obstacles.
- Retirez les objets réfléchissants de l'environnement proche.
- Placez la station sur une surface dure pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil.
- Placez la station directement contre un mur.

Monter la station de service

1. Placez la plaque du bas dans la station de service et enclenchez-la de manière audible.
→ Fig. 1
2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à la station de service.
→ Fig. 2

Installez la station de service

Remarque : Videz les réservoirs d'eau de la station de service avant de déplacer la station de service vers un autre lieu d'installation.

1. Placez la station sur une surface plane et solide.
→ Fig. 3
L'environnement ne doit pas comporter d'objets ni d'obstacles à moins de 50 cm de la station et à moins de 80 cm devant la station.
2. Placez la station directement contre le mur jusqu'au contact.

Fixer la brosse latérale

- ▶ Insérez la brosse latérale dans l'encoche située sur la partie inférieure de l'appareil et enclenchez-la.
→ Fig. 4

Description de l'appareil

Aperçu produit

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

→ Fig. 5

A	Robot de nettoyage
B	Système d'essuyage rotatif
1	Module de navigation LiDAR
2	Touches
3	Capteur de détection d'environnement
4	Cache
5	Capteur mural
6	Brosse latérale
7	Pare-chocs
8	Capteur de détection de tapis
9	Roue pivotante
10	Brosse principale

11	Support de montage pour plaques tournantes
12	Raccord de remplissage d'eau fraîche
13	Cache de la brosse principale
14	Mécanisme de déplacement
15	Capteur de détection des obstacles
16	Filtre à particules fines
17	Languette de déverrouillage pour le couvercle du bac à poussières
18	Filtre à peluche
19	Poignée du bac à poussières
20	Languette de déverrouillage du bac à poussières
21	Contacts de charge
22	Code QR pour configurer la connexion Home Connect.
23	Collecteur de poussières
24	Touche de réinitialisation et affichage WLAN
25	Raccord échange de données (uniquement pour le service après-vente)
26	Plaques rotatives
27	Coussins de nettoyage

Aperçu de la station de service

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de la station de service.

→ Fig. 6

C	Station de service
1	Réservoir d'eaux usées
2	Affichage de la station de service
3	Couvercle du compartiment du sac à poussières
4	Contacts de charge de la station
5	Plaque du bas
6	Réservoir d'eau fraîche
7	Ouverture d'admission pour vidange automatique
8	Bac de récupération avec insert
9	Poignée de transport
10	Fente d'aération
11	Raccordement du câble d'alimentation secteur

Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Éléments de commande du robot de nettoyage

Symbole Utilisation

-  ■ Appui bref :
Le nettoyage est interrompu. L'appareil rejoint la station ou le point de démarrage du nettoyage.
-  ■ Appui bref :
Démarrer ou interrompre un nettoyage. Reprendre un nettoyage interrompu.
■ Appui long :
Allumer ou éteindre l'appareil.
-  ■ Appui bref :
Démarrer ou arrêter le nettoyage ponctuel.
■ Appui long :
Activer ou désactiver la sécurité enfants.
-  ■ Appui bref :
Connecter à l'appli Home Connect.
■ Appui long :
Rétablissez les réglages par défaut et désactivez la connexion Internet et le Bluetooth.
■ Affichage du statut WLAN

Affichages du statut

L'affichage du statut vous indique différents états de fonctionnement.

WLAN et affichage Home Connect

Affichage	Signification
clignote lentement	L'appareil n'est pas connecté au WLAN.
clignote rapidement	L'appareil attend de se connecter à l'appli Home Connect.
allumé	L'appareil est connecté à l'appli Home Connect.

Station de service sèche-humide

Affichage	Signification
allumé	La station est en mode veille. La station est en fonctionnement.
éteint	La station est en mode repos. La station est déconnectée de l'alimentation électrique.
s'allume en rouge	Dysfonctionnement

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Symbole	Description
	Attention, surface chaude
	Lisez le manuel d'utilisation avant le chargement.
	Uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.
	Bloc d'alimentation
	Tension continue
	Tension alternative
	Fusible miniature à action retardée
	Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits
	Polarité du connecteur de charge

Symbole	Description
	Classe de protection II - Isolation de sécurité
	Classe de protection III - Basse tension de sécurité

Interfaces réseau

Vous trouverez ici des informations sur les interfaces réseau de votre appareil.

Désignation	Description
Bluetooth	Activez le Bluetooth pour connecter le robot au réseau pendant la configuration du réseau. Le Bluetooth utilise GAP1800, GATT 1801 pour une configuration et un échange de données sécurisés.
Wi-Fi ¹ Robot	Permet la transmission de données entre l'appli Home Connect et le robot. Permet de contrôler l'appareil via l'appli Home Connect.
Interface infrarouge	Permet la transmission de données entre station de service et le robot.

Utilisation**Remarques**

- Connectez-vous et utilisez le robot de nettoyage via l'appli Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'appareil.
Le nettoyage peut également être lancé directement sur l'appareil, mais avec moins de fonctionnalités.
- Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur la commande de la station de service en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web www.bosch-home.com.

Conseil

Pour un nettoyage efficace, il suffit d'utiliser uniquement de l'eau. Si vous souhaitez tout

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

de même utiliser un produit de nettoyage, celui-ci doit répondre aux exigences suivantes.


- N'utilisez pas de cires ni de produits de nettoyage non diluables à l'eau.

- N'utilisez pas des produits de nettoyage opaques, laiteux, chlorés ou moussants (par exemple du liquide vaisselle).
- Utilisez uniquement des nettoyants universels.
- Dosez les produits de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.

Conditions relatives à la zone de nettoyage

Découvrez ici comment préparer la zone de nettoyage et augmenter ainsi l'efficacité du nettoyage.

Lieu d'installation

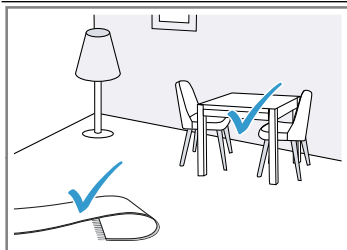

Conditions

Placez les meubles, par exemple les chaises, à leur endroit prévu. Avant le nettoyage, préparez le sol comme suit :

- Ramassez tous les objets jonchant le sol, par exemple, des câbles, des chiffons, des pantoufles, etc.
- Repliez les tapis à franges.
- Vérifiez que l'appareil peut parcourir les couloirs et les espaces étroits sans encombre.

Remarque : Les objets réfléchissants, tels que les fenêtres au ras du sol et les miroirs, peuvent gêner la navigation de l'appareil.

Conseil : Les tapis ou moquettes très foncés ou noirs peuvent perturber le fonctionnement du capteur de détection des clips. Le robot s'arrête ou fait demi-tour.

Configurez une zone **No-Go** via l'appli Home Connect pour cette zone.

Mettre l'appareil sous tension

- ▶ Appuyez sur la touche de démarrage pendant trois secondes.
→ Fig. 7

Démarrer et interrompre un nettoyage

Remarque : Démarrez le robot de nettoyage à partir de la station ; la batterie se recharge automatiquement dans la station pendant le nettoyage.

Condition : La zone de nettoyage est préparée.

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche de démarrage.
→ Fig. 8
- ✓ L'appareil démarre le nettoyage de l'environnement accessible dans le mode pré-réglé.

Arrêter le nettoyage

- ▶ Appuyez brièvement sur .
→ Fig. 9
- ✓ Le nettoyage est arrêté et l'appareil revient à sa position de démarrage.
- ✓ Si le robot de nettoyage a démarré à partir de la station, il y revient automatiquement.

Charger l'appareil

Remarques

- L'appareil est rechargé sur la station.
 - Chargez l'appareil uniquement dans une plage de température située entre 10 °C et 40 °C.
1. Si le nettoyage a été démarré à partir de la station, appuyez sur .
→ Fig. 10
 - ✓ L'appareil revient automatiquement à la station.
 - ✓ L'appareil est chargé sur la station.
 2. Si l'appareil ne regagne pas la station, portez-le jusqu'à la station. Placez les contacts de charge de l'appareil en contact avec les contacts de charge de la station.
 - ✓ L'appareil est chargé sur la station.

Éteindre et ranger l'appareil

- ▶ Appuyez sur la touche de démarrage pendant cinq secondes.

→ Fig. 11

Remarque

Respectez les consignes de rangement suivantes :

- Rangez l'appareil uniquement lorsqu'il est entièrement chargé et éteint.
- Allumez l'appareil dans les six mois au plus tard et rechargez-le entièrement.
- Il est recommandé de stocker l'appareil allumé sur la station pour que la batterie se charge.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse :

www.home-connect.com.

Pour utiliser Home Connect, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi¹) et à l'application Home Connect.

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect.

Remarques

- Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.
→ "Sécurité", Page 29
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

Configurer Home Connect

Condition : L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.

→ Fig. 12

Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.

2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

Remarque : Bluetooth est uniquement nécessaire pour le processus de connexion. Après le processus, Bluetooth se désactive automatiquement.

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Nettoyage et entretien

Conseil : Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur le nettoyage et

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

l'entretien en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web www.bosch-home.com.

- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.

- ▶ Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux, sans produit de nettoyage.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne nettoyez jamais des parties de l'appareil ou de la station de service au lave-vaisselle.

Dépannage

Conseil : Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur le dépannage en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web www.bosch-home.com.

Démonter la batterie

- ▶ Déposez la batterie avec précaution et évitez de la mettre en contact avec des objets métalliques pointus, tels qu'un tournevis ou un outil.

Remarques

- Pour remplacer la batterie, adressez-vous à un personnel spécialisé formé et autorisé.
- Déposez la batterie lorsque celle-ci est faiblement chargée ou entièrement déchargée.

Condition : L'appareil est arrêté. → *Page 37*

→ *Fig. 13 - 14*

Mettre au rebut un appareil usagé

- ▶ Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
- Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de

votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- ▶ Éliminez les batteries/piles de manière écologique.

Caractéristiques techniques

Appareil

Désignation du modèle	VXSR2V_W
Dimensions L x l x h en mm	353x352x100,35
Puissance d'entrée nominale	20 V $\approx$ 2 A
Durée de marche en min.	max. 180
Type de batterie	S34-LI-144-5700
Temps de charge de la batterie en h.	4,5
Capacité nominale de la batterie	5250 mAh

Station de service sèche-humide

Désignation du modèle	VXBS2V
Dimensions L x l x h en mm	350x477x533
Puissance d'entrée nominale	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Puissance de sortie nominale	20 V $\approx$ 2 A
Puissance d'entrée (vidage)	650W
Puissance d'entrée (nettoyage des coussins de nettoyage)	150 W

Informations supplémentaires

En raison de sa fonctionnalité prévue, l'appareil ne dispose pas d'un mode veille ou d'un état comparable qui lui permettrait d'être efficace sur le plan énergétique ou de désactiver les connexions réseau sans fil.

Sa consommation d'énergie peut être plus élevée que celle d'autres types d'appareils ayant les mêmes exigences fonctionnelles. Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs de consommation en ligne sous www.bosch-home.com sur la page produit et la page de service de votre appareil, dans les notices d'utilisation et les documents supplémentaires.

Exposition HF

Pour répondre aux exigences des directives sur l'exposition aux rayonnements RF, une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre l'appareil et les personnes lors de l'utilisation de cet appareil.

Afin de garantir le respect de ces directives, la distance ne doit pas être inférieure lors de l'utilisation.

L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être installée en même temps que d'autres antennes ou émetteurs.

Informations pour les consommateurs concernant ce produit (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Le sac aspirateur est rendu fonctionnel grâce à la substance biocide nitré d'argent (n° CAS : 7761-88-8, n° CE : 231-853-9).

Le filtre à particules fines est rendu fonctionnel grâce à la substance biocide chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS : 1802181-67-4, N° CE : so).

Cette fonctionnalisation protège le produit contre la formation d'odeurs et la prolifération bactérienne. Elle a été testée par un institut externe conformément à la norme GB 21551.2-2010 (méthode d'essai 2 - évaluation de l'activité antibactérienne / méthode d'absorption).

Service après-vente

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous www.bosch-home.com sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.bosch-home.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Vous pouvez télécharger les informations de licence sur le site Web du produit de marque. (Veuillez chercher sur le site web du produit le modèle de votre appareil et d'autres documents.)

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali. In caso di danni causati dall'utilizzo di prodotti non originali, decade il diritto di garanzia.
- per pulire rivestimenti dei pavimenti in tessuto e duri.
- per la pulizia in aree predisposte.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Utilizzare il sistema di pulizia solo:

- per le applicazioni descritte nelle presenti istruzioni;
- per l'aspirazione e il lavaggio di pavimenti lisci e resistenti all'umidità;

Non usare l'apparecchio:

- per la pulizia di persone o animali;
- per aspirare sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti.
- per aspirare sostanze umide o liquide.
- per aspirare materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
- per l'aspirazione di cenere e fuliggine.
- per aspirare polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
- per aspirare calcinacci.

Non utilizzare il sistema di pulizia:

- per pulire pavimenti non sigillati/non trattati e pavimenti in sughero;
- per pulire superfici molto grezze (ad es. cemento, asfalto);
- per la pulizia di moquette, imbottiture e materassi;
- per l'aspirazione di liquidi o sostanze viscosi e appiccicose.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, senso-

riali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Avvertenze di sicurezza

Osservare le avvertenze di sicurezza.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non azionare mai un apparecchio o una stazione danneggiati. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 51*
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Non tirare o reggere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.


- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non pulire pavimenti eccessivamente bagnati.
- ▶ Non immergere in liquidi e non mettere sotto l'acqua corrente.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'accessorio.
- ▶ Prima della pulizia, rimuovere tutti i cavi e gli oggetti elettrici dal pavimento.
- ▶ Proteggere la batteria dal fuoco, dal calore e da un'esposizione solare continuativa.
- ▶ Proteggere la batteria dall'acqua e dall'umidità.
- ▶ Non aprire mai la batteria.
- ▶ Tenere lontano la batteria utilizzata da oggetti metallici, ad es. graffette, monete, chiavi, aghi o viti.
- ▶ Solo il personale specializzato e formato può eseguire la sostituzione della batteria.
- ▶ Non caricare mai la batteria fuori dall'apparecchio.
- ▶ Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente la stazione di servizio fornita con l'apparecchio VXBS2V.
- ▶ Durante la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare sostanze infiammabili o contenenti alcool.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Non calpestare mai l'apparecchio.
- ▶ Non salire sulla stazione di servizio.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ In caso di fuoriuscita di vapori da una batteria danneggiata, immergere aria pulita.
- ▶ In caso di lesioni, contattare un medico.
- ▶ Se fuoriescono liquidi da una batteria danneggiata, sciacquare immediatamente con acqua in caso di contatto con la pelle.
- ▶ In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi anche un medico.
- ▶ Lasciar asciugare i pavimenti umidi.
- ▶ Procedere con cautela sui pavimenti umidi.
- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Non pulire oggetti taglienti o appuntiti.

Indicazioni sull'uso dei laser a infrarossi

Il blocco sensori per la navigazione LiDAR e i sensori anticaduta emettono luce infrarossa di classe laser 1 durante il funzionamento.

Prodotto di consumo laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

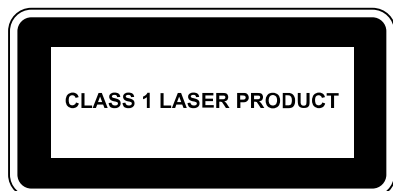

- ▶ Non puntare il raggio laser sulle persone, poiché potrebbe causare incidenti dovuti ad accecamento.
- ▶ Non rivolgere lo sguardo direttamente nel raggio o nel suo riflesso.
- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Se fuoriescono liquidi da una batteria danneggiata, controllare e pulire gli oggetti bagnati.
- ▶ Sostituire gli oggetti danneggiati.
- ▶ Liberare l'area da pulire prima dell'uso.
- ▶ Mettere in sicurezza gradini e pianerottoli in modo che l'apparecchio non cada oltre i bordi.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti in cui dormono bambini o neonati.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti con candele accese oppure oggetti fragili.
- ▶ Non utilizzare la stazione di servizio su pavimenti sensibili all'umidità.
- ▶ Non lasciare il robot con i panni bagnati in un luogo esterno alla stazione di servizio per un periodo di tempo prolungato.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza contenitore raccoglisporco e filtro.
- ▶ Non mettere mai in funzione la stazione di servizio senza sacchetto raccogli-polvere e filtro di protezione del motore.
- ▶ Non inserire acqua calda oltre i 50 °C.
- ▶ Dosare gli additivi per la pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- ▶ Non utilizzare cere, oli o additivi per la pulizia che non possono essere diluiti con acqua.
- ▶ Non utilizzare additivi per la pulizia opachi, lattiginosi, contenenti cloro e acidi e schiumogeni (ad es. detersivo per piatti).
- ▶ Utilizzare solo detergenti universali neutri.
- ▶ Non collocare oggetti sulla stazione di servizio e non calpestarla.

Installazione e allacciamento

In questa sezione sono riportate informazioni sul luogo e sulle modalità di installazione dell'apparecchio, nonché sull'allacciamento alla rete elettrica.

Nota

Osservare le seguenti indicazioni di installazione:

- L'area intorno alla stazione deve essere libera da oggetti e ostacoli.
- Rimuovere gli oggetti riflettenti dalle immediate vicinanze.

- Posizionare la stazione su una superficie rigida per poter utilizzare tutte le funzioni dell'apparecchio.
- Posizionare la stazione direttamente contro la parete.

Montaggio della stazione di servizio

1. Inserire la piastra di base nella stazione di servizio e innestarla in modo percettibile.
→ Fig. **1**
2. Collegare il cavo di alimentazione alla stazione di servizio.
→ Fig. **2**

Installazione della stazione di servizio

Nota: Svuotare i serbatoi dell'acqua della stazione di servizio prima di spostarla in un altro luogo.

1. Posizionare la stazione su una superficie piana e solida.
→ Fig. **3**
L'area ad almeno 50 cm dalla stazione e ad almeno 80 cm davanti alla stazione deve essere libera da oggetti e ostacoli.
2. Posizionare la stazione direttamente a contatto con la parete.

Fissaggio della spazzola laterale

- Inserire la spazzola laterale nell'incavo sul lato inferiore dell'apparecchio e innestarla.
→ Fig. **4**

Conoscere l'apparecchio

Panoramica del prodotto

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.
→ Fig. **5**

A	Robot di pulizia
B	Sistema di pulizia rotante
1	Modulo di navigazione LiDAR
2	Tasti
3	Sensore di rilevamento ambiente
4	Coperchio
5	Sensore parete
6	Spazzola laterale
7	Paraurti

8	Sensore di rilevamento tappeti
9	Rotella sterzabile
10	Spazzola principale
11	Alloggiamento di montaggio per piastre rotanti
12	Attacco per riempimento con acqua pulita
13	Copertura spazzola principale
14	Riduttore
15	Sensore anticaduta
16	Filtro polveri sottili
17	Linguetta di sblocco per lo sportello del contenitore raccoglisporco
18	Filtro lanugine
19	Maniglia contenitore raccoglisporco
20	Linguetta di sblocco contenitore raccoglisporco
21	Contatti di carica
22	Codice QR per la configurazione del collegamento Home Connect.
23	Contenitore raccoglisporco
24	Pulsante reset e indicatore WLAN
25	Attacco per scambio dati (solo per servizio di assistenza clienti)
26	Piastre rotanti
27	Panni per la pulizia

Panoramica stazione di servizio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti della stazione di servizio.
→ Fig. **6**

C	Stazione di servizio
1	Serbatoio dell'acqua usata
2	Display stazione di servizio
3	Coperchio scomparto per sacchetto raccogli polvere
4	Contatti di carica stazione
5	Piastra di base
6	Serbatoio dell'acqua pulita
7	Apertura per svuotamento automatico
8	Vaschetta di raccolta con inserto
9	Maniglia di trasporto

10 Feritoie di ventilazione

11 Attacco per cavo di alimentazione

Elementi di comando

Di seguito è riportata una panoramica degli elementi di comando dell'apparecchio.

Elementi di comando del robot di pulizia

Sim- Utilizzo bolo

- 
 - Pressione breve:
Si interrompe la pulizia.
L'apparecchio si sposta verso la stazione o al punto di partenza della pulizia.
- 
 - Pressione breve:
Avviare o interrompere la pulizia.
Proseguire una pulizia interrotta.
 - Pressione lunga:
Accendere o spegnere l'apparecchio.
- 
 - Pressione breve:
Avviare o terminare la pulizia a punti.
 - Pressione lunga:
Attivare o disattivare la sicurezza bambini.
- 
 - Pressione breve:
Collegare all'app Home Connect.
 - Pressione lunga:
Ripristinare le impostazioni standard e disattivare il collegamento Internet e Bluetooth.
 - Indicatore di stato WLAN

Indicatori di stato

L'indicatore di stato mostra diversi stati di funzionamento.

Indicatore WLAN e Home Connect

Indicatore	Significato
lampeggia lentamente	L'apparecchio non è collegato alla WLAN.
lampeggia velocemente	L'apparecchio è in attesa del collegamento con l'app Home Connect.
accesso	L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.

Stazione di servizio liquidi-polvere

Indicatore	Significato
acceso	La stazione è in modalità standby. La stazione è in funzione.
spento	La stazione è in modalità pausa. La stazione è scollegata dall'alimentazione elettrica.
accesso in rosso	Malfunzionamento

Simboli

Di seguito è riportata una panoramica dei simboli sull'apparecchio.

Simbolo	Descrizione
	Attenzione, superficie calda
	Leggere le istruzioni prima della ricarica.
	Solo per l'uso in ambienti interni.
	Alimentatore a commutazione
	Tensione continua
	Tensione alternata
	Fusibile ritardato miniaturizzato
	Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito
	Polarità dell'attacco di ricarica
	Classe di protezione apparecchio II: isolamento protettivo
	Classe di protezione apparecchio III: bassa tensione di sicurezza

Interfacce di rete

Qui sono riportate informazioni sulle interfacce di rete dell'apparecchio.

Denominazione	Descrizione
Bluetooth	Attivare il Bluetooth per collegare il robot alla rete durante la configurazione della stessa. Il Bluetooth utilizza GAP1800, GATT 1801 per la configurazione sicura e lo scambio di dati.
Wi-Fi ¹ Robot	Consente la trasmissione dei dati tra l'app Home Connect e il robot. Consente il controllo dell'apparecchio tramite l'app Home Connect.
Interfaccia a infrarossi	Consente la trasmissione dei dati tra la stazione di servizio e il robot.

Funzionamento

Note

- Collegare e utilizzare il robot di pulizia con l'app Home Connect per sfruttare l'intera gamma di funzioni dell'apparecchio.
La pulizia può anche essere avviata direttamente sull'apparecchio con un minor numero di funzioni.
- Informazioni e spiegazioni sull'utilizzo della stazione di servizio sono disponibili online, scansionando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet www.bosch-home.com.

Consiglio

Per una pulizia efficace è sufficiente il solo utilizzo di acqua. Se si desidera comunque utilizzare un additivo per la pulizia, questo deve soddisfare i seguenti requisiti.

- Non utilizzare cere, oli o additivi per la pulizia che non possono essere diluiti con acqua.
- Non utilizzare additivi per la pulizia opachi, lattiginosi, contenenti cloro e schiumogeni (ad es. detersivo per piatti).


- Utilizzare solo detergenti universali neutri.
- Dosare gli additivi per la pulizia secondo le istruzioni del produttore.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Requisiti dell'area di pulizia

Scoprite qui come preparare l'area di pulizia e incrementare così la resa.

Luogo d'installazione

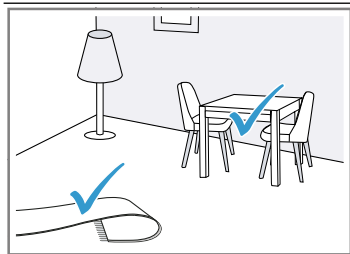

Requisiti

Collocare i mobili, ad esempio le sedie, nel posto previsto.

Prima della pulizia, preparare il pavimento come segue:

- Rimuovere dal pavimento oggetti quali cavi, panni, pantofole, ecc.
- Avvolgere i tappeti con frange.
- Lasciare corridoi e aree strette per evitare di bloccare l'apparecchio.

Nota: Gli oggetti riflettenti, come finestre e specchi ad altezza del pavimento, possono compromettere la navigazione dell'apparecchio.

Consiglio: Tappeti o moquette molto scuri o neri potrebbero interferire con il funzionamento del sensore anticaduta. Il robot si ferma o si gira.

Impostare una zona **No-Go** per quest'area utilizzando l'app Home Connect.

Accensione dell'apparecchio

- Premere il pulsante di avvio per tre secondi.
→ Fig. 7

Avvio e interruzione della pulizia

Nota: Avviando il robot di pulizia dalla stazione, la batteria viene caricata automaticamente nella stazione durante la pulizia.

Requisito: L'area di pulizia è preparata.

- Premere brevemente il tasto di avvio.
→ Fig. 8
- ✓ L'apparecchio inizia a pulire l'area accessibile nella modalità preimpostata.

Termine della pulizia

- Premere brevemente su .
→ Fig. 9
- ✓ La pulizia viene conclusa e l'apparecchio torna in posizione di partenza.
- ✓ Una volta avviato dalla stazione, il robot di pulizia ritorna automaticamente alla stazione.

Ricarica dell'apparecchio

Note

- L'apparecchio viene ricaricato nella stazione.

- Caricare l'apparecchio solo a un intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 40 °C.

1. Se la pulizia è stata avviata dalla stazione, premere .

→ Fig. 10

- ✓ L'apparecchio torna automaticamente alla stazione.
 - ✓ L'apparecchio viene caricato nella stazione.
2. Portare l'apparecchio alla stazione se non vi torna autonomamente. Posizionare i contatti di ricarica dell'apparecchio a contatto con quelli della stazione.
 - ✓ L'apparecchio viene caricato nella stazione.

Spegnimento e conservazione dell'apparecchio

- Premere il pulsante di avvio per cinque secondi.
→ Fig. 11

Nota

Osservare le seguenti istruzioni per la conservazione:

- Conservare l'apparecchio solo completamente carico e spento.
- Accendere l'apparecchio e ricaricarlo completamente al più tardi dopo sei mesi.
- Si consiglia di tenere l'apparecchio acceso nella stazione, in modo da ricaricare la batteria.

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect,

per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com. Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app Home Connect.

L'app Home Connect vi guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni e le avvertenze dell'app Home Connect.

Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza del presente manuale utente e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.
→ "Sicurezza", Pagina 41
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.

Configurazione di Home Connect

Requisito: L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.

1. Fare la scansione del codice QR qui di seguito.
→ Fig. 12
Il codice QR consente di installare l'app Home Connect e collegare il proprio apparecchio.
2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

Nota: Il Bluetooth serve solo per il collegamento. Al termine della procedura il Bluetooth si disattiva automaticamente.

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet,

l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

Pulizia e cura

Consiglio: Informazioni e spiegazioni sulla pulizia e la manutenzione sono disponibili online scansionando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet www.bosch-home.com.

- ▶ Non utilizzare panni o detergenti abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti contenenti alcol o superalcolici.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido senza utilizzare detergenti.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non lavare mai nessuna parte dell'apparecchio o della stazione di servizio in lavastoviglie.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Sistemazione guasti

Consiglio: Informazioni e spiegazioni sulla risoluzione dei guasti sono disponibili online scansionando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet www.bosch-home.com.

Smontaggio della batteria

- ▶ Smontare con cautela la batteria e tenerla lontana da oggetti metallici appuntiti, ad esempio cacciaviti o utensili.

Note

- Per la sostituzione della batteria, rivolgersi a personale specializzato e autorizzato.
- Rimuovere la batteria quando è poco carica o completamente scarica.

Requisito: L'apparecchio è spento.

→ *Pagina 48*

→ *Fig. 13 - 14*

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- ▶ Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Smaltimento delle batterie/delle pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- ▶ Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente.

Dati tecnici

Apparecchio

Denominazione del modello	VXSR2V_W
Dimensioni LuxLaxA in mm	353x352x100,35
Potenza di ingresso nominale	20 V $\approx$ 2 A
Tempo di funzionamento in min	max. 180
Tipo di batteria	S34-LI-144-5700
Tempo di ricarica della batteria in h	4,5
Capacità nominale della batteria	5250 mAh

Stazione di servizio liquidi-polvere

Denominazione del modello	VXBS2V
Dimensioni LuxLaxA in mm	350x477x533
Potenza di ingresso nominale	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Potenza di uscita nominale	20 V $\approx$ 2 A

Potenza di ingresso (svuotamento) 650W

Potenza di ingresso (pulizia panni) 150 W

Ulteriori informazioni

A causa della sua funzione prevista, l'apparecchio non dispone di una modalità stand-by o di uno stato analogo in termini di efficienza energetica o di possibilità di disattivare le connessioni di rete wireless.

Il consumo di energia può essere superiore a quello di altri modelli di apparecchi con gli stessi requisiti funzionali.

Maggiori informazioni sui valori di consumo sono disponibili online alla voce www.bosch-home.com nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

Esposizione alle radiazioni ad alta frequenza

Per soddisfare i requisiti delle direttive relative all'esposizione alle radiazioni ad alta frequenza, durante l'utilizzo di questo apparecchio è necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio e le persone.

Per garantire la conformità alle direttive, la distanza non deve essere inferiore durante l'utilizzo.

L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Informazioni di prodotto per l'utente (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Il sacchetto raccogli-polvere è funzionalizzato con il principio attivo biocida nitrato d'argento (n. CAS: 7761-88-8, n. CE: 231-853-9).

Il filtro polveri sottili è funzionalizzato con il principio attivo biocida poliesametilene biguanide cloridrato (n. CAS: 1802181-67-4, n. CE n/a).

Questa funzionalizzazione protegge il prodotto contro sviluppo di odori e contro la proliferazione di batteri, accertata da test eseguiti presso istituto esterno secondo GB 21551.2-2010 (Metodo di prova 2 - Valuta-

zione dell'attività antibatterica / Metodo di assorbimento).

Servizio di assistenza clienti

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce www.bosch-home.com nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

Dichiarazione di conformità

Con la presente BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet www.bosch-home.com alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



Banda a 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero oppure open source.

Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio. (Cercare il modello dell'apparecchio e altri documenti sul sito web del prodotto).

Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires. Bij schade door gebruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen.
- voor het reinigen van textiel- en harde vloerbedekkingen.
- voor het reinigen in voorbereide ruimtes.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het dweilsysteem uitsluitend:

- voor toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- voor het zuigen en dweilen van gladde, vochtbestendige harde vloeren.

Gebruik het apparaat niet:

- voor het reinigen van mensen of dieren.
- voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
- voor het opzuigen van vochtige of vloeibare stoffen.
- voor het opzuigen van licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
- voor het opzuigen van as en roet.
- voor het opzuigen van tonerstof van printers en kopieerapparaten.
- voor het opzuigen van puin.

Gebruik het dweilsysteem niet:

- voor het reinigen van niet gesealde / onbehandelde vloeren en kurkvloeren.
- voor het reinigen van zeer ruwe oppervlakken (bijv. beton, asfalt)
- voor het reinigen van tapijt, meubelbekleding en matrassen.
- voor het opzuigen van vloeistoffen of kleverige, stroperige substanties.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Veiligheidsaanwijzingen

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Gebruik nooit een beschadigd apparaat of station. Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 62*
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen.

- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen overmatig natte vloer reinigen.
- ▶ Niet in vloeistoffen dompelen of onder stromend water houden.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan toebehoren uitvoeren.
- ▶ Verwijder voor het reinigen alle kabels en elektrische voorwerpen van de vloer.
- ▶ De accu beschermen tegen vuur, hitte en langdurige blootstelling aan zonlicht.
- ▶ De accu beschermen tegen binnendringend water en vocht.
- ▶ De accu nooit openen.
- ▶ De ongebruikte accu uit de buurt houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven.
- ▶ Uitsluitend geschoold vakpersoneel mag de accu vervangen.
- ▶ Nooit de accu buiten het apparaat laden.
- ▶ Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de met het apparaat meegeleverde servicestation VXBS2V.
- ▶ Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Stap nooit op het apparaat.
- ▶ Niet op het servicestation staan.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Wanneer uit een beschadigde accu dampen ontsnappen, frisse lucht toevoeren.
- ▶ Bij klachten een arts raadplegen.
- ▶ Wanneer er uit een beschadigde accu vloeistoffen lekken, bij huidcontact direct spoelen met water.
- ▶ In geval van oogcontact tevens medische hulp zoeken.
- ▶ Laat vochtige vloeren drogen.
- ▶ Wees voorzichtig op vochtige vloeren.


- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ Veeg geen scherpe of puntige voorwerpen op.

Aanwijzing voor het gebruik van infrarood lasers

Het sensorblok voor de LiDAR-navigatie en de afgrondherkenningssensoren zenden bij gebruik infraroodlicht uit van laserklasse 1.

Laser-consumentenproduct

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

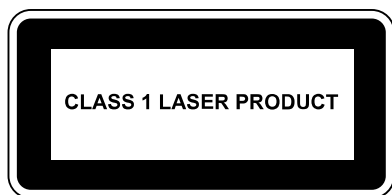

- ▶ Richt de laserstraal niet op mensen, want verblinding kan leiden tot ongelukken.
- ▶ Niet in de directe of gereflecteerde straal kijken.
- ▶ Het apparaat of de eigenschappen van het toestel nooit technisch wijzigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Wanneer er uit een beschadigde accu vloeistoffen lekken, betroffen voorwerpen controleren en reinigen.
- ▶ Beschadigde voorwerpen vervangen.
- ▶ Ruim voor gebruik het te reinigen gebied op.
- ▶ Trappen en afstapjes zo beveiligen, dat het apparaat niet over de rand valt.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in ruimtes waarin kinderen of baby's slapen.
- ▶ Het apparaat nooit gebruiken in ruimtes met brandende kaarsen of breekbare objecten.
- ▶ Het servicestation niet op vochtgevoelige vloeren gebruiken.
- ▶ De robot met natte dwellpad niet langere tijd op één plek buiten het servicestation laten staan.
- ▶ Het apparaat nooit zonder stofreservoir en filter gebruiken.

- ▶ Nooit het servicestation zonder stofreservoir en motorbeveiligingsfilter gebruiken.
- ▶ Doe geen water warmer dan 50°C in de watertank.
- ▶ Reinigingsadditieven volgens instructie van de fabrikant doseren.
- ▶ Gebruik geen was, olie en niet waterverdunbare reinigingstoevoegingen.
- ▶ Gebruik geen ondoorzichtige, melkachtige, chloorhoudende, zuurhoudende en schuimende (bijv. afwasmiddel) reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik uitsluitend universele reinigingsmiddelen.
- ▶ Geen voorwerpen op het servicestation leggen en niet op het servicestation gaan staan.

Plaatsen en aansluiten

Waar en hoe u uw apparaat het best opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.

Opmerking

Neem de volgende plaatsingsaanwijzingen in acht:

- De omgeving van het station moet vrij zijn van voorwerpen en hindernissen.
- Verwijder reflecterende objecten uit de directe omgeving.
- Plaats het station op een harde ondergrond, om alle functies van het apparaat te kunnen benutten.
- Plaats het station direct tegen de wand.

Servicestation monteren

1. De vloerplaat op het servicestation steunen en hoorbaar vastklikken.
→ Fig. 1
2. Verbindt het netsnoer met het servicestation.
→ Fig. 2

Servicestation plaatsen

Opmerking: Leeg de waterreservoirs van het servicestation, voordat u het servicestation naar een andere plaatsingslocatie draagt.

1. Plaats het station op een vlakke, stevige ondergrond.
→ Fig. 3
De omgeving moet minimaal 50 cm naast het station en minimaal 80 cm voor het station vrij zijn van voorwerpen en hindernissen.
2. Het station direct tegen de wand plaatsen.

Zijborstel bevestigen

- De zijborstel in de uitsparing aan de onderzijde van het apparaat plaatsen en borgen.
→ Fig. 4

Uw apparaat leren kennen

Productoverzicht

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Fig. 5

- | | |
|---|----------------------------|
| A | Schoonmaakrobot |
| B | Roterend dwelmsysteem |
| 1 | LiDAR-navigatiemodule |
| 2 | Knoppen |
| 3 | Omgevingsregistratiesensor |

- | | |
|----|---|
| 4 | Deksel |
| 5 | Wandsensor |
| 6 | Zijborstel |
| 7 | Bumper |
| 8 | Tapijtdetectiesensor |
| 9 | Zwenkwiel |
| 10 | Hoofdborstel |
| 11 | Montage-houder voor draaiplaten |
| 12 | Aansluiting vullen met schoon water |
| 13 | Afdekking hoofdborstel |
| 14 | Rij-aandrijving |
| 15 | Klifdetectiesensor |
| 16 | Fijnstoffilter |
| 17 | Ontgrendelingslipje voor het deksel van het stofreservoir |
| 18 | Pluizenfilter |
| 19 | Greep stofreservoir |
| 20 | Ontgrendelingslip stofreservoir |
| 21 | Laadcontact |
| 22 | QR-code voor het configureren van de Home Connect verbinding. |
| 23 | Stofreservoir |
| 24 | Resetknop en WiFi-indicatie |
| 25 | Aansluiting gegevensuitwisseling (alleen voor klantenservice) |
| 26 | Draaiplaten |
| 27 | Dweilpads |

Overzicht Servicestation

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van het servicestation.

→ Fig. 6

- | | |
|---|---|
| C | Servicestation |
| 1 | Waterreservoir voor vuil water |
| 2 | Display servicestation |
| 3 | Klep stofzakvak |
| 4 | Laadcontact station |
| 5 | Vloerplaat |
| 6 | Waterreservoir voor schoon water |
| 7 | Inlaatopening voor automatische legging |
| 8 | Opvangschaal met inzetstuk |

9	Handgreep
10	Ventilatiesleuven
11	Aansluiting netsnoer

Bedieningselementen

Hier vindt u een overzicht van de bedieningselementen van het apparaat.

Bedieningselementen van de schoonmaakrobot

Sym- Gebruikbool

	Kort indrukken: Reiniging wordt afgebroken. Apparaat rijdt naar station of startpunt van de reiniging.
	- Kort indrukken: Reiniging starten of onderbreken. Een onderbroken reiniging hervatten. - Lang drukken: Apparaat in- of uitschakelen.
	- Kort indrukken: Puntreiniging starten of beëindigen. - Lang drukken: Kinderslot activeren of deactiveren.
	- Kort indrukken: Met Home Connect app verbinden. - Lang drukken: Resetten naar de standaardinstellingen en internet- en Bluetooth-verbinding deactiveren. - Statusindicatie WiFi

Statusindicaties

Op het statusdisplay worden verschillende gebruikstoestanden weergegeven.

WiFi en Home Connect-indicatie

Indicatie	Betekenis
knippert langzaam	Het apparaat is niet met WiFi verbonden.
knippert snel	Het apparaat wacht op de verbinding met de Home Connect app.
brandt	Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.

Droog-nat-servicestation

Indicatie	Betekenis
brandt	Het station bevindt zich in de standby-stand. Het station is in gebruik.
brandt niet	Het station bevindt zich in de rust-modus. Het station is gescheiden van de stroomtoevoer.
brandt rood	Storing

Symbolen

Hier vindt u een overzicht van de symbolen op uw apparaat.

Symbol	Beschrijving
	Opgelet, hete oppervlakken
	Lees voor het opladen de gebruikershandleiding.
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
	Schakelende voeding
	Gelijkspanning
	Wisselspanning
	Tijdvertraagde miniatuurzekering
	Kortsluitbestendige veiligheidstransformator
	Polariteit van de laadaansluiting
	Apparaatbeveiligingsklasse II - Beschermende isolatie
	Apparaatbeveiligingsklasse III - Beschermende extra lage spanning

Netwerkkinterfaces

Hier vindt u informatie over de netwerkkinterfaces van uw apparaat.

Aanduiding	Beschrijving
Bluetooth	Activeer Bluetooth, om de robot tijdens de netwerkconfiguratie met het netwerk te verbinden. Bluetooth gebruikt GAP1800, GATT 1801 voor een veilige configuratie en de gegevensuitwisseling.
Wi-Fi ¹ Robot	Maakt de gegevensuitwisseling mogelijk tussen de Home Connect app en robot. Maakt de besturing van het apparaat mogelijk via de Home Connect app.
Infrarood-interface	Maakt de gegevensoverdracht mogelijk tussen het servicestation en de robot.

Bediening

Opmerkingen

- Verbindt en bedien de reinigungsrobot met de Home Connect app, om zo de volledige functionaliteit van het apparaat te benutten.
De reiniging kan met minder functionaliteit ook direct op het apparaat worden gestart.
- Informatie en uitleg over de bediening van het servicestation vindt u online door het scannen van de QR-codes op het voorblad in de Home Connect app en op onze website www.bosch-home.com.

Tip

Voor een effectieve reiniging is het uitsluitend gebruiken van water afdoende. Wilt u toch een reinigingsmiddel toevoegen, dan moet dit aan de volgende vereisten voldoen.

- Gebruik geen was, olie en niet waterverdunbare reinigingstoevoegingen.
- Gebruik geen ondoorzichtige, melkachtige, chloorhoudende en schuimende (bijv. afwasmiddel) reinigingsmiddelen.


- Gebruik uitsluitend universele reinigingsmiddelen.
- Reinigingsadditieven volgens instructie van de fabrikant doseren.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Vereisten ten aanzien van het reinigingsgebied

Hier vindt u informatie over hoe u het reinigingsgebied voorbereidt en daarmee de efficiëntie van het reinigen verhoogt.

Opstelplaats

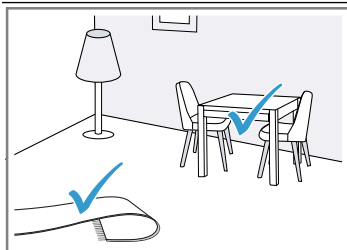

Vereisten

Meubels, bijv. stoelen, op de daarvoor bedoelde plekken zetten.

De vloer als volgt voor de reiniging voorbereiden:

- Voorwerpen zoals kabels, doeken, sloffen etc. van de vloer verwijderen.
- Tapijt met franje omslaan.
- Gangen en nauwe plekken vrijmaken, om het apparaat niet te blokkeren.

Opmerking: Reflecterende objecten, zoals ramen tot aan de grond en spiegels, kunnen de navigatie van het apparaat beïnvloeden.

Tip: Zeer donkere of zwarte tapijten of vloerbedekking kunnen de werking van de afgronddetectiesensor storen. De robot stopt en keert om.

Richt een **No-Go** zone via de Home Connect app voor dit gebied in..

Apparaat inschakelen

- ▶ De startknop drie seconden indrukken.
→ Fig. 7

Reiniging starten en onderbreken

Opmerking: Start de reinigingsrobot van het station en de accu wordt tijdens de reiniging automatisch in het station geladen.

Vereiste: Het reinigingsgebied is voorbereid.

- ▶ Druk kort op de startknop.
→ Fig. 8
- ✓ Het apparaat start in de vooringestelde modus met de reiniging van de bereikbare omgeving.

Reiniging beëindigen

- ▶ Druk kort op .
- Fig. 9
- ✓ De reiniging wordt beëindigd en het apparaat rijdt terug naar de startpositie.
- ✓ Wordt de reinigingsrobot vanaf het station gestart, dan rijdt deze automatisch terug naar het station.

Apparaat opladen

Opmerkingen

- Het apparaat wordt in het station opgeladen.
- Laad het apparaat uitsluitend op in het temperatuurbereik tussen de 10°C en 40°C.

1. Werd de reiniging vanuit het station gestart, druk dan op ,
→ Fig. 10

- ✓ Het apparaat gaat automatisch terug naar het station.
 - ✓ Het apparaat wordt in het station opgeladen.
2. Gaat het apparaat niet terug naar het station, til dan het apparaat naar het station. De laadcontacten van het apparaat in contact met de laadcontacten van het station positioneren.
- ✓ Het apparaat wordt in het station opgeladen.

Apparaat uitschakelen en opslaan

- ▶ De startknop vijf seconden indrukken.
→ Fig. 11

Opmerking

Houd de volgende aanwijzingen voor het opslaan aan:

- Het apparaat uitsluitend volledig opgeladen en uitgeschakeld opslaan.
- Het apparaat uiterlijk na zes maanden inschakelen en weer volledig opladen.
- Het wordt geadviseerd het apparaat ingeschakeld op het station te bewaren, zodat de accu wordt opgeladen.

Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 52
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.

→ Fig. 12

Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

Opmerking: Bluetooth is alleen nodig voor het verbindingsproces. Na dit proces wordt Bluetooth automatisch gedeactiveerd.

Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatie-technische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

Reiniging en onderhoud

Tip: Informatie en uitleg over reiniging en onderhoud vindt u online door het scannen van QR-codes op het voorblad, in de Home Connect app en op onze website www.bosch-home.com.

- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte doek zonder reinigingsmiddel.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

- ▶ Nooit onderdelen van het apparaat of het servicestation in de vaatwasser reinigen.

Storingen verhelpen

Tip: Informatie en uitleg over het verhelpen van storingen vindt u online door het scannen van de QR-codes op het voorblad, in de Home Connect app en op onze website www.bosch-home.com.

Accu verwijderen

- ▶ De accu voorzichtig verwijderen en uit de buurt houden van scherpe metalen voorwerpen, bijv. schroevendraaiers of gereedschap.

Opmerkingen

- Neem voor het verwijderen van de accu contact op met geschoold en bevoegd vakpersoneel.
- De accu met geringe acculading of volledig ontladen verwijderen.

Vereiste: Het apparaat is uitgeschakeld.

→ *Pagina 59*

→ *Fig. 13 - 14*

Afvoeren van uw oude apparaat

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- ▶ Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Technische gegevens

Apparaat

Modelaanduiding	VXSR2V_W
Afmetingen LxBxH in mm	353x352x100,35
Nominaal ingangsvermogen	20 V $\approx$ 2 A
Looptijd in min	max. 180
Accutype	S34-LI-144-5700
Accu-oplaadtijd in h	4,5
Nominale capaciteit van de accu	5250 mAh

Droog-nat-servicestation

Modelaanduiding	VXBS2V
Afmetingen LxBxH in mm	350x477x533
Nominaal ingangsvermogen	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Nominaal uitgangsvermogen	20 V $\approx$ 2 A

Ingangsvermogen (lediging)	650W
Ingangsvermogen (reiniging dweilpads)	150 W

Extra informatie

Vanwege de bedoelde functie, heeft het apparaat geen standby-modus of vergelijkbare toestand voor de energiezuinige werking, of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen te deactiveren.

Het stroomverbruik kan hoger zijn dan bij andere modellen met dezelfde functionele vereisten.

Meer informatie omtrent de verbruikswaarden vindt u online onder www.bosch-home.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruikershandleidingen en aanvullende documenten.

HF-blootstelling

Om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de blootstellingsrichtlijn voor HF-straling, moet bij het gebruik van dit apparaat een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en personen worden aangehouden.

Om het aanhouden van de richtlijnen aan te houden, mag de afstand tijdens bedrijf niet kleiner zijn.

De voor deze zender gebruikte antenne mag niet in combinatie met andere antennes of zenders worden opgesteld.

Informatie voor de gebruiker over dit product (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

De stofzak is behandeld met de biocide zilvernitraat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Het fijnstoffilter is behandeld met de biocide polyhexamethyleenbiguanidehydrochloride (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n.v.t.). Deze behandeling beschermt het product tegen het ontstaan van geuren en de groei van bacteriën, aangetoond door testen door extern instituut conform GB 21551.2-2010 (Testmethode 2 - beoordeling van de antibacteriële werking / absorptiemethode).

Servicedienst

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op www.bosch-home.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

U kunt de licentie-informatie downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek op de productwebsite naar uw apparaatmodel en overige documenten.)

Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør. Ved skader, der opstår som følge af anvendelse af fremmede produkter, bortfalder retten til garantier.
- til rengøring af tekstiler og hårde gulvbelægninger.
- Til rengøring på forberedte steder.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend kun moppesystemet:

- Til formål, som er beskrevet i denne brugsanvisning.
- til støvsugning og aftørring af glatte, fugtbestandige hårde gulve.

Anvend ikke apparatet:

- til rengøring af mennesker eller dyr.
- til opugning af sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
- til opugning af fugtige eller flydende substanser.
- til opugning af letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til opugning af aske og sod.
- til opugning af tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
- til opugning af byggeaffald.

Anvend ikke moppesystemet:

- til rengøring af uforseglede / ubehandlede gulve og korkgulve.
- til rengøring af meget ru overflader (f.eks. beton, asfalt)
- til rengøring af gulvtæpper, polstrede møbler og madrasser.
- til opugning af væske eller klæbrige, sejtflydende substanser.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet rengøres.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er ble-

vet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.


Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Sikkerhedsanvisninger


Overhold sikkerhedsanvisningerne.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Brug apparatet eller servicestationen, hvis de er beskadiget. Kontakt kundeservice. → *Side 73*
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Træk eller bær aldrig apparatet i nettilslutningsledningen.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Rengør ikke meget våde gulve.

- ▶ Dyp den aldrig i væske, og hold den aldrig under rindende vand.
- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.
- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på tilbehøret.
- ▶ Fjern alle ledninger og elektriske genstande fra gulvet inden aftørringen.
- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

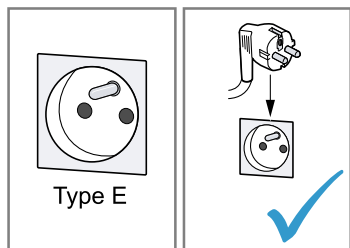

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

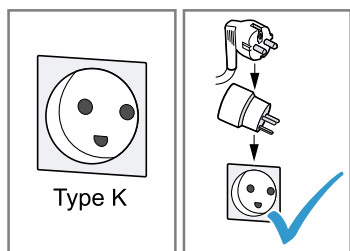

- ▶ Beskyt akku'en mod ild, varme og vedvarende påvirkning af sollys.
- ▶ Beskyt akku'en mod vand og indtrængende fugtighed.
- ▶ Akku'en må aldrig lukkes op.
- ▶ Pas på, at der ikke kommer metalgenstande, f.eks. papirklips, mønter, nøgler, som eller skruer, i berøring med akku'en, når den ikke er i brug.
- ▶ Kun uddannede fagfolk må udskifte akku'en.
- ▶ Akku'en må aldrig oplades udenfor apparatet.
- ▶ Anvend udelukkende den akku til opladning, som er leveret med apparatets servicestation VXBS2V.


- ▶ Anvend ikke brændbare eller alkoholholdige stoffer til rengøring af apparatet.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Træd aldrig på apparatet.
- ▶ Stå ikke på servicestationen.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Luft ud med frisk luft, hvis der sker udslip af damp fra en beskadiget akku.
- ▶ Søg læge ved ubehag.
- ▶ Skyl straks med vand, hvis der lækker væske ud af en beskadiget akku, og væsken kommer i kontakt med huden.
- ▶ Søg også læge, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene.
- ▶ Lad fugtige gulve tørre.
- ▶ Gå forsigtigt på fugtige gulve.
- ▶ Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- ▶ Tør ikke skarpkantede eller spidse genstande op.

Oplysninger om anvendelse af infrarøde lasere

Under driften udstråler sensorblokken for LiDAR-navigationen og klippesensorerne infrarødt lys i laserklasse 1.

Laser-forbrugerprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

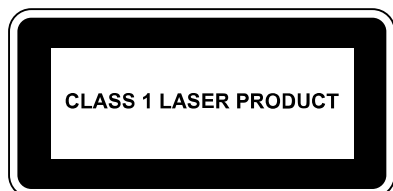

- ▶ Ret aldrig laserstrålen mod personer, fordi der kan ske uheld pga. blænding.
- ▶ Se aldrig ind i strålen, hverken direkte, eller når den reflekteres.
- ▶ Apparatet eller apparatets egenskaber må aldrig ændres teknisk.

Forhindring af materielle skader

- ▶ Hvis der lækker væske ud af en beskadiget akku, skal genstande, der er blevet fugtet med væske, kontrolleres og rengøres.
- ▶ Udskift beskadigede genstande.
- ▶ Ryd området, der skal rengøres, inden anvendelsen.
- ▶ Trapper og afsatser skal sikres, så apparatet ikke falder ud over kanten.
- ▶ Brug aldrig apparatet i rum, hvor der er sovende småbørn eller babyer.
- ▶ Brug aldrig apparatet i rum med tændte stearinlys, eller hvor der befinder sig skrøbelige genstande.
- ▶ Brug ikke servicestationen på gulve, der ikke tåler fugt.
- ▶ Lad ikke apparatet stå i længere tid på samme sted med våde moppepuder udenfor servicestationen.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden støvbeholder eller filtre.
- ▶ Brug aldrig servicestationen uden støvpose og motorbeskyttelsesfilter.
- ▶ Påfyld ikke varmt vand, der er over 50 °C varmt.
- ▶ Doser rengøringsadditiver i henhold til producentens anvisning.
- ▶ Brug ikke voks, olie eller rengøringsmidler, der ikke kan fortyndes med vand.
- ▶ Anvend ikke uigennemsigtige, mælkede, klorholdige, syreholdige eller skummede rengøringsmidler (f.eks. opvaskemiddel).
- ▶ Anvend kun neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Læg ikke genstande på servicestationen, og træd ikke op på den.

Opstilling og tilslutning

Her findes oplysninger om, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Her beskrives det også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

Bemærk

Overhold følgende anvisninger om opstilling:

- Området omkring stationen skal være frit for genstande og forhindringer.
- Fjern reflekterende genstande fra de nærmeste omgivelser.

- Anbring stationen på et hårdt underlag for at kunne udnytte alle apparatets funktioner.
- Sæt stationen direkte op ad en væg.

Montage af servicestation

1. Anbring bundpladen på servicestationen, og lad den gå hørbart i indgreb.
→ Fig. 1
2. Forbind nedledningen med servicestationen.
→ Fig. 2

Opstilling af servicestation

Bemærk: Tøm servicestationens vandbeholder, inden den flyttes til et andet sted.

1. Sæt stationen på et plant fast underlag.
→ Fig. 3
Ved siden af stationen skal området være frit for genstande og forhindringer i en afstand på mindst 50 cm og området foran stationen mindst i en afstand på 80 cm.
2. Placer stationen så tæt op ad væggen, at den har kontakt med den.

Fastgøring af sidebørste

- ▶ Sæt sidebørsten ind i udsparingen på apparatets underside, og lad den gå i indgreb.
→ Fig. 4

Lær apparatet at kende

Produktoversigt

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 5

A	Rengøringsrobot
B	Roterende moppesystem
1	LiDAR-navigationsmodul
2	Taster
3	Sensor til registrering af omgivelser
4	Afdækning
5	Væg-sensor
6	Sidebørste
7	Stødfanger
8	Sensor til registrering af gulvtæpper
9	Styrerulle
10	Hovedbørste

11	Montageholder for drejeplader
12	Tilslutning for påfyldning af friskvand
13	Afdækning hovedbørste
14	Køredrev
15	Fald-sensor
16	Finstøvfiler
17	Åbnelaske til støvbeholderklap
18	Fnugfilter
19	Greb støvbeholder
20	Oplåsningslaske
21	Ladekontakter
22	QR-kode til opsætning af Home Connect forbindelsen.
23	Støvbeholder
24	Reset-tast og WLAN-indikator
25	Tilslutning til dataudveksling (kun for kundeservice)
26	Drejeplader
27	Aftørningspuder

Oversigt servicestation

Her findes en oversigt over servicestationens bestanddele.

→ Fig. 6

C	Servicestation
1	Spildevandsbeholder
2	Indikator servicestation
3	Klap støvposerum
4	Ladekontakter station
5	Bundplade
6	Friskvandsbeholder
7	Indgangsåbning for automatisk tømning
8	Opsamlingskål med indsats
9	Bæregreb
10	Ventilationsåbninger
11	Tilslutning netledning

Betjeningselementer

Her findes en oversigt over apparatets betjeningselementer.

Rengøringsrobotens betjeningselementer

Sym-bol Anvendelse

	Kort tryk: Rengøring bliver afbrudt. Apparatet bevæger sig til stationen eller til startpunktet for rengøringen.
	- Kort tryk: Starte eller afbryde rengøring. Fortsætte en afbrudt rengøring. - Langt tryk: Tænde eller slukke apparatet.
	- Kort tryk: Starte eller afslutte punktrensning. - Langt tryk: Aktivere eller deaktivere børnesikring.
	- Kort tryk: Forbinde med Home Connect app. - Langt tryk: Nulstil til standardindstillinger, og deaktiver internet- og Bluetooth-forbindelse. - Statusindikator WLAN

Statusindikatorer

Statusindikatoren viser de forskellige driftstilstande.

WLAN og Home Connect-indikator

Visning	Betydning
Blinker langsomt	Apparatet er ikke forbundet med WLAN.
Blinker hurtigt	Apparatet venter på forbindelsen med Home Connect app.
Lyser	Apparatet er forbundet med Home Connect app.

Tør-/våd-servicestation

Indikator	Betydning
Lyser	Stationen er i standbytilstand. Stationen er i drift.
Lyser ikke	Stationen er i dvaletilstand.

Indikator	Betydning
	Stationens strømtilførsel er afbrudt.
Lyser rødt	Funktionsfejl

Symboler

Her kan du finde en oversigt over symboler på apparatet.

Symbol	Beskrivelse
	Pas på! Varm overflade
	Læs betjeningsvejledningen inden opladningen.
	Kun til indendørs brug.
	Switch-mode-strømforsyning
	Jævnspænding
	Vekselspænding
	Træg finsikring
	Kortslutningssikker sikkerhedstransformer
	Ladetilslutningens polaritet
	Beskyttelsesklasse II - beskyttelsesisolering
	Beskyttelsesklasse III - sikkerhedslavspænding

Netværksgrænseflader

Her findes oplysninger om apparatets netværksgrænseflader.

Betegnelse	Beskrivelse
Bluetooth	Aktiver Bluetooth for at forbinde robotten med netværket under opsætningen af netværksforbindelsen. Bluetooth anvender GAP1800, GATT 1801 for sikker konfiguration og dataudveksling.
Wi-Fi ¹ Robot	Muliggør dataoverførsel mellem Home Connect app og robotten. Muliggør styring af apparatet via Home Connect app.
Infrarød grænseflade	Muliggør dataoverførsel mellem servicestationen og robotten.

Betjening

Bemærkninger

- Forbind og betjen rengøringsrobotten med Home Connect app for at kunne udnytte apparatets funktioner i fuldt omfang.
Med adgang til færre funktioner kan rengøringen startes direkte på apparatet.
- Der findes oplysninger og forklaringer om betjening af servicestationen ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside www.bosch-home.com.

Tip

For en effektiv rengøring er rent vand tilstrækkeligt. Hvis der alligevel skal anvendes et rengøringsmiddel, skal det opfylde følgende krav.


- Brug ikke voks, olie eller rengøringsmidler, der ikke kan fortyndes med vand.
- Anvend ikke uigennemsigtige, mælkede, klorholdige eller skummende rengøringsmidler (f.eks. opvaskemiddel).
- Anvend kun neutrale universalrengøringsmidler.
- Doser rengøringsadditiver i henhold til producentens anvisning.

¹ Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Krav til rengøringsområdet

Her findes oplysninger om, hvordan rengøringsområdet forberedes, så rengøringen bliver endnu mere effektiv.

Opstillingssted

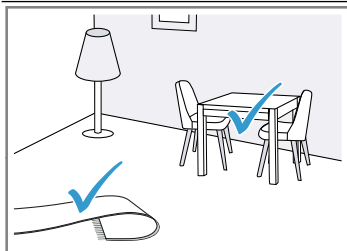

Krav

Anbring møbler, f.eks. stole på deres pladser.

Forbered inden rengøringen gulvet på følgende måde:

- Fjern genstande, som ledninger, tøjstykker, hjemmesko osv. fra gulvet.
- Fold forlæggere med frynser sammen.
- Forlad korridorer og snævre steder for ikke at blokere apparatet.

Bemærk: Reflekterende objekter, som vinduer og spejle i gulvhøjde, kan forringe apparatets navigation.

Tip: Meget mørke tæpper eller væg-til-væg tæpper kan forstyrre fald-sensorens funktion. Robotten standser op eller vender om. Opret en **No-Go** zone via Home Connect app til dette område.

Tænde apparat

- Tryk på Start-tasten i tre sekunder.
→ Fig. 7

Start eller afbrydelse af rengøring

Bemærk: Start rengøringsrobotten fra stationen, og akku'en bliver automatisk opladet i stationen under rengøringen.

Krav: Rengøringsområdet er forberedt.

- Tryk kort på Start-tasten.
→ Fig. 8
- ✓ Apparatet starter i den forindstillede modus med rengøringen af de tilgængelige omgivelser.

Afslutning af rengøring

- Tryk kort på ⏏.
- Fig. 9
- ✓ Rengøringen bliver afsluttet, og apparatet bevæger sig tilbage til startpositionen.
- ✓ Hvis rengøringsrobotten bliver startet fra stationen, bevæger den sig automatisk tilbage til stationen igen.

Opladning af apparatet

Bemærkninger

- Apparatet bliver opladet i stationen.
- Apparatet må kun oplades i temperaturområdet mellem 10 °C og 40 °C.

1. Tryk på ⏏, hvis rengøringen blev startet fra stationen.

→ Fig. 10

- ✓ Apparatet bevæger sig automatisk tilbage til stationen.

- ✓ Apparatet bliver opladet i stationen.

2. Bær apparatet hen til stationen, hvis det ikke selv bevæger sig tilbage til den.

Placer apparatet, så dets ladekontakter er i kontakt med stationen.

- ✓ Apparatet bliver opladet i stationen.

Slukning og opbevaring apparat

- Tryk på Start-tasten i fem sekunder.

→ Fig. 11

Bemærk

Overhold følgende anvisninger om opbevaring:

- Opbevar kun apparatet i fuldt opladet og slukket tilstand.
- Senest efter seks måneder skal apparatet tændes og oplades fuldstændigt igen.
- Det anbefales at opbevare apparatet i tændt tilstand i stationen, så akku'en bliver opladet.

Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

For at kunne bruge Home Connect skal forbindelsen først oprettes til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhed", Side 63
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

Opsætning af Home Connect

Krav: Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Skan følgende QR-kode.

→ Fig. 12

Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

Bemærk: Bluetooth kræves kun til forbindelsesprocessen. Bluetooth deaktiveres automatisk efter processen.

Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.

- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

Rengøring og pleje

Tip: Der findes oplysninger og forklaringer om rengøring og pleje ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside www.bosch-home.com.

- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Rengør kun apparatet med en blød klud uden rengøringsmiddel.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- ▶ Apparatets eller servicestationens dele må aldrig rengøres i opvaskemaskinen.

¹ Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Afhjælpning af fejl

Tip: Der findes oplysninger og forklaringer om afhjælpning af fejl ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside www.bosch-home.com.

Afmontage af akku

- ▶ Afmonter akku'en med forsigtighed, og pas på, at den ikke kommer i berøring med spidse metalgenstande, f.eks. skruetrækkere eller værktøj.

Bemærkninger

- Kontakt uddannede og autoriserede fagfolk, hvis akku'en skal udskiftes.
- Afmonter akku'en ved lav opladning eller i fuldstændig afladet tilstand.

Krav: Apparatet er slukket. → *Side 70*

→ *Fig. 13 - 14*

Bortskaffelse af udtjent apparat

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er

placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Bortskaffe akku'er/batterier

Akku'er/batterier skal indleveres til miljøvenlig recycling. Akku'er/batterier må ikke lægges i det almindelige husholdningsaffald.

- ▶ Bortskaf akku'er/batterier miljøvenligt.

Tekniske data

Apparat

Modelbetegnelse	VXSR2V_W
Mål L x B x H i mm	353x352x100,35
Nominel indgangseffekt	20 V $\equiv$ 2 A
Driftstid i minutter	maks. 180
Akkutype	S34-LI-144-5700
Akkuladetid i h	4,5
Akku, nominel kapacitet	5250 mAh

Tør-/våd-servicestation

Modelbetegnelse	VXBS2V
Mål L x B x H i mm	350x477x533
Nominel indgangseffekt	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Nominel udgangseffekt	20 V $\equiv$ 2 A
Indgangseffekt (tømning)	650W
Indgangseffekt (rengøring moppepuder)	150 W

Yderligere oplysninger

Som følge af apparatets tilsigtede funktion har apparatet ingen energibesparende til-

stand eller en sammenlignelig tilstand med henblik på energibesparelse og heller ikke

mulighed for at deaktivere trådløse netværksforbindelser.

Strømforbruget kan være højere end ved andre apparatmodeller med de samme funktionskrav.

Der findes nærmere oplysningerne om forbrugsværdierne online under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet i brugsanvisningerne og yderligere dokumenter.

HF-eksponering

For at opfylde kravene i HF-strålebelastningsdirektivet skal der overholdes en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og personer under driften af apparatet.

For at sikre overholdelsen af direktiverne må afstanden under drift ikke være mindre. Antennen, der anvendes til denne sender, må ikke opstilles i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Forbrugeroplysninger for dette produkt (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Støvposen er funktionaliseret med det biocid-aktive stof sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Finstøvfiltret er funktionaliseret med det biocid-aktive stof polyhexametylenbiguanidhydroklorid (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n/a).

Denne funktionalisering beskytter mod lugtdannelse og bakterievækst, påvist ved prøvninger af eksternt institut iht. GB 21551.2-2010 (testmetode 2 - vurdering af den antibakterielle aktivitet / absorptionsmetode).

Kundeservice

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring under www.bosch-home.com på apparatets produktside ved de ekstra dokumenter.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri eller open source-software. Licensoplysningerne kan downloades på mærkevareproduktets website. (Søg efter den pågældende model og flere dokumenter på produkt-websitet)

Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. Takuu ei kata vieraiden tuotteiden käytöstä johtuvia vaurioita.
- tekstiili- ja kovien lattiapintojen puhdistukseen.
- puhdistukseen valmistelluilla alueilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Käytä pyyhinjärjestelmää vain:

- tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- sileiden ja kosteutta kestävien lattioiden imurointiin ja pyyhintään.

Älä käytä laitetta:

- ihmisten tai eläinten puhdistukseen.
- terveydelle haitallisten, terävien, kuumien tai hehkuvien aineiden imurointiin.
- kosteiden tai nestemäisten aineiden imurointiin.
- helposti syttyvien tai räjähtävien aineiden ja kaasujen imurointiin.
- tuhkan ja noen imurointiin.
- mustepölyn imurointiin tulostimista ja kopiokoneista.
- rakennusjätteen imurointiin.

Älä käytä pyyhinjärjestelmää:

- tiivistämättömien / käsittelemättömien lattioiden tai korkkilattioiden puhdistamiseen.
- erittäin karkeiden pintojen (esim. betoni, asfaltti) puhdistamiseen.
- mattojen, pehmusteiden ja patjojen puhdistamiseen.
- nesteiden tai tahmeiden, sitkeiden aineiden imemiseen.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- puhdistat laitetta.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu,

miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Turvallisuusohjeet

Noudata turvallisuusohjeita.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai asemaa. Soita huoltopalveluun. → *Sivu 83*
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Älä vedä tai kanna laitetta verkkojohdosta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä puhdistaa liiallisen märkiä lattioita.
- ▶ Älä upota veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese juoksevan veden alla.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

- ▶ Varusteen varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Poista ennen puhdistusta kaikki johdot ja sähkölaitteet lattialta.
- ▶ Suojaa akku avotulelta, kuumuudelta ja jatkuvalta auringonpaisteelta.
- ▶ Suojaa akku vedeltä ja sisään pääsevältä kosteudelta.
- ▶ Älä avaa koskaan akkua.
- ▶ Älä pidä käytöstä poissa olevaa akkua metalliesineiden, esimerkiksi paperiliittimien, kolikoiden, avaimien, nauhojen tai ruuvien lähellä.
- ▶ Vain alan ammattihenkilöstö saa vaihtaa akun.
- ▶ Akkua ei saa koskaan ladata laitteen ulkopuolella.
- ▶ Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua tukiasemaa VXBS2V.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistuksen yhteydessä palavia tai alkoholipitoisia aineita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Älä astu laitteen päälle.
- ▶ Älä nouse tukiaseman päälle.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos höyryjä, tuuleta tilaa.
- ▶ Jos höyryt aiheuttavat fyysisiä vaivoja, hakeudu lääkäriin.
- ▶ Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos nesteitä, huuhto heti vedellä, jos niitä joutuu iholle.
- ▶ Jos nestettä pääsee silmiin, ota lisäksi yhteyttä lääkäriin.
- ▶ Anna kosteiden lattioiden kuivua.
- ▶ Kävele kosteilla lattioilla varovasti.
- ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ▶ Älä pyyhi teräväreunaisia tai teräviä esineitä.


Ohjeita infrapunalasereiden käyttöön

LiDAR-navigoinnin tunnistinlohko ja etäisyystunnistimet säteilevät käytössä laserluokan 1 infrapunavaloa.

Kuluttajakäyttöön tarkoitettu lasertuote

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014

■ EN 60825-1:2014+A11:2021

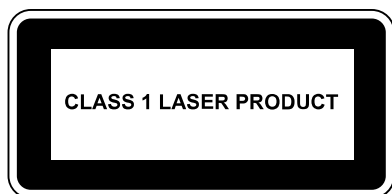

- Älä suuntaa lasersädetä henkilöitä kohti, koska häikäisy voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä katso suoraan tai heijastuneeseen säteeseen.
- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.

Esinevahinkojen välttäminen

- Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos nesteitä, tarkista kostuneet esineet ja puhdista ne.
- Vaihda vaurioituneet esineet.
- Järjestä puhdistettava alue vapaaksi ennen käyttöä.
- Suojaa portaat ja kynnykset niin, että laite ei putoa reunan yli.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa lapset ja vauvat nukkuvat.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on palavia kynttilöitä tai särkyviä esineitä.
- Älä käytä tukiasemaa kosteudelle herkkillä lattioilla.
- Älä pidä pitkää aikaa paikallaan tukiaseman ulkopuolella robottia, jossa on määritetyt pyyhintävyt.
- Älä käytä laitetta ilman pölysäiliötä ja suodatinta.
- Älä käytä tukiasemaa ilman pölypussia ja moottorisuojasuodatinta.
- Älä käytä kuumaa vettä, jonka lämpötila on yli 50 °C.
- Annostele puhdistuslisäaineet valmistajan ohjeen mukaan.
- Älä käytä vahoja, öljyjä tai puhdistuslisäaineita, joita ei voi ohentaa vedellä.
- Älä käytä läpikuultamattomia, maitomaisen sameita, klooripitoisia, happamia tai vaahtoavia (esim. astianpesuaine) puhdistuslisäaineita.
- Käytä vain neutraaleja yleispuhdistusaineita.
- Älä aseta mitään esineitä tukiaseman päälle äläkä astu sen päälle.

Asennus ja liitäntä

Tästä löydät ohjeet laitteen asennuspaikan valinnasta ja laitteen asennuksesta. Lisäksi saat tietoja laitteen liittämistä sähköverkkoon.

Huomautus

Ota seuraavat sijoitusohjeet huomioon:

- Aseman ympäristön on oltava vapaa esineistä ja esteistä.
- Poista heijastavat esineet lähiympäristöstä.
- Aseta asema kovalle alustalle, jotta voit käyttää laitteen kaikkia toimintoja.
- Aseta asema suoraan seinää vasten.

Tukiaseman asentaminen

1. Aseta pohjalevy tukiasemaan ja lukitse se kuuluvasti.
→ Kuva 1
2. Yhdistä verkkojohto tukiasemaan.
→ Kuva 2

Tukiaseman sijoittaminen

Huomautus: Tyhjennä tukiaseman vesisäiliö ennen kuin kannat tukiaseman toiseen sijoituspaikkaan.

1. Aseta asema tasaiselle ja kiinteälle alustalle.
→ Kuva 3
Ympäristön on oltava vapaa esineistä ja esteistä 50 cm aseman vieressä ja vähintään 80 cm aseman edessä.
2. Sijoita asema suoraan kosketukseen seinää vasten.

Sivuharjan kiinnittäminen

- ▶ Aseta sivuharja laitteen alapuolen aukkoon ja lukitse se paikalleen.
→ Kuva 4

Tutustuminen

Tuotteen yleiskatsaus

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.
→ Kuva 5

A	Siivousrobotti
B	Pyörivä pyyhinjärjestelmä
1	LiDAR-navigointimoduuli
2	Valitsimet
3	Ympäristöntunnistin
4	Suojus
5	Seinäntunnistin
6	Sivuharja
7	Puskuri
8	Mattotunnistin
9	Ohjausrulla
10	Pääharja
11	Pyörivien levyjen asennuskiinnikkeet
12	Liitännän täyttö puhtaalla vedellä
13	Pääharjan suojus
14	Ajomootori
15	Etäisyystunnistin
16	Hienosuodatin
17	Pölysäiliön kannen vapautussalpa
18	Nukkasiihi
19	Pölysäiliön kahva
20	Pölysäiliön vapautussalpa
21	Latausliittimet
22	QR-koodi Home Connect -yhteyden muodostusta varten.
23	Pölysäiliö
24	Reset-valitsin ja WLAN-näyttö
25	Tiedonsiirron liitäntä (vain huoltopalvelua varten)
26	Pyörivät levyt
27	Pyyhintyyny

Tukiaseman yleiskatsaus

Tässä on yleiskuvaus tukiaseman osista.
→ Kuva 6

C	Tukiasema
1	Käytetyn veden säiliö
2	Tukiaseman näyttö
3	Pölypussilokeron luukku
4	Aseman latausliittimet
5	Pohjalevy
6	Puhdasvesisäiliö
7	Automaattisen tyhjennyksen tuloaukko
8	Keräysastia jakajalla
9	Kantokahva
10	Tuuletusaukot
11	Verkkojohdon liitäntä

Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon laitteen valitsimista.

Siivousrobotin valitsimet

Sym	Käyttö boli
	▪ Lyhyt painallus: Puhdistus keskeytyy. Laite siirtyy asemaan tai puhdistuksen aloituspisteeseen.
	▪ Lyhyt painallus: Puhdistuksen käynnistäminen tai keskeyttäminen. Keskeytyneen puhdistuksen jatkaminen. ▪ Pitkä painallus: Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä.
	▪ Lyhyt painallus: Pistepuhdistuksen käynnistäminen tai lopettaminen. ▪ Pitkä painallus: Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi.

Symboli	Käyttö
	▪ Lyhyt painallus: Yhdistäminen Home Connect -sovellukseen. ▪ Pitkä painallus: Palautus vakioasetuksiin sekä Internet-yhteyden ja Bluetooth-yhteyden deaktivointi. ▪ WLAN-tilanäyttö

Tilanäytöt

Tilanäytössä näkyvät eri käyttötilat.

WLAN ja Home Connect -näyttö

Näyttö	Merkitys
vilkkuu hitaasti	Laitetta ei ole yhdistetty WLAN-verkkoon.
vilkkuu nopeasti	Laite odottaa yhteyttä Home Connect -sovelluksen kanssa.
palaa	Laite on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.

Kuiva-märkäkäytön tukiasema

Näyttö	Merkitys
palaa	Asema on valmiustilassa. Asema on käytössä.
ei pala	Asema on lepotilassa. Asema on irrotettu sähköverkosta.
palaa punaisena	Toimintahäiriö

Symbolit

Tästä löydät yleiskuvan laitteen symboleista.

Symboli	Kuvaus
	Huomio, pinta on kuuma
	Lue käyttöohje ennen lataamista.
	Käyttö vain sisätiloissa.

Symboli	Kuvaus
	Kytkinverkkolaite
	Tasajännite
	Vaihtojännite
	Viivästetty pienoissulake
	Oikosulkusuojattu suojamuuntaja
	Latausliitännän polariteetti
	Laitteen suojausluokka II – suojaeristys
	Laitteen suojausluokka III – suoja pienjännitteellä

Verkkoliitännät

Tästä saat tietoa laitteen verkkoliitännöistä.

Nimi	Kuvaus
Bluetooth	Aktivoi Bluetooth yhdistääksesi robotin verkkoon verkkoasetusten tekemisen aikana. Bluetooth käyttää GAP1800- ja GATT 1801 -protokollia turvalliseen konfiguraatioon ja tiedonsiirtoon.
Wi-Fi ¹ Robotti	Mahdollistaa tiedonsiirron Home Connect -sovelluksen ja robotin välillä. Mahdollistaa laitteen ohjauksen Home Connect -sovelluksella.
Infrapunaliitäntä	Mahdollistaa tiedonsiirron tukiaseman ja robotin välillä.

¹ Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Käyttö

Huomautukset

- Yhdistä siivousrobotti Home Connect -sovellukseen ja käytä sitä sovelluksen avulla, jotta voit hyödyntää laitteen kaikkia toimintoja.
Puhdistus voidaan aloittaa myös suoraan laitteesta vähemmälläkin toiminnoilla.
- Tietoja ja selityksiä tukiaseman käytöstä löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme www.bosch-home.com.

Ohje


Tehokkaaseen puhdistukseen riittää pelkän veden käyttö. Jos kuitenkin haluat käyttää puhdistuslisäainetta, sen täytyy olla jäljempänä olevien vaatimusten mukainen.

- Älä käytä vahoja, öljyjä tai puhdistuslisäaineita, joita ei voi ohentaa vedellä.
- Älä käytä läpikuultamattomia, maitomaisen sameita, klooripitoisia tai vaahtoavia (esim. astianpesuaine) puhdistuslisäaineita.
- Käytä vain neutraaleja yleispuhdistusaineita.
- Annostele puhdistuslisäaineet valmistajan ohjeen mukaan.

Puhdistettavalle alueelle asetettavat vaatimukset

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, joilla valmistelet puhdistettavan alueen ja parannat siten puhdistustehokkuutta.

Sijoituspaikka

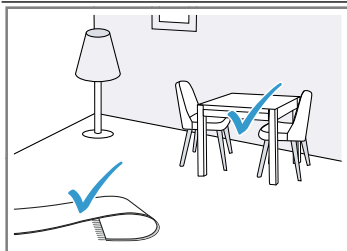

Vaatimukset

Sijoita huonekalut, kuten esimerkiksi tuolit, niille varattuun paikkaan.

Valmistelet lattia seuraavasti ennen puhdistusta:

- Poista lattialta esineet, kuten johdot, siivousliinat, kengät ja muut vastaavat.
- Kääri hapsulliset matot kokoon.
- Käytävät ja ahtaat paikat tulee jättää vapaiksi, jotta laitteen kulkua ei estetä.

Huomautus: Heijastavat esineet, kuten lattiaan saakka ulottuvat ikkunat ja peilit, voivat vaikuttaa laitteen navigointiin.

Ohje: Erittäin tummat tai mustat matot tai kokolattiamatot voivat häiritä etäisyystunnistimen toimintaa. Robotti pysähtyy tai kääntyy.
Määritä tähän kohtaan **No-Go** -alue Home Connect -sovelluksella.

Laitteen kytkeminen päälle

- Paina Käynnistä-painiketta kolmen sekunnin ajan.
→ **Kuva 7**

Puhdistuksen käynnistäminen ja keskeyttäminen

Huomautus: Käynnistä siivousrobotti asemasta, akku ladataan automaattisesti puhdistuksen aikana asemassa.

Vaatus: Puhdistettava alue on valmisteltu.

- Paina Käynnistä-painiketta lyhyesti.
→ **Kuva 8**

- ✓ Laite aloittaa ennakkoasetetussa tilassa saavutettavissa olevan ympäristön puhdistuksen.

Puhdistuksen lopettaminen

- Paina lyhyesti △.
→ **Kuva 9**
- ✓ Puhdistus lopetetaan ja laite siirtyä takaisin lähtöasentoon.
- ✓ Jos siivousrobotti käynnistettiin asemasta, se siirtyä automaattisesti takaisin asemaan.

Laitteen lataaminen

Huomautukset

- Laite ladataan asemassa.
- Lataa laitetta vain 10...40 °C:n lämpötilassa.

1. Jos puhdistus käynnistettiin asemasta, paina .
→ Kuva 10
- ✓ Laite siirtyy automaattisesti takaisin asemaan.
- ✓ Laite ladataan asemassa.
2. Jos laite ei siirry takaisin asemaan, kanno se asemaan.
Aseta laitteen latausliittimet kosketuksiin aseman latausliittimien kanssa.
- ✓ Laite ladataan asemassa.

Laitteen pois päältä kytkeminen ja säilyttäminen

- Paina Käynnistä-painiketta viiden sekunnin ajan.
→ Kuva 11

Huomautus

Noudata seuraavia ohjeita säilytyksen suhteen:

- Varastoi laite ainoastaan kokonaan ladattuna ja pois päältä kytkettynä.
- Kytke laite viimeistään kuuden kuukauden kuluttua takaisin päälle ja lataa se jälleen kokonaan.
- On suositeltavaa säilyttää laite asemassa päälle kytkettynä, jotta akku latautuu.

Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect-toiminnon käyttöä varten on ensin muodostettava yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi¹) ja Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 74
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatus: Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaava seuraava QR-koodi.
→ Kuva 12
QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.
2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

Huomautus: Bluetoothia tarvitaan vain yhdistämisprosessiin. Prosessin jälkeen Bluetooth poistuu toiminnasta automaattisesti.

Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

¹ Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

Puhdistus ja hoito

Ohje: Tietoja ja selityksiä puhdistuksesta ja hoidosta löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme www.bosch-home.com.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Ohje: Tietoja ja selityksiä vianetsinnästä löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme www.bosch-home.com.

Akun irrottaminen

- ▶ Irrota akku varovasti ja pidä se erillään terävistä metalliesineistä, kuten ruuveimeisistä tai muista työkaluista.

Huomautukset

- Käänny koulutettujen ja valtuutettujen ammattilaisten puoleen akun vaihtoa varten.
- Akku on irrotettava varaustilan ollessa alhainen tai akun ollessa kokonaan ladattu.

Vaatus: Laite on kytketty pois päältä.

→ *Sivu 81*

→ *Kuva 13 - 14*

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- ▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat

Tekniset tiedot

Laite

Mallinimi	VXSR2V_W
Mitat P x L x K millimetreinä	353x352x100,35
Nimellistuloteho	20 V == 2 A
Käyntiaika minuutteina	maks. 180
Akkutyyppi	S34-LI-144-5700
Akun latausaika tunteina	4,5
Akun nimelliskapasiteetti	5250 mAh

- ▶ Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Puhdista laite vain pehmeällä liinalla ilman puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- ▶ Älä pese laitteen tai tukiaseman osia astianpesukoneessa.

kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Akun/paristojen hävittäminen

Akut/paristot on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Älä hävitä akkuja/paristoja kotitalousjätteen mukana.

- ▶ Hävitä akut/paristot ympäristöystävällisesti.

Kuiva-märkäkäytön tukiasema

Mallinimi	VXBS2V
Mitat P x L x K millimetreinä	350x477x533
Nimellistuloteho	220-240 V ~50–60 Hz 0,5 A
Nimellislähtöteho	20 V $\approx$ 2 A
Ottoteho (tyhjennys)	650W
Ottoteho (pyyhintyyryn puhdistus)	150 W

Lisätietoja

Koska laite toimii tarkoituksenmukaisesti, siinä ei ole valmiustilaa tai muuta vastaavaa energiatehokkuuteen liittyvää tilaa eikä mahdollisuutta deaktivoida langattomia verkkoyhteyksiä.

Sähkönkulutus voi olla suurempaa kuin muilla laitemalleilla, joilla on samat toiminnalliset vaatimukset.

Lisätiedot kulutusarvoista löytyvät verkosta osoitteesta www.bosch-home.com laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

Radiotaajuuksille altistuminen

Jotta voidaan noudattaa radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevia ohjeita, on tätä laitetta käytettäessä säilytettävä 20 cm vähimmäisetäisyys laiteen ja henkilöiden välillä.

Ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi etäisyys ei saa käytön aikana alittaa tätä. Tätä lähetintä varten käytettyä antennia ei saa asettaa yhteyteen muiden antennien lähettimien kanssa.

Tätä tuotetta koskevat kuluttajatiedot (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Pölypussissa käytetään biosiditehoaineena hopeanitraattia (CAS-nro: 7761-88-8, EG-nro: 231-853-9).

Hienosuodattimessa käytetään biosiditehoaineena polyheksametyleenibiguanidihydrokloridia (CAS-nro: 1802181-67-4, EG-nro: n/a).

Tämä suojaa tuotetta hajujen muodostumiselta ja bakteerien kasvulta, mikä on todistettu ulkopuolisen tutkimuslaitoksen tarkastuksilla standardin GB 21551.2-2010 mukaan

(testausmenetelmä 2 - antibakteriaalisen toiminnan arviointi / imeytysmenetelmä).

Huoltopalvelu

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.bosch-home.com laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.bosch-home.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta laitteen malli ja muut asiakirjat.)

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør. Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produkter av annet fabrikat.
- til rengjøring av tekstiler og harde gulvbelegg.
- til rengjøring i klargjorte områder.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Bruk vaskesystemet kun:

- til bruk som er beskrevet i denne veiledningen
- til støvsuging og rengjøring av glatte gulv som tåler fuktighet

Ikke bruk apparatet:

- til rengjøring av mennesker eller dyr
- til oppsuging av helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer.
- til oppsuging av fuktige eller flytende substanser.
- til oppsuging av lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til oppsuging av aske og rust
- til oppsuging av tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
- til oppsuging av byggeavfall.

Bruk ikke vaskesystemet:

- til rengjøring av ikke forseglede/ubehandlede gulv og korkgulv
- til rengjøring av meget røe overflater (f.eks. betong og asfalt)
- til rengjøring av tepper, puter og madrasser
- oppsuging av væsker eller klebrige, tyktflytende stoffer

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- rengjør apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket el-

ler har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Sikkerhetshenvisninger

Følg sikkerhetshenvisningene.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Bruk aldri et apparat eller en stasjon som er skadet. Ta kontakt med kundeservice. → *Side 93*
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal flytte på vaskemaskinen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke rengjør gulv som er svært våte.
- ▶ Må aldri dyppes ned i væsker eller holdes under rennende vann.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på tilbehøret.

- ▶ Fjern alle ledninger og elektriske gjenstander fra gulvet før rengjøringen.
- ▶ Beskytt batteriet mot ild, hete og varig sollys.
- ▶ Beskytt apparatet mot vann og fuktighet.
- ▶ Aldri åpne batteriet.
- ▶ Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna metallgjenstander, f.eks. binders, mynter, nøkler, spiker og skruer.
- ▶ Batteriet må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell.
- ▶ Lad aldri batteriet utenfor apparatet.
- ▶ Bruk kun servicestasjonen VXBS2V som følger med apparatet til å lade batteriet.
- ▶ Ikke bruk brennbare eller alkoholholdige stoffer når du rengjør apparatet.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Trå aldri på apparatet.
- ▶ Ikke stig opp på servicestasjonen.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Sørg for frisk luft hvis det siver damp ut av et ødelagt batteri.
- ▶ Oppsøk lege ved plager.
- ▶ Hvis væske som siver ut av et batteri kommer i kontakt med huden, må huden skylles grundig med vann.
- ▶ Ved kontakt med øynene må du oppsøke lege.
- ▶ La våte gulv tørke.
- ▶ Gå forsiktig på fuktige gulv.
- ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- ▶ Ikke tørk opp gjenstander som er spisse og har skarpe kanter.


Informasjon om bruk av infrarød laser

Sensorblokken for LiDAR-navigasjon og tippregistreringssensorene stråler ut infrarødt lys i laserklasse 1 under bruk.

Forbrukerprodukt med laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014

■ EN 60825-1:2014+A11:2021

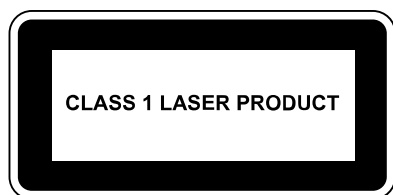

- ▶ Laserstrålen må ikke rettes mot personer, ettersom det kan oppstå ulykker på grunn av blending.
- ▶ Ikke se i den direkte eller reflekterte strålen.
- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.

Unngå materielle skader

- ▶ Hvis det lekker væske fra et skadet batteri, må berørte gjenstander kontrolleres og rengjøres.
- ▶ Skift ut skadde gjenstander.
- ▶ Rydd området som skal rengjøres før start.
- ▶ Trapper og avsatter må sikres slik at apparatet ikke kan tippe over kanter.
- ▶ Bruk aldri apparatet i rom der det sover barn eller babyer.
- ▶ Bruk aldri apparatet i rom med brennende stearinlys eller knusbare gjenstander.
- ▶ Ikke bruk servicestasjonen på gulv som er ømfintlige for fuktighet.
- ▶ Ikke la roboten stå med våte moppeputer på et sted utenfor servicestasjonen over lengre tid.
- ▶ Bruk aldri apparatet uten støvbeholder og filtre.
- ▶ Bruk aldri servicestasjonen uten støvpose og motorvernfilter.
- ▶ Ikke fyll på vann som er varmere enn 50 °C.
- ▶ Doser rengjøringsmidlet i tråd med produsentens anvisninger.
- ▶ Ikke bruk voks, oljer og rengjøringsmidler som ikke lar seg fortynne med vann.
- ▶ Ikke bruk ugjennomsiktige, melkeaktige, klorholdige, syreholdige og skummende (f.eks. oppvaskmiddel) rengjøringsmidler.
- ▶ Bruk kun nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke sett gjenstander på servicestasjonen og ikke trå på servicestasjonen.

Oppstilling og tilkobling

Her får du vite hvor og hvordan du helst bør stille opp apparatet. Dessuten får du vite hvordan du kobler apparatet til strømnettet.

Merk

Ta hensyn til følgende informasjon om oppstilling:

- Omgivelsene rundt stasjonen må være fri for gjenstander og hindringer.
- Fjern reflekterende gjenstander fra den nærmeste omgivelsen.
- Sett stasjonen på et hardt underlag for at alle apparatets funksjoner skal kunne brukes.
- Sett stasjonen inntil veggen.

Montere servicestasjon

1. Sett bunnplaten på servicestasjonen slik at den smekker hørbart på plass.
→ Fig. 1
2. Koble strømledningen til servicestasjonen.
→ Fig. 2

Sette opp servicestasjon

Merk: Tøm vanntanken til servicestasjonen før du skal flytte den til et annet oppstillingssted.

1. Still apparatet opp på et jevnt, fast underlag.
→ Fig. 3
Omgivelsene må være fri for gjenstander og hindringer minst 50 cm ved siden av stasjonen og minst 80 cm foran stasjonen.
2. Sett stasjonen helt inntil veggen.

Feste sidebørste

- ▶ Sett sidebørsten inn i utsparingen på apparatets underside til den smekker i lås.
→ Fig. 4

Bli kjent med

Produktoversikt

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 5

A	Rengjøringsrobot
B	Roterende vaskesystem
1	LiDAR-navigasjonsmodul
2	Knapper
3	Omgivelse sensor
4	Deksel
5	Veggsensor
6	Sidebørste
7	Støtfanger
8	Tepperegistreringssensor
9	Styrehjul
10	Hovedbørste
11	Monteringsfeste for dreieplater
12	Påfyllingskobling for rent vann
13	Deksel hovedbørste
14	Motor
15	Tippregistreringssensor
16	Finstøfilter
17	Låseklips for lokket på støvbeholderen
18	Lofilter
19	Håndtak støvbeholder
20	Utløsningslask støvbeholder
21	Ladekontakter
22	QR-kode for å konfigurere Home Connect-tilkoblingen.
23	Støvbeholder
24	Reset-knapp og WLAN-indikator
25	Tilkobling dataoverføring (kun for kundeservice)
26	Dreieplater
27	Skurefiller

Oversikt servicestasjon

Her finner du en oversikt over komponentene i servicestasjonen.

→ Fig. 6

C	Servicestasjon
1	Vanntank for skittent vann
2	Indikator servicestasjon
3	Klauff støvbeholderrom
4	Ladekontakter stasjon
5	Gulvplate
6	Vanntank for rent vann
7	Inntaksåpning for automatisk tømning
8	Oppsamlingsskål med innsats
9	Bærehåndtak
10	Lufteåpning
11	Tilkobling strømledning

Betjeningselementer

Her finner du en oversikt over apparatets betjeningselementer.

Betjeningselementer på rengjøringsroboten

Sym- Bol



- Kort trykk:
Rengjøringen avbrytes.
Apparatet kjører til stasjonen eller til startpunktet for rengjøringen.



- Kort trykk:
Starter eller avbryter rengjøringen.
Fortsetter en avbrutt rengjøring.
- Langt trykk:
Slår apparatet på eller av.



- Kort trykk:
Starter eller avslutter punktregjøring.
- Langt trykk:
Aktiverer eller deaktiverer barne-sikring.



- Kort trykk:
Koble til Home Connect-appen.
- Langt trykk:
Tilbakestill til standardinnstillinger og deaktiver Internett- og Bluetooth-forbindelsen.
- Statusindikator WLAN

Statusindikatorer

Statusindikatoren viser deg forskjellige driftstilstander.

WLAN og Home Connect-indikator

Indikator	Betydning
blinker langsomt	Apparatet er ikke tilkoblet WLAN.
blinker raskt	Apparatet venter på å koble seg til Home Connect-appen.
lyser	Apparatet er koblet til Home Connect-appen.

Tørr-våt-servicestasjon

Indikator	Betydning
lyser	Stasjonen er i standby-modus. Stasjonen er i bruk.
lyser ikke	Stasjonen er i hvilemodus. Stasjonen er ikke tilkoblet strømmettet.
lyser rødt	Funksjonsfeil

Symboler

Her finner du en oversikt over apparatets symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Obs! Varm overflate
	Les bruksanvisning før lading.
	Kun til innendørs bruk.
	Svitsjet strømforsyning
	Likespenning
	Vekselspanning

Symbol	Beskrivelse
	Treg miniatyrsikring
	Kortslutningssikker sikkerhetstransformator
	Polaritet for ladetilkoblingen
	Utstyrsbeskyttelsesklasse II - beskyttelsesisolering
	Utstyrsbeskyttelsesklasse III - beskyttelseslavspenning

Nettverkgrensesnitt

Her finner du informasjon om nettverkgrensesnittene på apparatet.

Betegnelse	Beskrivelse
Bluetooth	Aktiver Bluetooth for å koble roboten til nettverket under nettverksoppsettet. Bluetooth bruker GAP1800, GATT 1801 til sikker konfigurasjon og datautveksling.
Wi-Fi ¹ Robot	Aktiverer dataoverføring mellom Home Connect-appen og roboten. Gjør det mulig å styre apparatet via Home Connect-appen.
Infrarødgrensesnitt	Aktiverer dataoverføring mellom servicestasjonen og roboten.

Betjening

Merknader

- Koble til og betjen rengjøringsroboten med Home Connect-appen for å utnytte alle apparatets funksjoner. Rengjøringen kan også startes direkte på apparatet med færre funksjoner.
- Informasjon og forklaringer om hvordan du bruker servicestasjonen finner du på nettet ved å skanne QR-koden på forsi-

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

den, i Home Connect-appen og på nettstedet vårt, www.bosch-home.com.

Tips


Det holder å bruke rent vann for å oppnå effektiv rengjøring. Ønsker du likevel å bruke rengjøringsmidler, må disse innfri følgende krav.

- Ikke bruk voks, oljer og rengjøringsmidler som ikke lar seg fortykke med vann.

Krav til rengjøringsområdet

Her kan du finne ut hvordan du klargjør rengjøringsområdet og dermed øker rengjørings-effektiviteten.

Oppstillingssted

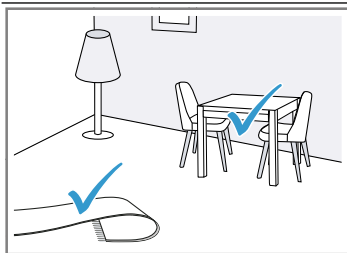

Krav

Sett møbler, f.eks. stoler, der de skal stå. Klargjør gulvet på følgende måte før rengjøring:

- Fjern gjenstander som kabler, kluter, tøfler osv. fra gulvet.
- Brett teppefrynser inn under teppet.
- Gå ut av korridorer og trange områder for å unngå at apparatet blokkeres.

Merk: Reflekterende gjenstander, som vinduer fra gulv til tak og speil, kan gjøre det vanskeligere å navigere for apparatet.

Tips: Svært mørke eller svarte tepper eller gulvtepper kan forstyrre funksjonen til av-satsgenkjenningssensoren. Roboten stanser eller snur.

Sett opp en **No-Go**-sone for dette området via Home Connect-appen.

Slå på apparatet

- Trykk på startknappen i tre sekunder.
→ Fig. 7

Starte og avbryte rengjøring

Merk: Start rengjøringsroboten fra stasjonen, og batteriet lades automatisk i stasjonen under rengjøringen.

Forutsetning: Rengjøringsområdet er klargjort.

- Trykk kort på Start-knappen.
→ Fig. 8
- ✓ Apparatet begynner å rengjøre det tilgjengelige området i den forhåndsinnstilte modusen.

Avslutt rengjøringen

- Trykk kortvarig på .
- Fig. 9
- ✓ Rengjøringen avsluttes, og apparatet går tilbake til startposisjon.
- ✓ Når rengjøringsroboten har blitt startet fra stasjonen, vender den automatisk tilbake til stasjonen.

Lade apparatet

Merknader

- Apparatet lades i stasjonen.
- Lad apparatet kun i et temperatur-område mellom 10 °C og 40 °C.
- 1. Hvis rengjøringen er startet fra stasjonen, trykker du på ,
→ Fig. 10
- ✓ Apparatet kjører automatisk tilbake til stasjonen.
- ✓ Apparatet lades på stasjonen.
- 2. Hvis apparatet ikke kjører tilbake til stasjonen, må du bære det til stasjonen. Plasser ladekontaktene på apparatet i kontakt med ladekontaktene på stasjonen.
- ✓ Apparatet lades på stasjonen.

Slå av og oppbevare apparatet

- ▶ Trykk på startknappen i fem sekunder.
→ Fig. 11

Merk

Følg følgende instruksjoner for oppbevaring:

- Oppbevar apparatet kun når det er fulladet og slått av.
- Slå på apparatet og lad det helt opp igjen senest etter seks måneder.
- Det anbefales å holde apparatet slått på på stasjonen slik at batteriet lades opp.

Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com. For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemenettverket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Følg instruksjonene og vær oppmerksom på merknadene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen, og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 84
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

Konfigurer Home Connect

Forutsetning: Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.

1. Skann den følgende QR-koden.

→ Fig. 12

Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

Merk: Bluetooth behøves bare til oppkoblingsprosessen. Bluetooth deaktiveres automatisk etter prosessen.

Personvern

Vær oppmerksom på informasjonen om personvern.

Første gang du kobler apparatet til en hjemmenettverk som er koblet til Internett, overfører apparatet ditt data i følgende kategorier til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Unik apparat-ID (består av apparatnøkklene samt MAC-adressen til den monterte Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for datateknisk sikring av forbindelsen).
- Programvare- og maskinvareversjonen til apparatet ditt.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen klargjør bruken av Home Connect-funksjonene og trengs første gang du vil bruke Home Connect-funksjonene.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Du finner informasjon om personvern i Home Connect-appen.

Rengjøring og pleie

Tips: Informasjon og forklaringer om rengjøring og stell finner du på nettet ved å skanne QR-koden på forsiden, i Home Connect-appen og på nettstedet vårt, www.bosch-home.com.

- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol.
- ▶ Rengjør apparatet kun med en myk klut uten vaskemiddel.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Delene av apparatet eller servicestasjonen må aldri rengjøres i oppvaskmaskinen.

Utbedring av feil

Tips: Home Connect Informasjon og forklaringer om feilsøking finner du på nettet ved å skanne QR-koden på forsiden, i appen og på nettstedet vårt, www.bosch-home.com.

Ta ut batteriet

- ▶ Ta batteriet forsiktig ut, og hold det unna skarpe metallgjenstander, f.eks. skrutrekkere eller verktøy.

Merknader

- Ta kontakt med kvalifisert og autorisert fagpersonell for å skifte batteri.
- Ta ut batteriet når det er svakt eller helt utladet.

Forutsetning: Apparatet er slått av.

→ Side 91

→ Fig. **13** - **14**

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kaste oppladbare batterier / engangsbatterier

Oppladbare batterier / engangsbatterier må leveres til gjenvinning på en miljøvennlig måte. Ikke kast oppladbare batterier eller engangsbatterier i husholdningsavfallet.

- ▶ Oppladbare batterier / engangsbatterier må avfallsbehandles miljøvennlig.

Tekniske data

Apparat

Modellbetegnelse	VXSR2V_W
Mål LxBxH i mm	353x352x100,35
Nominell inngangseffekt	20 V $\equiv$ 2 A
Driftstid i min	maks. 180
Batteritype	S34-LI-144-5700
Batteriladetid i h	4,5
Batteriets merkekapasitet	5250 mAh

Tørr-våt-servicestasjon

Modellbetegnelse	VXBS2V
Mål LxBxH i mm	350x477x533
Nominell inngangseffekt	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Nominell utgangseffekt	20 V $\equiv$ 2 A

Inngangseffekt (tømming)	650W
Inngangseffekt (rengjøring av moppeputer)	150 W

Ytterligere informasjon

På grunn av sin tiltenkte funksjon har ikke apparatet en standby-modus eller en sammenlignbar tilstand iht. energieffektivitet eller muligheten til å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger.

Strømforbruket kan være høyere enn for andre apparatmodeller med samme funksjonskrav.

Du finner mer informasjon om forbruksverdiene på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden og på service-siden til apparatet ditt i bruksanvisningen og tilleggsdokumentene.

HF-eksponering

For å oppfylle kravene i retningslinjene for eksponering for radiofrekvent stråling må det holdes en avstand på minst 20 cm mellom apparatet og personer når dette apparatet brukes.

For å sikre at retningslinjene overholdes, bør avstanden ikke være mindre under drift. Antennen som brukes til denne senderen, må ikke brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Forbrukerinformasjon om produktet (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Støvposen er behandlet med biocid-virkemidlet sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Finstøvfilteret er behandlet med biocid-virkemidlet polyheksametylenbiguanid-hydroklorid (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n/a).

Dette beskytter produktet mot luktdannelse og bakterievekst, testet og dokumentert ved en ekstern testinstitusjon iht. GB 21551.2-2010 (Testmetode 2 - Vurdering av antibakteriell aktivitet / absorpsjonsmetode).

Kundeservice

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden og

servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

Samsvarserklæring

BSH Hausgeräte GmbH erklærer herved at apparatet med hensyn til Home Connect funksjonalitet er i samsvar med de grunnleggende kravene og de andre relevante bestemmelsene i 2014/53/EU-direktivet.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden til apparatet i tilleggsdokumentene.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare.

Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Vennligst søk på produktets nettside etter apparatmodellen din og andre dokumenter.)

Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar och originaltillbehör. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att externa produkter har använts.
- rengöring av textilier och hårda golvbeläggningar.
- dammsugning i förberedda områden.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000 °möh.

Använd bara torksystemet för:

- de användningsområden som bruksanvisningen beskriver.
- för dammsugning och torkning av glatta, fukttåliga, hårda golv.

Använd inte apparaten:

- dammsugning av människor och djur.
- för att suga upp hälsoskadliga, skarpkantade, heta eller glödande ämnen.
- för att suga upp fuktiga eller flytande ämnen.
- för att suga upp lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
- uppsugning av aska och sot.
- för att suga upp tonerpulver från skrivare och kopiatorer.
- för att suga upp byggavfall.

Använd inte torksystemet för:

- rengöra oförseglade/obehandlade golv och korkmattor.
- rengöra väldigt råa ytor (t.ex. betong, asfalt)
- dammsuga mattor, polstrade dynor och madrasser.
- suga upp vätskor eller kladdiga, trögflytande substanser.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- rengör den.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder appa-

ten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Säkerhetsanvisningar

Följ säkerhetsföreskrifterna.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelsström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Använd inte på skadad enhet eller station. Ring service.
→ *Sid. 103*
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra eller bär aldrig maskinen i sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Rengör inte plaskvåta golv.
- ▶ Doppa den aldrig i vätska och håll den inte under rinnande vatten.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Det är bara utbildad servicetekniker som får reparera tillbehöret.

- ▶ Ta bort alla sladdar och elapparater från golvet före rengöring.
- ▶ Skydda batteriet mot eld, värme och långvarig solstrålning.
- ▶ Skydda batteriet mot vatten och fuktinträngning.
- ▶ Öppna aldrig batteriet.
- ▶ Håll batteriet borta från metallföremål som t.ex. gem, mynt, nycklar, spik och skruv när det inte används.
- ▶ Det är bara utbildad, auktoriserad personal som får byta batteri.
- ▶ Ladda aldrig batteriet utanför enheten.
- ▶ Använd bara servicestationen VXBS2V som medföljde enheten för att ladda batteriet.
- ▶ Använd inga brännbara eller alkoholhaltiga ämnen vid rengöring av enheten.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Trampa inte på enheten.
- ▶ Ställ dig inte på servicestationen.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Släpp in friskluft om det tränger ut ångor ur skadat batteri.
- ▶ Sök läkarvård vid besvär.
- ▶ Skölj omedelbart av med vatten vid hudkontakt om det tränger ut vätskor ur skadat batteri.
- ▶ Sök även läkarvård vid ögonkontakt.
- ▶ Låt fuktiga golv torka.
- ▶ Gå försiktigt på fuktiga golv.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Torka inte upp vassa eller spetsiga föremål.


Anvisningar för IR-laseranvändning

Sensorblocket för LiDAR-navigering och klippavkänningssensorerna avger IR-ljus i laserklass 1 vid användning.

Laserkonsumentprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014

■ EN 60825-1:2014+A11:2021

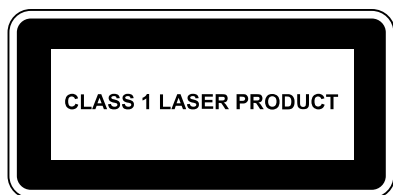

- Rikta inte laserstrålen mot någon person, bländning kan leda till olyckor.
- Titta inte direkt på strålen eller reflektionerna.
- Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.

Undvika sakskador

- Kontrollera och rengör föremål som exponerats för utträngande vätskor ur skadat batteri.
- Byt skadade föremål.
- Rensa området i förväg som ska dammsugas.
- Säkra trappor och avsatser så att enheten inte kör över kanten.
- Använd inte enheten i utrymmen där barn eller småbarn sover.
- Använd inte enheten i utrymmen med levande ljus eller bräckliga föremål.
- Använd inte servicestationen på fukt-känsliga golv.
- Låt inte robot med fuktiga torkkuddar stå länge på ett ställe utom servicestationen.
- Använd aldrig enheten utan dammbehållare och filter.
- Använd aldrig servicestationen utan dammsugarpåse och motorskyddsfilter.
- Fyll inte på varmvatten över 50°C.
- Dosera rengöringstillsatserna enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd inte vax, oljor och rengöringstillsatser som inte går att späda med vatten.
- Använd inga grumliga, mjölkiga, klorhaltiga, sura eller skummande (t.ex. diskmedel) rengöringstillsatser.
- Använd bara neutral allrengöring.
- Ställ inte av föremål på servicestationen och ställ dig inte på servicestationen.

Uppställning och anslutning

Här får du veta var och hur du bäst ställer upp enheten. Dessutom får du veta hur du elansluter enheten.

Notering

Följ uppställningsanvisningarna nedan:

- Omgivningen runt stationen måste vara fri från föremål och hinder.
- Ta bort reflekterande objekt i omgivningen runtom.
- Ställ stationen på hårt underlag så att enhetens alla funktioner fungerar.
- Ställ stationen direkt mot väggen.

Montera servicestationen

1. Sätt på och snäpp fast bottenplattan på servicestationen.
→ Fig. 1
2. Sladdanslut servicestationen.
→ Fig. 2

Ställ upp servicestationen

Notering: Töm servicestationens vattentank innan du bär servicestationen till annan uppställningsplats.

1. Ställ stationen på jämnt, stabilt underlag.
→ Fig. 3
Omgivningen minst 50 cm vid sidan om och 80 cm framför stationen måste vara fri från föremål och hinder.
2. Ställ stationen så att den har direkt väggkontakt.

Fästa sidoborstarna

- Sätt i och snäpp fast sidoborstarna i urtagen på enhetens undersida.
→ Fig. 4

Lär känna

Produktöversikt

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Fig. 5

A	Robotdammsugare
B	Roterande torksystem
1	LiDAR-navigationsmodul
2	Knappar
3	Omgivningsavkännande sensor
4	Kåpa
5	Väggsensorn
6	Sidoborstar
7	Stötdämpare
8	Mattavkänningsensor
9	Styrhjul
10	Huvudborste
11	Vridplattornas monteringsfäste
12	Anslutning färskvattenpåfyllning
13	Kåpa huvudborste
14	Framdrivning
15	Avsatsavkänningsensor
16	Findammfilter
17	Frigörningsflik för dammbehållarlocket
18	Luddfilter
19	Handtag dammbehållare
20	Frigörningsflik dammbehållare
21	Laddkontakt
22	QR-kod för att upprätta Home Connect-anslutning.
23	Dammbehållare
24	Återställningsknapp och WLAN-indikering
25	Anslutning för datautbyte (bara för service)
26	Vridplattor
27	Torkkuddar

Servicestationöversikt

Här hittar du en översikt över servicestationens delar.

→ Fig. 6

C	Servicestation
1	Förbrukningsvattentank
2	Servicestationindikering
3	Lucka dammsugarpåsfack

4	Laddkontakt station
5	Bottenplatta
6	Färskvattentank
7	Inloppsöppning för autotömning
8	Droppbricka med insats
9	Bärhandtag
10	Ventilationsöppningar
11	Sladdanslutning

Kontroller

Här hittar du en översikt över enhetens kontroller.

Dammsugarrobotens kontroller

Sym- Användning bol



- Kort tryck:
Dammsugningen avbryts
Enheten kör till stationen eller dammsugningens startpunkt.



- Kort tryck:
Slår på eller avbryter dammsugningen.
Fortsätter avbruten dammsugning
- Håll in:
Slår på och av enheten.



- Kort tryck:
Slår på och avslutar punktdammsugning
- Håll in:
Slår på och av barnspärren.



- Kort tryck:
Kopplar upp med Home Connect-appen.
- Håll in:
Återställer grudinställningarna och avaktiverar Internet- och Bluetooth-uppkoppling.
- WLAN-statusindikering

Statusindikeringar

Statusindikeringen visar olika enhetsstatusar.

WLAN- och Home Connect-indikering

Indikering	Betydelse
blinkar långsamt	Enheten är inte WLAN-uppkopplad.

Indikering	Betydelse
blinkar snabbt	Enheten avvaktar uppkoppling mot Home Connect-appen.
lyser	Enheten är uppkopplad mot Home Connect-appen.

Torr-våt-servicestation

Indikering	Betydelse
lyser	Stationen är i standbyläge Stationen är igång.
lyser inte	Stationen är i viloläge Stationen är strömlöst franskild.
lyser röd	Funktionsfel

Symboler

Här följer en översikt över symbolerna på apparaten.

Symbol	Beskrivning
	Obs! Het yta
	Läs bruksanvisningen före laddning.
	Bara för inomhusanvändning.
	Switchad nätdel
	Likspänning
	Växelspänning
	Tidsfördröjd dvärgbrytare
	Kortslutningstålig säkerhetstransformator

Symbol	Beskrivning
	Laddanslutningens polaritet
	Enhetsskyddsklass II - skyddsisolering
	Enhetsskyddsklass III - skyddsklenspänning

Nätverksgränssnitt

Här finns information om enhetens nätverksgränssnitt.

Beteckning	Beskrivning
Bluetooth	Aktivera Bluetooth för att koppla upp roboten mot nätverket vid nätverksinställning. Bluetooth använder GAP1800, GATT 1801 för säker konfiguration och säkert datautbyte.
Wi-Fi ¹ Robot	Möjliggör dataöverföring mellan Home Connect-app och robot. Möjliggör styrning av enheten med Home Connect-appen.
IR-gränssnitt	Möjliggör dataöverföring mellan servicestation och robot.

Användning

Noteringar

- Koppla upp och styr robotdammsugaren med Home Connect-appen för att använda alla funktioner.
Damm sugningen går även att slå på direkt på enheten med färre funktioner.
- Information och förklaringar map. användning av servicestationen hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten www.bosch-home.com.

Tips!

Det räcker med bara vatten för att få effektiv rengöring. Vill du ändå använda rengö-

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

ringstillsats så måste den uppfylla följande krav.


- Använd inte vax, oljor och rengöringstill-satser som inte går att späda med vatten.

- Använd inga grumliga, mjölkiga, klorhaltiga eller skummande (t.ex. diskmedel) rengöringstillsatser.
- Använd bara neutral allrengöring.
- Dosera rengöringstillsatserna enligt tillverkarens anvisningar.

Krav på området som ska dammsugas

Här får du reda på hur du förbereder området som ska dammsugas och på så vis dammsuger effektivare.

Uppställningsplats

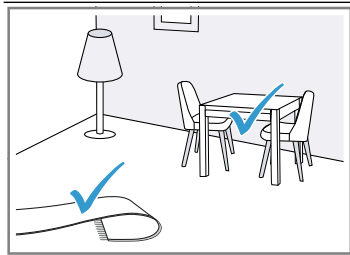

Krav

Ställ möbler som t.ex. stolar på sina platser.

Förbered golvet för dammsugning såhär:

- Ta bort föremål som sladdar, trasor, tofflor osv. från golvet.
- Vänd in mattfransar.
- Lämna hallar och trånga ställen så att enheten inte fastnar.

Notering: Reflekterande objekt som golvfönster och -speglar kan påverka enhetens navigering.

Tips!: Jättemörka eller svarta mattor och heltäckningsmattor kan störa avsatsavkänningssensorerna. Roboten stannar eller vänder om.

Ställ in en **No-Go-zon** med Home Connect-appen för området.

Slå på enheten

- ▶ Tryck på startknappen i tre sekunder.
→ Fig. 7

Slå på och avbryta dammsugningen

Notering: Slå på robotdammsugaren på stationen så laddas batteriet automatiskt på stationen vid dammsugning.

Krav: Området som ska dammsugas är förberett.

- ▶ Tryck till på startknappen.
→ Fig. 8
- ✓ Enheten börjar dammsuga omgivningen den kommer åt i förinställt läge.

Avsluta dammsugningen

- ▶ Tryck till på .
→ Fig. 9
- ✓ Dammsugningen avslutas och enheten kör tillbaka till startpositionen.
- ✓ Slogs robotdammsugaren på på stationen så kör den automatiskt tillbaka till stationen.

Ladda apparaten

Noteringar

- Enheten laddas på stationen.
 - Ladda bara enheten i temperaturintervallet 10°C till 40°C.
1. Slogs dammsugningen på på stationen, tryck på .
→ Fig. 10
 - ✓ Enheten kör automatiskt tillbaka till stationen.
 - ✓ Enheten laddas på stationen.
 2. Kör enheten inte tillbaka till stationen, bär enheten till stationen.
Se till så att enhetens och stationens laddkontakter har kontakt.
 - ✓ Enheten laddas på stationen.

Slå av och förvara enheten

- ▶ Tryck på startknappen i fem sekunder.
→ Fig. 11

Notering

Följ förvaringsanvisningarna nedan:

- Förvara bara enheten fulladdad och avstängd.
- Slå på och fulladda enheten igen efter senast sex månader.
- Vi rekommenderar att enheten förvaras på på stationen så att batteriet laddas.

Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella driftillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.
→ "Säkerhet", Sid. 94
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.

→ Fig. 12

Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

Notering: Bluetooth krävs endast för anslutningsprocessen. Efter detta inaktiveras Bluetooth automatiskt.

Dataskydd

Följ integritetspolicyens anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetsko-der samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyen i Home Connect-appen.

Rengöring och skötsel

Tips! Information och förklaringar map, dammsugning och skötsel hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten www.bosch-home.com.

- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Rengör apparaten med bara en mjuk trasa utan rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Maskindiska aldrig enhetens delar eller servicestation.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Avhjälpning av fel

Tips!: Information och förklaringar map. felåtgärder hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten www.bosch-home.com.

Ta ur batteriet

- Demontera batteriet försiktigt och håll spetsiga metallföremål som t.ex. mejslar och verktyg borta.

Noteringar

- Låt utbildad, auktoriserad personal byta batteri.
- Byt låg- och djupurladdade batterier.

Krav: Enheten är av. → *Sid. 100*

→ *Fig. 13 - 14*

Omhändertagande av begagnade apparater

- Omhändertar enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Omhändertar batterierna

Släng batterierna i återvinningen. Släng inte batterierna i hushållssoporna.

- Släng batterierna i återvinningen.

Tekniska data

Enhet

Modellbeteckning	VXSR2V_W
Mått L/B/H i mm	353x352x100,35
Ingående märkeffekt	20 V $\approx$ 2 A
Gångtid i min.	högst 180
Batterityp	S34-LI-144-5700
Laddtid i h	4,5
Batteriets märkkapacitet	5250 mAh

Torr-våt-servicestation

Modellbeteckning	VXBS2V
Mått L/B/H i mm	350x477x533
Ingående märkeffekt	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Utgående märkeffekt	20 V $\approx$ 2 A
Ingångseffekt (tömning)	650W
Ingångseffekt (rengöring med torkkuddar)	150 W

Ytterligare information

Avsedd funktion gör att enheten saknar standbyläge eller liknande tillstånd map.

energieffektivitet eller möjlighet att avaktivera trådlösa nätverksuppkopplingar. Effektförbrukningen kan vara högre än hos andra enhetsmodeller med samma funktionskrav.

Mer information map. förbrukningsvärden hittar du online under www.bosch-home.com på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

HF-exponering

Håll ett minimiavstånd om 20 cm mellan enhet och personer för att uppfylla kraven i HF-strålningsbelastningsdirektiven. Avståndet får inte underskridas om direktiven ska följas. Sändarens använda antenn får inte kopplas ihop eller ställas upp med andra antenner och sändare.

Förbrukarinformation till produkten (BCR2S1BAB, BCR2S1-WAB)

Dammsugarpåsen är funktionaliserad med biocidämnet silverniträt (CAS-nr: 7761-88-8, EG-nr 231-853-9).

Findammsfiltret är funktionaliserat med biocidämnet polyhexametylenbiguanidhydroklorid (CAS-nr: 1802181-67-4, EG-nr saknas).

Funktionaliseringen skyddar produkten mot luktbildning och bakterietillväxt och intygas med kontroller hos externt institut enl. GB 21551.2-2010 (testmetod 2 - utvärdering av antibakteriell aktivitet / absorptionsmetod).

Kundtjänst

Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under www.bosch-home.com på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under www.bosch-home.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.

2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på din enhetsmodell och övriga dokument på produktwebbsajten.)



Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτητα και προσαρτήματα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε χρήση ξένων προϊόντων, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.
- Για τον καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών επενδύσεων δαπέδου.
- Για καθαρισμό σε προετοιμασμένους χώρους.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Χρησιμοποιείτε το σύστημα σφουγγαρίσματος μόνο:

- Για εφαρμογές, που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
- Για σκούπισμα και σφουγγάρισμα λείων, ανθεκτικών στην υγρασία σκληρών δαπέδων.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Για τον καθαρισμό ανθρώπων ή ζώων.
- Για την αναρρόφηση βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
- Για την αναρρόφηση υγρών ουσιών.
- Για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
- Για την αναρρόφηση στάχτης και αιθάλης.
- Για την αναρρόφηση σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
- Για την αναρρόφηση οικοδομικών μπαζών.

Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα σφουγγαρίσματος:

- Για καθαρισμό μη στεγανοποιημένων / μη επεξεργασμένων δαπέδων και δαπέδων από φελλό.
- Για καθαρισμό πολύ τραχιών επιφανειών (π.χ. σκυρόδεμα, ασφαλτός)
- Για καθαρισμό χαλιών, ταπετσاريών και στρωμάτων.
- Για την αναρρόφηση υγρών ή κολλωδών, παχύρρευστων ουσιών.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- Καθαρίζετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή ή έναν κατεστραμμένο σταθμό σέρβις. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 115

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Μην τραβάτε ή μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μην καθαρίζετε υπερβολικά υγρά δάπεδα.
- ▶ Μην το βυθίζετε σε υγρά ή μην το κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στο εξάρτημα.
- ▶ Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλα τα καλώδια και τα ηλεκτρικά αντικείμενα από το δάπεδο.
- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από φωτιά, θερμότητα και συνεχή ηλιακή ακτινοβολία.
- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από νερό και εισχώρηση υγρασίας.
- ▶ Μην ανοίξετε ποτέ την μπαταρία.
- ▶ Κρατάτε την μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. συνδετήρες γραφείου, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να αντικαταστήσει την μπαταρία.
- ▶ Μη φορτίζετε ποτέ την μπαταρία έξω από τη συσκευή.
- ▶ Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο τον σταθμό σέρβις VXB52V που συμπαράδίδεται με τη συσκευή.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Μην πατάτε ποτέ πάνω στη συσκευή.
- ▶ Μην πατάτε πάνω στον σταθμό σέρβις.


- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία εξέρχονται αναθυμιάσεις, πα-
ρέχετε καθαρό αέρα.
- ▶ Σε περίπτωση δυσφορίας επισκεφτείτε έναν γιατρό.
- ▶ Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία διαρρεύσουν υγρά, σε περι-
πτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζητήστε πρόσθετη ιατρική βοή-
θεια.
- ▶ Αφήστε τα υγρά δάπεδα να στεγνώσουν.
- ▶ Περιπατάτε προσεκτικά πάνω σε υγρά δάπεδα.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μα-
κριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Μην σφουγγαρίζετε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.

Πληροφορίες για τη χρήση λέιζερ υπέρυθρων

Το μπλοκ αισθητήρα για πλοήγηση LiDAR και οι αισθητήρες ανί-
χνευσης σκαλιού εκπέμπουν υπέρυθρο φως της κατηγορίας λέιζερ
1 κατά τη λειτουργία.

Καταναλωτικό προϊόν λέιζερ

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

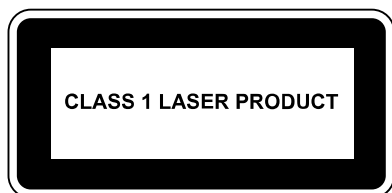

- ▶ Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ πάνω σε άτομα, επειδή λόγω
θάμβωσης μπορεί να προκύψουν ατυχήματα.
- ▶ Μην κοιτάτε στην άμεση ή ανακλώμενη ακτίνα.
- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συ-
σκευής.

Αποφυγή υλικών ζημιών

- ▶ Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία διαρ-
ρεύσουν υγρά, ελέγξτε και καθαρίστε τα
τυχόν βρεγμένα αντικείμενα.
- ▶ Αντικαταστήστε τα χαλασμένα αντικείμε-
να.
- ▶ Πριν τη χρήση ελευθερώστε την περιοχή
που θέλετε να καθαρίσετε.
- ▶ Ασφαλίστε τις σκάλες και τις κλιμα-
κώσεις, έτσι ώστε η συσκευή να μην
πέσει πάνω από τις ακμές.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε
δωμάτια όπου κοιμούνται παιδιά ή μωρά.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με αναμμένα κεριά ή εύθραυστα αντικείμενα.
- ▶ Μην λειτουργείτε τον σταθμό σέρβις σε δάπεδα ευαίσθητα στην υγρασία.
- ▶ Μην αφήνετε το ρομπότ με υγρά πανιά σφουγγαρίσματος για πολύ σε μια θέση έξω από τον σταθμό σέρβις.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς δοχείο συλλογής της σκόνης και χωρίς φίλτρο.
- ▶ Μην λειτουργείτε ποτέ τον σταθμό σέρβις χωρίς σακούλα σκόνης και φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- ▶ Μην προσθέσετε ζεστό νερό πάνω από τους 50 °C.
- ▶ Δοσομετράτε τα πρόσθετα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κεριά, λάδια ή μη υδατοδιαλυτά πρόσθετα καθαρισμού.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αδιαφανή, γαλακτώδη, χλωριούχα, όξινα και αφρίζοντα (π.χ. απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων) πρόσθετα καθαρισμού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά γενικής χρήσης.
- ▶ Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε πάνω στον σταθμό σέρβις.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Την καταλληλότερη θέση και τρόπο τοποθέτησης της συσκευής σας, θα τον μάθετε εδώ. Εκτός αυτού θα μάθετε, τον τρόπο που πρέπει να συνδέσετε την συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.

Σημείωση

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες τοποθέτησης:

- Η περιοχή του σταθμού πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αντικείμενα και εμπόδια.
- Αφαιρέστε τα ανακλαστικά αντικείμενα από τη γύρω περιοχή.
- Τοποθετήστε τον σταθμό σε μια σκληρή επιφάνεια, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
- Τοποθετήστε τον σταθμό απευθείας στον τοίχο.

Συναρμολόγηση του σταθμού σέρβις

1. Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου στον σταθμό σέρβις και ασφαλίστε το με τον χαρακτηριστικό ήχο.
→ *Εικ. 1*
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με τον σταθμό σέρβις.
→ *Εικ. 2*

Τοποθέτηση του σταθμού σέρβις

Σημείωση: Αδειάστε τα δοχεία νερού του σταθμού σέρβις, πριν μεταφέρετε τον σταθμό σέρβις σε μια άλλη θέση.

1. Τοποθετήστε τον σταθμό πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
→ *Εικ. 3*
Η περιοχή το λιγότερο 50 cm δίπλα στον σταθμό και το λιγότερο 80 cm μπροστά από τον σταθμό πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αντικείμενα και εμπόδια.
2. Τοποθετήστε τον σταθμό απευθείας σε επαφή με τον τοίχο.

Στερέωση της πλευρικής βούρτσας

- ▶ Τοποθετήστε την πλευρική βούρτσα στην εγκοπή στην κάτω πλευρά της συσκευής και ασφαλίστε την.
→ *Εικ. 4*

Γνωριμία

Επισκόπηση προϊόντος

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

→ *Εικ. 5*

A	Ρομπότ καθαρισμού
B	Περιστροφόμενο σύστημα σφουγγαρίσματος
1	Μονάδα πλοήγησης LiDAR
2	Πλήκτρα
3	Αισθητήρας ανίχνευσης του περιβάλλοντος χώρου
4	Κάλυμμα
5	Αισθητήρας τοίχου
6	Πλευρική βούρτσα
7	Προφυλακτήρας
8	Αισθητήρας αναγνώρισης χαλιού
9	Ρολό οδήγησης
10	Κύρια βούρτσα

- 11** Υποδοχή συναρμολόγησης για τα περιστρεφόμενα πέλματα
- 12** Σύνδεση πλήρωσης με φρέσκο νερό
- 13** Κάλυμμα της κύριας βούρτσας
- 14** Κινητήρας
- 15** Αισθητήρας αναγνώρισης ακμών
- 16** Φίλτρο λεπτής σκόνης
- 17** Γλωττίδα απασφάλισης για το κλαπέτο του δοχείου συλλογής της σκόνης
- 18** Φίλτρο χνουδιών
- 19** Λαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης
- 20** Πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής της σκόνης
- 21** Επαφές φόρτισης
- 22** Κωδικός QR για τη ρύθμιση της σύνδεσης Home Connect.
- 23** Δοχείο συλλογής της σκόνης
- 24** Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) / Ένδειξη WLAN
- 25** Σύνδεση ανταλλαγής δεδομένων (μόνο για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών)
- 26** Περιστρεφόμενα πέλματα
- 27** Πανιά σφουγγαρίσματος

Επισκόπηση του σταθμού σέρβις

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα του σταθμού σέρβις.

→ Εικ. **6**

- C** Σταθμός σέρβις
- 1** Δοχείο μεταχειρισμένου νερού
- 2** Ένδειξη σταθμού σέρβις
- 3** Κλαπέτο της θήκης της σακούλας σκόνης
- 4** Επαφές φόρτισης σταθμού
- 5** Πέλμα δαπέδου
- 6** Δοχείο φρέσκου νερού
- 7** Άνοιγμα εισόδου για αυτόματο άδειασμα
- 8** Λεκάνη συλλογής με ένθετο
- 9** Λαβή μεταφοράς

10 Σχισμές αερισμού

11 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

Στοιχεία χειρισμού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού της συσκευής σας.

Στοιχεία χειρισμού του ρομπότ καθαρισμού

Σύμ- βο- λο

-  ■ Σύντομο πάτημα:
Ο καθαρισμός ακυρώνεται.
Η συσκευή μετακινείται στον σταθμό ή στο σημείο έναρξης του καθαρισμού.
-  ■ Σύντομο πάτημα:
Εκκίνηση ή διακοπή του καθαρισμού.
Συνέχιση ενός διακοπόμενου καθαρισμού.
- Παρατεταμένο πάτημα:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.
-  ■ Σύντομο πάτημα:
Ξεκίνημα ή τερματισμός του καθαρισμού σημείου.
- Παρατεταμένο πάτημα:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών.
-  ■ Σύντομο πάτημα:
Σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect.
- Παρατεταμένο πάτημα:
Επαναφορά των στάνταρ ρυθμίσεων και απενεργοποίηση της σύνδεσης διαδικτύου (Internet) και του Bluetooth.
- Ένδειξη κατάστασης WLAN

Ενδείξεις κατάστασης

Η ένδειξη κατάστασης σας δείχνει διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.

Ένδειξη WLAN και Home Connect

Ένδειξη	Σημασία
αναβοσβήνει αργά	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το WLAN.
αναβοσβήνει γρήγορα	Η συσκευή περιμένει τη σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Ένδειξη	Σημασία
ανάβει	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Σταθμός σέρβις, Στεγνά-Υγρά

Ένδειξη	Σημασία
ανάβει	Ο σταθμός είναι στη λειτουργία ετοιμότητας. Ο σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία.
δεν ανάβει	Ο σταθμός βρίσκεται στη λειτουργία ετοιμότητας. Ο σταθμός έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
ανάβει κόκκινη	Λειτουργική βλάβη

Σύμβολα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συμβόλων στη συσκευή σας.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προσοχή, θερμή επιφάνεια
	Πριν τη φόρτιση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
	Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
	Τροφοδοτικό μεταγωγής
	Τάση συνεχούς ρεύματος
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος
	Μικροασφάλεια με χρονοκαυστήρηση
	Μετασχηματιστής ασφαλείας ανθεκτικός σε βραχυκύκλωμα

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πολικότητα της θύρας φόρτισης
	Κατηγορία προστασίας συσκευής II - προστατευτική μόνωση
	Κατηγορία προστασίας συσκευής III - Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας

Διεπαφές δικτύου

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διεπαφές δικτύου της συσκευής σας.

Ονομασία	Περιγραφή
Bluetooth	Ενεργοποιήστε το Bluetooth για να συνδέσετε το ρομπότ στο δίκτυο κατά τη ρύθμιση του δικτύου. Το Bluetooth χρησιμοποιεί GAP1800, GATT 1801 για μια ασφαλή διαμόρφωση και ανταλλαγή δεδομένων.
Wi-Fi ¹ Ρομπότ	Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής (App) Home Connect και του ρομπότ. Επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
Διεπαφή υπερύθρων	Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του σταθμού σέρβις και του ρομπότ.

Χειρισμός

Σημειώσεις

- Συνδέστε και χειριστείτε το ρομπότ καθαρισμού με την εφαρμογή (App) Home Connect, για να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των λειτουργιών της συσκευής. Ο καθαρισμός μπορεί επίσης να ξεκινήσει απευθείας στη συσκευή με λιγότερες λειτουργίες.
- Πληροφορίες και εξηγήσεις για τον χειρισμό του σταθμού σέρβις μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό

¹ Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com.

Συμβουλή


Για έναν αποτελεσματικό καθαρισμό, αρκεί μόνο η χρήση νερού. Εάν θέλετε παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο καθαρισμό, αυτό πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

- Μη χρησιμοποιείτε κεριά, λάδια ή μη υδατοδιαλυτά πρόσθετα καθαρισμού.

Απαιτήσεις στην περιοχή καθαρισμού

Εδώ μπορείτε να μάθετε, πώς να προετοιμάσετε την περιοχή καθαρισμού και να αυξήσετε έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Θέση τοποθέτησης

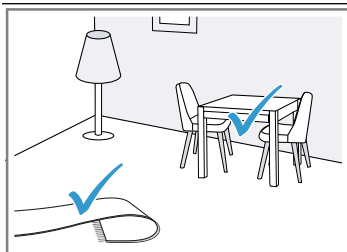

Απαιτήσεις

Έπιπλα, π.χ. καρέκλες, τοποθετήστε τα στην καθορισμένη θέση.

Πριν τον καθαρισμό προετοιμάστε το δάπεδο ως εξής:

- Αφαιρέστε αντικείμενα, όπως καλώδια, πετσέτες, παντόφλες κ.λπ. από το δάπεδο.
- Διπλώστε τα χαλιά με κρόσσια.
- Εγκαταλείψτε τους διαδρόμους και τους στενούς χώρους, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της συσκευής.

Σημείωση: Τα αντανακλαστικά αντικείμενα, όπως τα παράθυρα μέχρι το δάπεδο και οι καθρέφτες, μπορεί να επηρεάσουν την πλοήγηση της συσκευής.

Συμβουλή: Τα πολύ σκούρα ή μαύρα χαλιά ή μοκέτες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του αισθητήρα ανίχνευσης ακμών. Το ρομπότ σταματά ή γυρίζει πίσω.

Δημιουργήστε μια ζώνη **No-Go** για αυτήν την περιοχή, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (App) Home Connect.

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης "Start" για τρία δευτερόλεπτα.

→ Εικ. 7

Εκκίνηση και διακοπή του καθαρισμού

Σημείωση: Ξεκινήστε το ρομπότ καθαρισμού από τον σταθμό και η μπαταρία θα φορτιστεί αυτόματα στον σταθμό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Προϋπόθεση: Η περιοχή καθαρισμού είναι προετοιμασμένη.

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο εκκίνησης "Start".

→ Εικ. 8

- ✓ Η συσκευή ξεκινά τον καθαρισμό της προσβάσιμης περιοχής στην προρυθμισμένη λειτουργία.

Τερματισμός του καθαρισμού

- ▶ Πατήστε σύντομα το Δ.

→ Εικ. 9

- ✓ Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται και η συσκευή επιστρέφει στην αρχική θέση.
- ✓ Εάν το ρομπότ καθαρισμού ξεκίνησε από τον σταθμό, επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό.

Φόρτιση της συσκευής

Σημειώσεις

- Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο στην περιοχή θερμοκρασίας μεταξύ 10 °C και 40 °C.

1. Εάν ο καθαρισμός ξεκίνησε από τον σταθμό, πατήστε .
→ **Εικ. 10**
- ✓ Η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό.
- ✓ Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.
2. Εάν η συσκευή δεν επιστρέψει στον σταθμό, μεταφέρετε τη συσκευή στον σταθμό.
Τοποθετήστε τις επαφές φόρτισης της συσκευής σε επαφή με τις επαφές φόρτισης του σταθμού.
- ✓ Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.

Απενεργοποίηση και αποθήκευση της συσκευής

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης "Start" για πέντε δευτερόλεπτα.
→ **Εικ. 11**

Σημείωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες αποθήκευσης:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μόνο πλήρως φορτισμένη και απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφορτίστε την πλήρως το αργότερο μετά από έξι μήνες.
- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή ενεργοποιημένη στον σταθμό, για να φορτίζεται η μπαταρία.

Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi¹) και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "*Ασφάλεια*", *Σελίδα 104*
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

Υψιμση του Home Connect

Προϋπόθεση: Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.
→ **Εικ. 12**

Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

Σημείωση: Το Bluetooth χρειάζεται μόνο για τη διαδικασία σύνδεσης. Μετά τη διαδικασία το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

¹ Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Αποκατάσταση βλαβών

Συμβουλή: Πληροφορίες και εξηγήσεις για την άρση βλαβών μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- ▶ Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία και κρατήστε την μακριά από αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδι ή εργαλείο.

Σημειώσεις

- Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αποταθείτε σε εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Αφαιρέστε την μπαταρία, όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή ή η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. → *Σελίδα 112*

→ **Εικ. 13 - 14**

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

Συμβουλή: Πληροφορίες και εξηγήσεις για τον καθαρισμό και τη φροντίδα μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα μαλακό πανί χωρίς υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή του σταθμού σέρβις στο πλυτήριο πιάτων.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική για το περιβάλλον ανακύκλωση. Μην πετάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

- ▶ Αποσύρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή

Ονομασία μοντέλου	VXSR2V_W
Διαστάσεις ΜxΠxΥ σε mm	353x352x100,35
Ονομαστική ισχύς εισόδου	20 V $\Rightarrow$ 2 A
Χρόνος λειτουργίας σε λεπτά	μέγ. 180
Τύπος μπαταρίας	S34-LI-144-5700
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας σε ώρες	4,5
Ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας	5250 mAh

Σταθμός σέρβις, Στεγνά-Υγρά

Ονομασία μοντέλου	VXBS2V
Διαστάσεις ΜxΠxΥ σε mm	350x477x533
Ονομαστική ισχύς εισόδου	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Ονομαστική ισχύς εξόδου	20 V $\Rightarrow$ 2 A
Ισχύς εισόδου (Άδειασμα)	650W
Ισχύς εισόδου (Καθαρισμός πα- νιών σφουγγαρίσματος)	150 W

Πρόσθετες πληροφορίες

Λόγω της ενδεδωγμένης λειτουργίας της, η συσκευή δεν διαθέτει καμία λειτουργία ετοιμότητας (Standby) ή μια παρόμοια κατάσταση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ή τη δυνατότητα απενεργοποίησης των ασύρματων συνδέσεων δικτύου. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι υψηλότερη από άλλα μοντέλα συσκευών με τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

Έκθεση ΥΣ

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οδηγιών έκθεσης σε ακτινοβολία ΥΣ, πρέπει κατά τη λειτουργία αυτής της συσκευής να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και των ατόμων. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες, η απόσταση κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να είναι μικρότερη.

Η κεραία που χρησιμοποιείται για αυτόν τον πομπό δεν πρέπει να τοποθετηθεί μαζί με άλλες κεραίες ή πομπούς.

Πληροφορίες καταναλωτών για αυτό το προϊόν (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Η σακούλα σκόνης είναι λειτουργικοποιημένη με το βιοκτόνο δραστικό συστατικό νιτρικό άργυρο (Αριθμός CAS: 7761-88-8, Αριθμός ΕΚ: 231-853-9).

Το φίλτρο λεπτής σκόνης είναι λειτουργοποιημένο με το βιοκτόνο δραστικό συστατικό υδροχλωρίδιο πολυεξαμεθυλενο-διγλουανιδίου (Αριθμός CAS: 1802181-67-4, Αριθμός ΕΚ: Μ/Δ).

Αυτή η λειτουργικοποίηση προστατεύει το προϊόν από τη δημιουργία οσμών και την ανάπτυξη βακτηριδίων, όπως αποδεικνύεται από τις δοκιμές που διεξήχθησαν από εξωτερικό ινστιτούτο σύμφωνα με το GB 21551.2-2010 (Μέθοδος δοκιμής 2 - Αξιολόγηση της αντιβακτηριακής δράσης / Μέθοδος απορρόφησης).

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ.
100 mW

Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Αναζητήστε την ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και άλλα έγγραφα.)

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. Yabancı ürünlerin kullanılması halinde oluşacak hasarlar için garanti talebinde bulunulamaz.
- tekstil ve sert zemin döşemelerini temizlemek için.
- Hazırlanan alanların temizliği için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Silme sistemini sadece şu amaçla kullanınız:

- bu kılavuzda belirtilen uygulamalar için.
- düz, neme dayanıklı sert zeminleri süpürmek ve temizlemek için.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- insanları veya hayvanları temizlemesi için.
- sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın maddelerin çekilmesi için.
- nemli veya ıslak maddelerin çekilmesi için.
- yanıcı veya patlayıcı maddelerin ve gazların çekilmesi için.
- kül ve kurumun emilerek temizlenmesi için.
- yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozunun çekilmesi için.
- inşaat atıklarının çekilmesi için.

Bu silme sistemini kullanmayınız:

- kalıcı olmayan / uygulanmamış zeminleri ve mantar zeminleri temizlemek için.
- çok pürüzlü yüzeylerin (örn . beton, asfalt) temizlenmesi için
- halıların, minderlerin ve koltukların temizlenmesi için.
- sıvıları veya yapışkan, akışkan maddeleri emmek için.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı temizlerken.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi

ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güvenlikle ilgili uyarılar

Güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alın.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Sadece bunun eğitimi almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Hasarlı cihazlar veya istasyon kesinlikle kullanılmamalıdır. Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 126*
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz şebeke bağlantı kablosundan kesinlikle çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Aşırı ıslak zeminleri temizlemeyiniz.
- ▶ Sıvılara daldırmayınız veya akan su altında tutmayınız ve bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Sadece eğitimini almış uzman personel aksesuarda onarımlar yapabilir.
- ▶ Temizlemeden önce zemindeki tüm kabloları ve elektrikli nesneleri çıkarınız.
- ▶ Akü yangına, ısıya veya sürekli güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.
- ▶ Akü suya ve nüfuz eden neme karşı korunmalıdır.
- ▶ Akü kesinlikle açılmamalıdır.
- ▶ Kullanılmayan akü örn. ataç, madeni para, anahtar, çivi veya vida gibi metal cisimlerden uzak tutulmalıdır.
- ▶ Sadece eğitimli uzman personel aküyü değiştirmelidir.
- ▶ Aküyü asla cihazın dışında şarj etmeyiniz.
- ▶ Pilin şarj edilmesi sürecinde, yalnızca cihazla birlikte teslim edilen VXBS2V servis istasyonunun kullanılması önerilmektedir.
- ▶ Cihazın temizlenmesi için yanıcı ve alkol içeren maddeler kullanılmamalıdır.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▶ Asla cihaza basmayınız.
- ▶ Servis istasyonunun üzerine çıkmayınız.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Hasarlı aküden buhar sızıyorsa temiz hava sağlayınız.
- ▶ Bir rahatsızlığın ortaya çıkması halinde bir doktora danışılmalıdır.
- ▶ Hasarlı aküden sıvı sızıyorsa, ciltle teması halinde hemen suyla yıkayınız.
- ▶ Gözle teması halinde ek olarak tıbbi yardım alınız.
- ▶ Nemli zeminleri kurumaya bırakınız.
- ▶ Nemli zeminlerde dikkatli yürüyünüz.
- ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- ▶ Keskin kenarlı veya sivri uçlu nesneleri silmeyiniz.

Kızılötesi lazerin kullanımına ait notlar

LiDAR navigasyonu için, sensör bloęu ve klips algılama sensörleri, çalışma sırasında lazer sınıfı 1 olarak sınıflandırılan kızılötesi ışık emisyonu gerçekleştirir.

Lazer tüketim ürünü

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- ▶ Göz kamařması nedeniyle kazalara neden olabileceęi için lazer ışınları kiřilere doęrultulmamalıdır.
- ▶ Doğrudan veya yansıyan ışına bakılmamalıdır.
- ▶ Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak deęiřtirmeyiniz.

Nesnesel hasarlar oluřmasını önleme

- ▶ Hasarlı bir aküden sıvı sızarsa, ıslanan nesneleri kontrol ediniz ve temizleyiniz.
- ▶ Hasarlı cisimler deęiřtirilmelidir.
- ▶ Kullanmadan önce temizlenecek alanı temizleyiniz.
- ▶ Cihazın kenarlardan dūřmemesi için basamakları ve sahanlıkları sabitleyiniz.
- ▶ Cihazı asla çocukların veya bebeklerin uyuduęu odalarda kullanmayınız.
- ▶ Cihazı, asla yanıcı mumlar veya hassas objelerin var olduęu alanlarda kullanmayınız.
- ▶ Servis istasyonunu neme duyarlı cihaz tabanında çalıştırmayınız.
- ▶ Robotu ıslak temizleme altlığı ile servis istasyonu dıřında uzun süre bir yerde bırakmayınız.
- ▶ Cihazı asla toz haznesiz ve filtresiz çalıştırmayınız.
- ▶ Servis istasyonu kesinlikle toz torbası ve motor koruma filtresi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ 50 °C'nin üzerinde sıcak su ile doldurmayınız.

- ▶ Temizlik katkı maddelerini üreticinin talimatlarına göre dozajlayınız.
- ▶ Su ile seyreltilemeyen cilalar, yağlar veya temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Opak, sütlü, klorlu, aşındırıcı ve köpüren (örn. bulařık deterjanı) temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Sadece nötr universal temizleyiciler kullanınız.
- ▶ Servis istasyonunun üzerine herhangi cisim yerleřtirilmemeli veya servis istasyonunun üzerine basılmamalıdır.

Kurma ve baęlama

Cihazınız için en iyi kurulum yerini ve řeklini burada öğrenebilirsiniz. Ayrıca cihazı elektrik řebekesine ve gaz hattına baęlama yöntemi de burada açıklanmaktadır.

Not

Ařaęıdaki kurulum uyarılarını dikkate alınız:

- İstasyonun çevresindeki alan, nesnelerden ve engellerden arındırılmış olmalıdır.
- Yakın çevredeki yansıtıcı nesneleri kaldırınız.
- Cihazın tüm fonksiyonlarından yararlanabilmek için istasyonunuzu saęlam bir yüzeye yerleřtiriniz.

- İstasyonu direkt duvara yerleştiriniz.

Servis istasyonu montajı

- Taban plakasını servis istasyonuna itiniz ve sesli şekilde yerine oturtunuz.
→ Şek. 1
- Şebeke bağ kablosunu, servis istasyonu ile bağlayınız.
→ Şek. 2

Servis istasyonunun kurulması

Not: Servis istasyonunu yeni bir konuma taşımadan önce, su haznelerini tamamen boşaltınız.

- İstasyonu düz, sağlam bir zemine yerleştiriniz.
→ Şek. 3
İstasyonun çevresindeki alan en az 50 cm mesafede ve istasyonun önünden en az 80 cm mesafede nesnelerden ve engellerden arındırılmış olmalıdır.
- İstasyonu direkt duvardaki kontağa yerleştiriniz.

Yan fırça sabitleme

- Yan fırçayı cihazın alt tarafındaki girintiye yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
→ Şek. 4

Cihazı tanıma

Ürüne genel bakış

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

→ Şek. 5

- | | |
|----|------------------------------------|
| A | Temizleme robotu |
| B | Döner silme sistemi |
| 1 | LiDAR navigasyon modülü |
| 2 | Tuşlar |
| 3 | Çevre algılama sensörü |
| 4 | Kapak |
| 5 | Duvar sensörü |
| 6 | Yan fırça |
| 7 | Tampon |
| 8 | Halı algılama sensörü |
| 9 | Hareketli tekerlek |
| 10 | Ana fırça |
| 11 | Döner tablalar için montaj braketi |
| 12 | Tatlı sulu doldurma bağlantısı |

- | | |
|----|--|
| 13 | Kapak ana fırçası |
| 14 | Sürüş tahriki |
| 15 | Klips algılama sensörü |
| 16 | İnce toz filtresi |
| 17 | Toz haznesi kapağının serbest bırakma tırnağı |
| 18 | Tiftik filtresi |
| 19 | Toz hanesi tutma kolu |
| 20 | Toz haznesi için serbest bırakma tırnağı |
| 21 | Şarj bağlantıları |
| 22 | Home Connect bağlantısının kurulumu için QR kodu. |
| 23 | Toz haznesi |
| 24 | Sıfırlama tuşu ve WLAN göstergesi |
| 25 | Veri değişimi bağlantısı (Sadece müşteri hizmetler için) |
| 26 | Döner tablalar |
| 27 | Temizleme altlığı |

Servis istasyonuna genel bakış

Bu bölümde, servis istasyonunun parçalarını tanıtan bir genel görünüm yer almaktadır.

→ Şek. 6

- | | |
|----|---------------------------------------|
| C | Servis istasyonu |
| 1 | Kullanılmış su haznesi |
| 2 | Servis istasyonu göstergesi |
| 3 | Toz torbası bölmesi kapağı |
| 4 | Şarj bağlantıları istasyonu |
| 5 | Taban plakası |
| 6 | Temiz su haznesi |
| 7 | Otomatik boşaltma için giriş açıklığı |
| 8 | Üniteli toplama kasesi |
| 9 | Taşıma tutamağı |
| 10 | Havalandırma yarıkları |
| 11 | Şebeke kablosu bağlantısı |

Kumanda elemanları

Burada cihazınızdaki kumanda elemanlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temizleme robotunun kumanda elemanları

Sem Kullanımı bol

-  ■ Kısa süre basma:
Temizleme iptal edildi.
Cihaz istasyonuna veya temizlik başlangıç noktasına hareket eder.
-  ■ Kısa süre basma:
Temizlemeyi başlatma veya iptal etme.
Kesilen temizleme işlemine devam ediniz.
- Uzun basma:
Cihazın açılması veya kapatılması.
-  ■ Kısa süre basma:
Temizleme noktasının başlatılması veya durdurulması.
- Uzun basma:
Çocuk kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
-  ■ Kısa süre basma:
Home Connect ile uygulamaya bağlanınız.
- Uzun basma:
Standart ayarları geri alınız ve internet bağlantısı ve Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakınız.
- WLAN durum göstergesi

Durum göstergeleri

Durum göstergesinde farklı çalışma durumları görüntülenir.

WLAN ve Home Connect göstergesi

Gösterge	Anlamı
yavaşça yanıp söner	Cihaz, WLAN ile bağlı değil.
hızlı yanıp söner	Cihaz Home Connect uygulama sına bağlanmak için beklemektedir.
yanıyor	Cihaz Home Connect uygulamasına bağlı.

Kuru-ıslak servis istasyonu

Gösterge	Anlamı
yanıyor	İstasyon bekleme modundadır. İstasyon işletimdedir.

Gösterge	Anlamı
yanmıyor	İstasyon bekleme modundadır. İstasyonun elektrik beslemesi bağlantısı kesilmiştir.
kırmızı renkte yanar	Fonksiyonel arıza

Semboller

Bu bölümde, cihazınızdaki sembolleri tanıtan bir genel bakış yer almaktadır.

Sembol	Açıklama
	Dikkat, sıcak yüzey
	Şarj etmeden önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
	Sadece kapalı alanda kullanım içindir.
	Anahtarlı şebeke bağlantısı
	Doğru gerilim
	Alternatif gerilim
	Gecikmeli minyatür sigorta
	Kısa devre önleyici emniyet transformatörü
	Şarj bağlantılarının kutupları
	Cihaz koruma sınıfı II - Koruyucu izolasyon
	Cihaz koruma sınıfı III - Koruyucu düşük gerilim

Ağ arabirimi

Cihazınızın ağ arabirimlerine ilişkin bilgileri bulmanız mümkündür.

Tanım	Açıklama
Bluetooth	Ağ kurulumu esnasında, robotu ağa bağlamak amacıyla Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bluetooth, güvenli yapılandırma ve veri alışverişi süreçlerinde GAP 1800 ve GATT 1801 protokollerini kullanmaktadır.
Wi-Fi ¹ Robotlar	Home Connect uygulaması ve robotlar arasındaki veri aktarımı mümkündür. Home Connect uygulaması üzerinden cihazın kumandası mümkündür.
Kızılötesi arabirimi	Servis istasyonu ve robotlar arasındaki veri aktarımı mümkündür.

- Temizlik katkı maddelerini üreticinin talimatlarına göre dozajlayınız.

Kullanım

Notlar

- Cihazın tüm fonksiyonlarını kullanmak için Home Connect uygulaması ile temizlik robotunuzu bağlayınız ve çalıştırınız. Temizlik işlemi, daha sınırlı fonksiyonlarla doğrudan cihaz üzerinden de başlatılabilmektedir.
- Servis istasyonunun kullanılmasına yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve www.bosch-home.com Web sitemizde bulabilirsiniz.

İpucu

Etkili temizlik için sadece su yeterlidir. Yine de bir temizleme katkısını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir.


- Su ile seyreltilemeyen cıcalar, yağlar veya temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- Opak, sütlü, klorlu ve köpüren (örn. bulaşık deterjanı) temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- Sadece nötr üniversal temizleyiciler kullanınız.

¹ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

Temizlik alanına ilişkin gereklilikler

Temizlik alanının nasıl hazırlanacağı ve buna bağlı temizlik verimliliğinin nasıl artırılacağına ilişkin bilgileri buradan edinebilirsiniz.

Cihazın kurulacağı yer

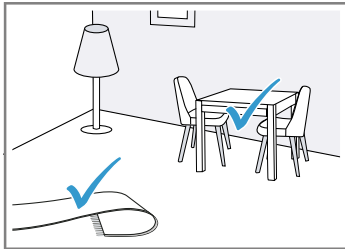

Gereklilikler

Mobilyayı, örn. sandalye, istenilen yere yerleştiriniz.

Temizlikten önce cihaz tabanını tarif edildiği gibi hazırlayınız:

- Kablo, bez, terlik vb. nesneleri cihaz zemininden kaldırınız.
- Halıyı saçaklar ile sarınız.
- Koridorları ve dar alanları terk ederek cihazın işleyişini engellemekten kaçınınız.

Not: Yerden tavana kadar uzanan pencereler ve aynalar gibi reflektif nesnelerin, cihazın navigasyon sistemini olumsuz etkileyebileceği görülmektedir.

İpucu: Çok koyu renkli veya siyah halılar veya halı zeminler, engel algılama sensörlerinin işlevini olumsuz etkileyebilir. Robot durur veya döner.

Bir **No-Go** bölgesini ilgili Home Connect uygulaması aracılığıyla bu alan için ayarlayınız.

Cihazın açılması

- ▶ Başlat tuşuna üç saniye basınız.
→ Şek. 7

Temizlemeyi başlatma ve iptal etme

Not: Temizlik robotunu istasyonundan başlatınız ve temizlik esnasında akü, istasyonda otomatik olarak şarj edilmektedir.

Gereklilik: Temizleme alanı hazırlanmıştır.

- ▶ Başlat tuşuna kısa süre basınız.
→ Şek. 8
- ✓ Cihaz, önceden belirlenmiş modda erişilebilir olan alanı temizlemeye başlar.

Temizleme sonlandırma

- ▶ □ seçeneğine kısa süreli basınız.
→ Şek. 9
- ✓ Temizlik sonlandırılır ve cihaz başlangıç konumuna döner.
- ✓ Temizlik robotu, istasyondan çalıştırılmasının ardından otomatik olarak istasyona geri dönmektedir.

Cihazın şarj edilmesi

Notlar

- Cihaz istasyonda şarj oluyor.
 - Cihazı yalnızca 10 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklık aralığında şarj ediniz.
1. Temizlik istasyondan başlatılır, □ üzerine basınız,
→ Şek. 10
 - ✓ Cihaz otomatik istasyona geri döner.
 - ✓ Cihaz istasyonda şarj oluyor.
 2. Eğer cihaz istasyona geri dönmezse, cihazı istasyona manuel olarak taşıyınız. Cihazın şarj bağlantılarını, istasyonun şarj bağlantılarıyla temas sağlayacak şekilde yerleştiriniz.
 - ✓ Cihaz istasyonda şarj oluyor.

Cihazın kapanması ve saklanması

- ▶ Başlat tuşuna beş saniye basınız.
→ Şek. 11

Not

Aşağıdaki saklama uyarılarına uyunuz:

- Cihazı sadece tam şarjlı ve kapalı olarak saklayınız.
- Cihazı açınız ve en geç altı ay sonra tekrar tam olarak şarj ediniz.
- Bataryanın şarj edilebilmesi amacıyla cihazın istasyonda açık durumda bulundurulması önerilmektedir.

Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu

denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: www.home-connect.com. Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi¹) ve Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz. Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 116
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.

→ Şek. 12

QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

Not: Bluetooth yalnızca bağlantı işlemi için gereklidir. İşlem bittikten sonra Bluetooth otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi

iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).

- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilgi teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Temizlik ve bakım

İpucu: Temizleme ve korumaya yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve www.bosch-home.com Web sitemizde bulabilirsiniz.

- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Alkol veya ispiroto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Cihazı sadece temizleme maddesi olmadan yumuşak bir bezle temizleyiniz.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Cihazın veya servis istasyonunun parçaları asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

¹ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

Arızaları giderme

İpucu: Arıza gidermeye yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve www.bosch-home.com Web sitemizde bulabilirsiniz.

Akünün sökülmesi

- ▶ Aküyü dikkatlice çıkarınız ve örn. tornavida veya aletler gibi keskin metal nesnelerden uzak tutunuz.

Notlar

- Akü değişimi için eğitimli ve yetkili uzman personele danışınız.
- Aküyü zayıfladığında veya tamamen boşaldığında çıkarınız.

Gereklilik: Cihaz kapanır. → Sayfa 123

→ Şek. 13 - 14

Eski cihazları atığa verme

- ▶ Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz. Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez”.

AEED yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Akülerin/pillerin imha edilmesi

Aküler/piller çevre dostu bir yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Aküler/piller evsel atıklara atılmamalıdır.

- ▶ Aküler/piller çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

Teknik veriler

Cihaz

Model tanımı	VXSR2V_W
UxGxY boyut mm cinsinden	353x352x100,35
Nominal giriş gücü	20 V == 2 A
Çalışma süresi dakika cinsinden	maks. 180
Akü tipi	S34-LI-144-5700
Akü şarj süresi saat cinsinden	4,5
Akü nominal kapasitesi	5250 mAh

Kuru-ıslak servis istasyonu

Model tanımı	VXBS2V
--------------	--------

UxGxY boyut mm cinsinden	350x477x533
Nominal giriş gücü	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Nominal çıkış gücü	20 V $\approx$ 2 A
Giriş gücü (Boşaltma)	650W
Giriş gücü (Silme pedinin temizlenmesi)	150 W

Ek bilgiler

Amaçlanan fonksiyon doğrultusunda, cihazın bekleme modu, enerji verimliliği veya kablolu ağ bağlantılarını devre dışı bırakma yeteneği bakımından karşılaştırılabilir durumu bulunmamaktadır. Enerji tüketimi, benzer fonksiyonel gereksinimlere sahip diğer cihaz modellerine kıyasla daha yüksek olabilir. Tüketim değerleriyle ilgili bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında www.bosch-home.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

HF-Ekspozisyon

HF radyasyonuna maruziyet yönergelerinin gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla cihazın kullanımı esnasında cihaz ile bireyler arasında en az 20 cm mesafe bulundurulması gerekmektedir. Kılavuzlara uyumu sağlamak amacıyla, çalışma esnasında mesafe asla daha kısa olmamalıdır. Bu vericinin anteni, diğer antenler veya vericilerle birlikte kullanılmamalıdır.

Bu ürünle ilgili tüketici bilgileri (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Toz torbası biyosit aktif bileşen gümüş nitrat ile (CAS No.: 7761-88-8, AT No.: 231-853-9), işlevselleştirilmiştir. İnce toz filtresi biyosit aktif bileşen polihexametilen biguanid hidroklorür ile (CAS No.: 1802181-67-4, AT No.: yok), işlevselleştirilmiştir. Bu işlevselleştirmenin ürünü kokudan ve bakteri oluşumundan koruduğu harici kurumlar tarafından GB 21551.2-2010 (Test yöntemi 2 - antibakteriyel faaliyetler / emilim yöntemi değerlendirmesi) uyarınca yapılan testlerde kanıtlanmıştır.

Müşteri hizmetleri

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında www.bosch-home.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.bosch-home.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir. Lisans bilgilerini marka ürün Web sayfasında indirebilirsiniz. (Cihazınızın modeli ve diğer belgeler için lütfen ürün web sitesinde arama yapınız.)



Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales. Los daños provocados por el uso de otros productos no están cubiertos por la garantía.
- para la limpieza de revestimientos textiles y suelos duros.
- para limpiar en zonas preparadas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Utilizar el sistema de limpieza únicamente:

- Para las aplicaciones descritas en estas instrucciones de uso.
- para aspirar y fregar suelos duros, lisos y resistentes a la humedad.

No utilizar el aparato:

- Para limpiar personas o animales.
- aspirar objetos afilados; succionar sustancias calientes, incandescentes o nocivas para la salud.
- aspirar sustancias húmedas o líquidas.
- aspirar materiales y gases inflamables o explosivos.
- Para aspirar ceniza y hollín.
- aspirar polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
- para aspirar escombros o cascotes.

No utilizar el sistema de limpieza:

- Para limpiar suelos sin sellar/tratar y suelos de corcho.
- Para limpiar superficies muy ásperas (por ejemplo, hormigón o asfalto).
- Para limpiar alfombras, tapicerías y colchones.
- para aspirar líquidos o sustancias viscosas y pegajosas.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- se esté limpiando el aparato.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que

carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Indicaciones de seguridad

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato o estación dañados. Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 138*
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.

- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica ni transportar el aparato tirando de él.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No limpiar suelos demasiado húmedos.
- ▶ No sumergir en líquidos, ni lavar debajo del grifo con agua corriente.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el accesorio.
- ▶ Antes de la limpieza, retirar todos los cables y objetos eléctricos del suelo.
- ▶ Proteger la batería del fuego, el calor y la radiación solar prolongada.
- ▶ Proteger la batería del agua y la humedad.
- ▶ No abrir la batería en ningún momento.
- ▶ Mantener la batería que no se vaya a utilizar lejos de objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- ▶ Solo el personal especializado puede cambiar la batería.
- ▶ No cargar nunca la batería fuera del aparato.
- ▶ Para cargar la batería, utilizar exclusivamente la estación de servicio VXBS2V que se suministra con el aparato.
- ▶ No utilizar productos inflamables o con contenido alcohólico para la limpieza del aparato.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ No pisar el aparato.
- ▶ No subirse a la estación de servicio.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ En caso de fuga de vapores de una batería dañada, suministrar aire fresco.
- ▶ En caso de molestias, consultar a un médico.
- ▶ En caso de fuga de líquidos de una batería dañada, enjuagar inmediatamente con agua en caso de contacto con la piel.


- ▶ En caso de contacto con los ojos, consultar a un médico.
- ▶ Dejar secar los suelos húmedos.
- ▶ Desplazarse con cuidado por los suelos húmedos.
- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ No limpiar objetos de bordes afilados o puntiagudos.

Advertencias para el uso del láser de infrarrojos

El bloque de sensores para la navegación LiDAR y los sensores de detección de desniveles emiten luz infrarroja de tipo láser clase 1 durante el funcionamiento.

Producto láser de consumo

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

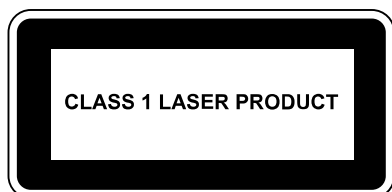

- ▶ No apuntar el rayo láser hacia las personas, ya que el deslumbramiento puede provocar accidentes.
- ▶ No mirar directamente al rayo ni a su reflejo.
- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.

Evitar los daños materiales

- ▶ Si se producen fugas de líquido de una batería dañada, revisar y limpiar los objetos húmedos.
- ▶ Sustituir los objetos dañados.
- ▶ Despejar la zona a limpiar antes de su uso.
- ▶ Asegurar las escaleras y los rellanos de forma que el aparato no se caiga por los bordes.
- ▶ No utilizar el aparato en espacios donde duerman niños o bebés.
- ▶ No utilizar el aparato en espacios con velas encendidas u objetos frágiles.
- ▶ No utilizar la estación de servicio en suelos sensibles a la humedad.
- ▶ No dejar el robot con paños de limpieza húmedos fuera de la estación de servicio durante mucho tiempo.
- ▶ No utilizar el aparato sin un depósito de polvo ni un filtro.
- ▶ No utilizar la estación de servicio sin una bolsa para polvo ni un filtro protector del motor.
- ▶ No llenar de agua caliente por encima de 50 °C.
- ▶ Dosificar los aditivos de limpieza según las instrucciones del fabricante.
- ▶ No utilizar ceras, aceites ni aditivos de limpieza insolubles en agua.
- ▶ No utilizar productos de limpieza no transparentes, lechosos, con cloro, ácidos o con propensión a formar espuma (p. ej., lavavajillas).
- ▶ Utilizar exclusivamente limpiadores universales de suelos.
- ▶ No pisar la estación de servicio ni colocar objetos sobre ella.

Instalación y conexión

Aquí se explica dónde y cómo se puede instalar el aparato de la mejor manera. Además, se ofrece información sobre cómo conectar el aparato a la red eléctrica.

Nota

Se deben tener en cuenta las siguientes advertencias:

- El entorno de la estación debe estar libre de objetos y obstáculos.
- Retirar los objetos reflectantes del área circundante.
- Colocar la estación sobre una superficie dura para poder utilizar todas las funciones del aparato.
- Colocar la estación directamente junto a la pared.

Montar la estación de servicio

1. Colocar la placa inferior en la estación de servicio y encajarla de forma audible.
→ Fig. 1
2. Conectar el cable de alimentación con la estación de servicio.
→ Fig. 2

Colocar la estación de servicio

Nota: Vaciar los depósitos de agua de la estación de servicio antes de trasladar la estación de servicio a otra ubicación.

1. Colocar la estación en una superficie firme y plana.
→ Fig. 3
En el área circundante, al menos 50 cm junto a la estación y como mínimo 80 cm delante de la estación deben estar libres de objetos y obstáculos.
2. Colocar la estación directamente junto a la pared.

Fijar el cepillo lateral

- Insertar el cepillo lateral en el hueco de la parte inferior del aparato y encajarlo en su sitio.
→ Fig. 4

Familiarizándose con el aparato

Vista general del producto

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

→ Fig. 5

A	Robot de limpieza
B	Sistema de limpieza giratorio
1	Módulo de navegación LiDAR
2	Teclas
3	Sensor de detección del entorno
4	Cubierta
5	Sensor de pared
6	Cepillo lateral
7	Parachoques
8	Sensor de detección de alfombras
9	Rodillo guía
10	Cepillo principal
11	Soporte de montaje para placas giratorias
12	Conexión para el llenado con agua corriente
13	Cubierta del cepillo principal
14	Accionamiento
15	Sensor anticaídas
16	Filtro antipolvo fino
17	Lengüeta de desbloqueo de la tapa del depósito de polvo
18	Filtro para pelusas
19	Asa del depósito de polvo
20	Lengüeta de desbloqueo del depósito de polvo
21	Contactos de carga
22	Código QR para configurar la conexión de Home Connect.
23	Depósito de polvo
24	Tecla Reset e indicador wifi
25	Conexión de intercambio de datos (solo para el servicio al cliente)
26	Placas giratorias
27	Almohadillas de cepillado

Vista general de la estación de servicio

A continuación, se facilita una vista general de los componentes de la estación de servicio.

→ Fig. 6

C	Estación de servicio
---	----------------------

1	Depósito de agua sucia
2	Indicador de la estación de servicio
3	Tapa del compartimento de la bolsa para polvo
4	Contactos de carga de la estación
5	Placa inferior
6	Depósito de agua corriente
7	Abertura de entrada para vaciado automático
8	Bandeja de recogida con inserto
9	Asa de transporte
10	Rendijas de ventilación
11	Conexión del cable de alimentación

Mandos

A continuación, se muestra una vista general de los mandos del aparato.

Mandos del robot de limpieza

Símbolo	Utilización
	Pulsar brevemente: La limpieza se interrumpe. El aparato se mueve a la estación o al punto de inicio de la limpieza.
	- Pulsar brevemente: Iniciar o interrumpir la limpieza. Continuar con la limpieza tras una interrupción. - Mantener pulsado: Conectar o desconectar el aparato.
	- Pulsar brevemente: Iniciar o terminar la limpieza concentrada. - Mantener pulsado: Activación/desactivación del seguro para niños.
	- Pulsar brevemente: Conectar con la aplicación Home Connect. - Mantener pulsado: Volver a los ajustes por defecto y desactivar la conexión a Internet y el Bluetooth. - Indicador de funcionamiento del wifi

Indicador de estado

El indicador de funcionamiento muestra distintos estados de operatividad.

Wifi e indicadores Home Connect

Indicador	Interpretación
Parpadea con baja frecuencia	El aparato no está conectado al wifi.
Parpadea con elevada frecuencia	El aparato está a la espera de conectarse con la aplicación Home Connect.
Se ilumina	El aparato está conectado con la aplicación Home Connect.

Estación de servicio, seco/húmedo

Indicador	Interpretación
Se ilumina	La estación está en el modo preparado. La estación está en funcionamiento.
No se ilumina	La estación está en el modo Reposo. La estación se ha desconectado del suministro eléctrico.
Iluminado en rojo	Avería

Sensores de selección

Aquí encontrará un resumen de los símbolos que aparecen en el aparato.

Símbolo	Descripción
	Atención, superficie caliente
	Leer el manual de usuario antes de cargar.
	Solo para uso en interiores.
	Pieza de la fuente de alimentación conmutada
	Corriente continua

Símbolo	Descripción
	Corriente alterna
	Fusible en miniatura de acción retardada
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos
	Polaridad del conector de carga
	Clase de protección II - Aislamiento de protección
	Clase de protección III - Baja tensión de seguridad

Interfaces de red

Aquí se incluye información sobre las interfaces de red del aparato.

Denominación	Descripción
Bluetooth	Activar Bluetooth para conectar el robot con la red durante la configuración de red. Para una configuración segura y el intercambio de datos, Bluetooth emplea GAP1800, GATT 1801.
Wi-Fi ¹ Robot	Permite la transferencia de datos entre la aplicación Home Connect y el robot. Permite controlar el aparato a través de la aplicación Home Connect.
Interfaz de infrarrojos	Permite la transferencia de datos entre la estación de servicio y el robot.

Manejo

Notas

- Conectar y operar el robot de limpieza con la aplicación Home Connect para utilizar todas las funciones del aparato.

También se puede iniciar la limpieza directamente en el aparato con menos funciones.

- Se pueden encontrar información y explicaciones sobre el manejo de la estación de servicio en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestro sitio web www.bosch-home.com.

Consejo

El uso exclusivo de agua es suficiente para una limpieza eficaz. Si aun así se desea utilizar un aditivo de limpieza, este debe cumplir los siguientes requisitos.


- No utilizar ceras, aceites ni aditivos de limpieza insolubles en agua.
- No utilizar productos de limpieza no transparentes, lechosos, con cloro o con propensión a formar espuma (p. ej., lavavajillas).
- Utilizar exclusivamente limpiadores universales de suelos.
- Dosificar los aditivos de limpieza según las instrucciones del fabricante.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Requisitos de la zona de limpieza

Aquí se describe cómo preparar la zona de limpieza y así aumentar su eficiencia.

Lugar de emplazamiento

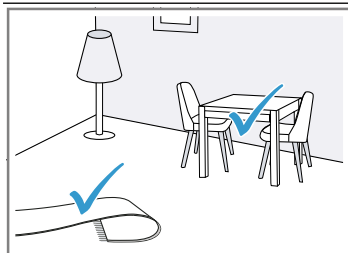

Requisitos

Muebles, p. ej. colocar las sillas en el lugar designado.

Antes de la limpieza, preparar el suelo como se indica a continuación:

- Retirar del suelo objetos como cables, trapos, zapatillas, etc.
- Doblar las alfombras con flecos.
- Salir de pasillos y espacios estrechos para evitar bloquear el aparato.

Nota: Los objetos reflectantes, como las ventanas hasta el suelo y los espejos, pueden afectar a la navegación del aparato.

Consejo: Las alfombras o moquetas muy oscuros o negros pueden interferir con el funcionamiento del sensor de detección de desniveles. El robot se detiene o gira. Configurar una zona **No-Go** para esta área a través de la aplicación Home Connect.

Conectar el aparato

- ▶ Pulsar la tecla de inicio durante tres segundos.
→ Fig. 7

Iniciar e interrumpir la limpieza

Nota: Iniciar el robot de limpieza desde la estación y la batería se cargará automáticamente en la estación durante la limpieza.

Requisito: La zona de limpieza está preparada.

- ▶ Pulsar brevemente la tecla de inicio.
→ Fig. 8
- ✓ El aparato comienza a limpiar la zona accesible en el modo predeterminado.

Finalizar la limpieza

- ▶ Pulsar brevemente .
- Fig. 9
- ✓ La limpieza se finaliza y el aparato vuelve a la posición inicial.
- ✓ Si el robot de limpieza se ha puesto en marcha desde la estación, vuelve automáticamente a la estación.

Cargar el aparato

Notas

- El aparato se carga en la estación.
- Cargar el aparato únicamente en un rango de temperatura entre 10 °C y 40 °C.

1. Si la limpieza se ha iniciado desde la estación, pulsar .

→ Fig. 10

- ✓ El aparato vuelve a la estación automáticamente.
 - ✓ El aparato se carga en la estación.
2. Si el aparato no vuelve a la estación, llevarlo a la estación.
Colocar los contactos de carga del aparato en contacto con los contactos de carga de la estación.
- ✓ El aparato se carga en la estación.

Desconectar y guardar el aparato

- ▶ Pulsar el botón de inicio durante cinco segundos.
→ Fig. 11

Nota

Tener en cuenta las siguientes instrucciones para su almacenamiento:

- Guardar el aparato solo cuando esté completamente cargado y apagado.
- Encender el aparato y volver a cargarlo por completo en un plazo máximo de seis meses.
- Se recomienda guardar el aparato encendido en la estación para que la batería se cargue.

Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende

de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y la aplicación Home Connect.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Siga las instrucciones y observe las notas de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ "Seguridad", Página 128
- Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejar el aparato a través de la aplicación Home Connect.

Configurar Home Connect

Requisito: En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).

1. Escanear el siguiente código QR.

→ Fig. 12

Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

Nota: El Bluetooth solo es necesario para el proceso de conexión. Después del proceso, el Bluetooth se desactiva automáticamente.

Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la di-

rección MAC del módulo de comunicación wifi utilizado).

- Certificado de seguridad del módulo de comunicación wifi (para garantizar una conexión segura).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

Cuidados y limpieza

Consejo: Se pueden encontrar información y explicaciones sobre la limpieza y el cuidado en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestro sitio web www.bosch-home.com.

- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ Limpie el aparato solo con un paño suave sin añadir ningún producto de limpieza.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- ▶ No lavar en el lavavajillas partes del aparato o de la estación de servicio bajo ningún concepto.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Solucionar pequeñas averías

Consejo: Se pueden encontrar información y explicaciones para la resolución de problemas en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestra página web www.bosch-home.com.

Desmontar la batería

- ▶ Retirar la batería con cuidado y mantenerla alejada de objetos metálicos afilados, por ejemplo, un destornillador o una herramienta.

Notas

- Para sustituir la batería, contactar con personal especializado y autorizado.
- Desmontar la batería cuando tenga una carga baja o esté completamente descargada.

Requisito: El aparato está apagado.

→ *Página 135*

→ *Fig. 13 - 14*

Eliminación del aparato usado

- ▶ Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.

Características técnicas

Aparato

Denominación del modelo	VXSR2V_W
Dimensiones La.xAn.xAl. en mm	353x352x100,35
Potencia nominal de entrada	20 V $\approx$ 2 A
Tiempo de funcionamiento en min	máx. 180
Tipo de batería	S34-LI-144-5700
Tiempo de carga de la batería en h	4,5
Capacidad nominal de la batería	5250 mAh

Estación de servicio, seco/húmedo

Denominación del modelo	VXBS2V
Dimensiones La.xAn.xAl. en mm	350x477x533
Potencia nominal de entrada	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A
Potencia nominal de salida	20 V $\approx$ 2 A



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las baterías junto con los residuos domésticos.

- ▶ Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.

Potencia de entrada (vaciado) 650W

Potencia de entrada (limpieza de paños) 150 W

Información adicional

Debido a su función prevista, el aparato no tiene modo de espera ni un estado comparable en términos de eficiencia energética, ni la posibilidad de desactivar las conexiones de red inalámbricas.

El consumo de energía puede ser mayor que en otros modelos de equipos con las mismas exigencias funcionales.

Hay disponible información más detallada en línea sobre los valores de consumo en www.bosch-home.com, en las páginas relativas al producto y al servicio del aparato de las instrucciones de uso, así como en la documentación adicional.

Exposición a la radiación de alta frecuencia

Para cumplir con los requisitos de las directrices sobre exposición a radiación de alta frecuencia, debe respetarse una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y las personas durante el funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de las directrices, la distancia no debe reducirse durante el funcionamiento.

La antena utilizada para este transmisor no debe ser instalada junto con otras antenas o transmisores.

Información para el consumidor acerca de este producto (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

La bolsa para polvo está funcionalizada con la sustancia biocida nitrato de plata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

El filtro antipolvo fino está funcionalizado con el principio activo biocida clorhidrato de polihexametileno biguanida (n.º CAS: 1802181-67-4, n.º CE: n/a).

Esta funcionalización protege el producto contra la formación de olores y la proliferación de bacterias, según demuestran las pruebas realizadas en un instituto externo de conformidad con GB

21551.2-2010 (método de ensayo 2: evaluación de la actividad antibacteriana / método de absorción).

Servicio de Asistencia Técnica

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en www.bosch-home.com en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaración de conformidad con RED detallada en www.bosch-home.com en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
100 mW máx.

Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Se puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo del aparato y otros documentos en la página web del producto).

Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais. A garantia cessa em caso de danos provocados pela utilização de produtos de terceiros.
- para limpar os revestimentos do fundo têxteis e duros.
- para limpar áreas preparadas.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Utilize o sistema de limpeza apenas:

- para utilizações que estejam descritas neste manual.
- para aspirar e limpar pavimentos rijos lisos, resistentes à humidade.

Não utilize o aparelho:

- para limpar pessoas ou animais.
- para aspirar substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas, quentes ou incandescentes.
- para aspirar substâncias húmidas ou líquidas.
- para aspirar substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
- para aspirar cinza ou fuligem.
- para aspirar pó de toner de impressão e cópia.
- para aspirar entulho.

Não utilize o sistema de limpeza:

- para limpar pavimentos não selados / não tratados e pavimentos de cortiça.
- para limpar superfícies muito ásperas (p. ex., betão, asfalto);
- para limpar tapetes, estofos e colchões.
- para aspirar líquidos ou substâncias pegajosas e viscosas.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- limpar o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais redu-

zidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Instruções de segurança

Respeite as indicações de segurança.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca opere um aparelho ou estação danificado. Contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor. → *Página 149*
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Nunca puxar ou mover o aparelho pelo cabo elétrico.

- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não limpar pavimentos excessivamente molhados.
- ▶ Não mergulhar em líquidos nem colocar sob água corrente.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ As reparações no acessório apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Antes de limpar, retirar todos os cabos e objetos elétricos do pavimento.
- ▶ Proteja a bateria do fogo, do calor e da radiação solar permanente.
- ▶ Proteja a bateria da água e da entrada de humidade.
- ▶ Nunca abra a bateria.
- ▶ Mantenha a bateria não utilizada afastada de objetos metálicos, p. ex., cliques, moedas, chaves, pregos ou parafusos.
- ▶ A substituição da bateria apenas deverá ser realizada por técnicos qualificados.
- ▶ Nunca carregue a bateria fora do aparelho.
- ▶ Para carregar a bateria utilize apenas a estação de serviço fornecida com o aparelho VXBS2V.
- ▶ Não utilize substâncias inflamáveis ou que contenham álcool durante a limpeza do aparelho.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Nunca pisar o aparelho.
- ▶ Não suba para cima da estação de serviço.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Se saírem vapores de uma bateria danificada, deve providenciar ar fresco.
- ▶ Em caso de queixas, consulte um médico.
- ▶ Se saírem líquidos de uma bateria danificada, lavar imediatamente com água se estes entrarem em contacto com a pele.
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, procure adicionalmente ajuda médica.


- ▶ Deixar secar pavimentos molhados.
- ▶ Andar com cuidado sobre pavimentos húmidos.
- ▶ Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- ▶ Não passar sobre objetos afiados ou pontiagudos.

Avisos sobre a utilização de lasers de infravermelhos

O bloco de sensores para a navegação LiDAR e os sensores anti-quedas emitem durante o funcionamento luz infravermelha da classe laser 1.

Produto de consumo laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

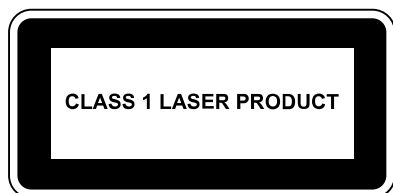

- ▶ Não dirigir o raio laser a pessoas, pois pode originar acidentes devido ao encandeamento.
- ▶ Não olhar para o raio incidente ou refletido.
- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.

Evitar danos materiais

- ▶ Se saírem líquidos de uma bateria danificada, verificar os objetos que ficaram húmidos e limpar.
- ▶ Substitua objetos danificados.
- ▶ Desobstruir a área a limpar antes da utilização.
- ▶ Escadas e degraus devem ser protegidos de forma que o aparelho não caia pelas bordas.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho em espaços onde dormem crianças ou bebés.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho em espaços com velas acesas ou objetos frágeis.
- ▶ Não operar a estação de serviço em pavimentos sensíveis à humidade.
- ▶ Não deixe o robô com bases para lavagem húmidas durante um período extenso num local fora da estação de serviço.
- ▶ Nunca operar o aparelho sem recipiente do pó ou filtros.

- ▶ Nunca operar a estação de serviço sem saco de aspiração e filtro de proteção do motor.
- ▶ Não encher água quente acima dos 50 °C.
- ▶ Dosear os aditivos de limpeza de acordo com a instrução do fabricante.
- ▶ Não utilizar ceras, óleos e aditivos de limpeza não diluíveis em água.
- ▶ Não utilizar aditivos de limpeza opacos, leitosos, clorados, ácidos e espumíferos (p. ex., detergente da loiça).
- ▶ Utilizar apenas detergentes universais neutros.
- ▶ Não pousar objetos sobre a estação de serviço nem pisar a estação de serviço.

Instalação e ligação

Aqui obtém informações sobre onde e como instalar o seu aparelho. Ficar também a saber como ligar o aparelho à corrente elétrica.

Nota

Observe as seguintes instruções de instalação:

- A área à volta da estação deve estar livre de objetos e obstáculos.
- Retirar objetos refletos da área envolvente mais próxima.
- Colocar a estação sobre uma superfície dura para poder utilizar todas as funções do aparelho.
- Colocar a estação diretamente junto à parede.

Montar a estação de serviço

1. Encaixar a placa inferior na estação de serviço e engatar de forma audível.

→ Fig. 1

2. Ligar o cabo de alimentação à estação de serviço.

→ Fig. 2

Instalar a estação de serviço

Nota: Esvaziar os depósitos de água da estação de serviço antes de transportar a estação de serviço para outro local de instalação.

1. Instalar o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada.

→ Fig. 3

Na área envolvente, pelo menos 50 cm ao lado da estação e pelo menos 80 cm à frente da estação devem estar livres de objetos e obstáculos.

2. Posicionar a estação diretamente junto à parede até encostar.

Fixar a escova lateral

- Inserir a escova lateral no entalhe na parte inferior do aparelho e encaixar.

→ Fig. 4

Familiarização**Vista geral do produto**

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

→ Fig. 5

A	Robô de limpeza
B	Sistema de limpeza rotativo
1	Módulo de navegação LiDAR
2	Teclas
3	Sensor de deteção da área envolvente

4	Cobertura
5	Sensor de parede
6	Escova lateral
7	Para-choques
8	Sensor de deteção de alcatifas
9	Roda orientável
10	Escova principal
11	Suporte de montagem para placas rotativas
12	Ligação para o enchimento com água potável
13	Cobertura da escova principal
14	Acionamento
15	Sensor anti-quedas
16	Filtro de poeiras finas
17	Lingueta de desbloqueio para tampa do recipiente do pó
18	Filtro de algodão
19	Pega do recipiente do pó
20	Lingueta de desbloqueio do recipiente do pó
21	Contactos de carga
22	Código QR para configuração da ligação Home Connect.
23	Recipiente do pó
24	Tecla Reset e indicação de WiFi
25	Ligação para troca de dados (apenas para assistência técnica)
26	Placas rotativas
27	Bases para lavagem

Vista geral da estação de serviço

Poderá encontrar aqui uma vista geral da estação de serviço.

→ Fig. 6

C	Estação de serviço
1	Depósito de água suja
2	Visor da estação de serviço
3	Tampa do compartimento do saco de aspiração
4	Contactos de carga da estação
5	Placa inferior

6	Depósito de água potável
7	Abertura de entrada para esvaziamento automático
8	Recipiente coletor com inserção
9	Pega de transporte
10	Ranhurinhas de ventilação
11	Ligação do cabo de alimentação

Comandos

Aqui encontra uma vista geral dos elementos de comando do seu aparelho.

Comandos do robô de limpeza

Sím- Utilização bolo

	Premir brevemente: A limpeza é interrompida. O aparelho desloca-se até à estação ou ao ponto inicial da limpeza.
	- Premir brevemente: Iniciar ou interromper a limpeza. Prosseguir uma limpeza interrompida. - Premir prolongadamente: Ligar ou desligar o aparelho.
	- Premir brevemente: Iniciar ou terminar a limpeza concentrada. - Premir prolongadamente: Ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças.
	- Premir brevemente: Ligar à aplicação Home Connect. - Premir prolongadamente: Repor as regulações padrão e desativação a ligação Internet e Bluetooth. - Indicação de funcionamento do WiFi

Indicações de funcionamento

A indicação de funcionamento indica-lhe diferentes estados de funcionamento.

Indicação de WiFi e Home Connect

Indicação	Significado
pisca lentamente	O aparelho não está ligado ao WiFi.

Indicação	Significado
pisca rapidamente	O aparelho aguarda a ligação à aplicação Home Connect.
acesa	O aparelho está ligado à aplicação Home Connect.

Estação de serviço a seco/húmido

Indicação	Significado
acesa	A estação está no modo de standby. A está está em funcionamento.
não acesa	A estação está no modo de repouso. A estação está desligada da alimentação elétrica.
acesa a vermelho	Anomalia

Símbolos

Aqui encontra uma vista geral dos símbolos do seu aparelho.

Símbolo	Descrição
	Atenção, superfície quente
	Ler o manual do utilizador antes de carregar.
	Apenas para utilização no interior.
	Fonte de alimentação
	Tensão contínua
	Tensão alternada
	Fusível miniatura lento
	Transformador de segurança à prova de curto-circuito

Símbolo	Descrição
	Polaridade da ligação de carregamento
	Classe de proteção II do aparelho – Isolação de segurança
	Classe de proteção III do aparelho – Muito baixa tensão de proteção

Interfaces de rede

Aqui obtém informações sobre as interfaces de rede do seu aparelho.

Designação	Descrição
Bluetooth	Ative o Bluetooth de modo a ligar o robô à rede durante a configuração da rede. O Bluetooth utiliza GAP1800, GATT 1801 para garantir uma configuração segura e a troca de dados.
Wi-Fi ¹ Robô	Permite a transmissão de dados entre a aplicação Home Connect e o robô. Permite o comando do aparelho através da aplicação Home Connect.
Interface de infravermelhos	Permite a transmissão de dados entre a estação de serviço e o robô.

Operação

Notas

- Ligue e opere o robot de limpeza com a aplicação Home Connect, de modo a utilizar assim em pleno todas as funções do aparelho.
A limpeza também pode ser iniciada diretamente no aparelho com menos funções.
- Encontra online informações e explicações sobre a operação da estação de serviço fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web www.bosch-home.com.

Dica

Para garantir uma limpeza eficaz basta usar apenas água. Se, ainda assim, pretender utilizar um aditivo de limpeza, então este deverá preencher os seguintes requisitos.


- Não utilizar ceras, óleos e aditivos de limpeza não diluíveis em água.
- Não utilizar aditivos de limpeza opacos, leitosos, clorados e espumíferos (por ex., detergente da loiça).
- Utilizar apenas detergentes universais neutros.
- Dosear os aditivos de limpeza de acordo com a instrução do fabricante.

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Requisitos do local de limpeza

Descubra aqui como preparar a área de limpeza, aumentando assim a eficiência da limpeza.

Local de instalação

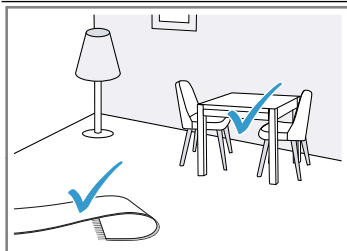

Requisitos

Coloque os móveis, p. ex., cadeiras nos locais previstos.

Antes da limpeza, prepare o chão do seguinte modo:

- Remover objetos, tais como, cabos, panos, luvas, etc. do chão.
- Virar os tapetes com franjas.
- Sair dos corredores e locais estreitos, de modo a não bloquear o aparelho.

Nota: Objetos refletivos, tais como janelas e espelhos que vão até ao chão, podem influenciar a navegação do aparelho.

Dica: Tapetes ou carpetes muito escuros ou pretos podem interferir com a função do sensor antequedas. O robô para ou vira. Configure uma zona **No-Go** para esta área através da aplicação Home Connect.

Ligar o aparelho

- ▶ Premir a tecla Iniciar durante três segundos.
→ Fig. 7

Iniciar e interromper a limpeza

Nota: Inicie o robô de limpeza a partir da estação e a bateria automaticamente carregada na estação durante a limpeza.

Requisito: A área de limpeza está preparada.

- ▶ Prima brevemente a tecla Iniciar.
→ Fig. 8
- ✓ O aparelho inicia no modo predefinido a limpeza do meio envolvente alcançável.

Terminar a limpeza

- ▶ Prima brevemente △.
- Fig. 9
- ✓ A limpeza é terminada e o aparelho desloca-se de volta para a posição inicial.
- ✓ Se o robô de limpeza tiver sido iniciado a partir da estação, irá deslocar-se automaticamente de volta para a estação.

Carregar o aparelho

Notas

- O aparelho é carregado na estação.
- Carregue o aparelho apenas no intervalo de temperaturas entre 10 °C e 40 °C.

1. Se a limpeza tiver sido iniciada a partir da estação, prima △,
→ Fig. 10
 - ✓ O aparelho desloca-se automaticamente de volta para a estação.
 - ✓ O aparelho é carregado na estação.
2. Se o aparelho não se deslocar de volta para a estação, transportar o aparelho para a estação.
Coloque os contactos de carregamento do aparelho em contacto com os contactos de carregamento da estação.
 - ✓ O aparelho é carregado na estação.

Desligar e guardar o aparelho

- ▶ Prima a tecla Iniciar durante cinco segundos.
→ Fig. 11

Nota

Respeite as seguintes indicações referentes à guarda do aparelho:

- Guardar o aparelho apenas se estiver completamente carregado e desligado.
- Ligar o aparelho o mais tardar após seis meses e voltar a carregar por completo.
- Recomenda-se que o aparelho seja guardado ligado na estação, para que a bateria seja carregada.

Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A dis-

ponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com. Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi¹) e a aplicação Home Connect.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 139
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

Configurar Home Connect

Requisito: O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Faça a leitura do seguinte código QR.

→ Fig. 12

Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

Nota: O Bluetooth só é necessário para o processo de ligação. Após o processo, o Bluetooth desativa-se automaticamente.

Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho,

bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).

- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

Limpeza e manutenção

Dica: Encontra online informações e explicações sobre a limpeza e conservação fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web www.bosch-home.com.

- ▶ Não utilize panos ou detergentes abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Limpe o aparelho apenas com um pano macio sem produto de limpeza.
- ▶ Não utilize objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Nunca limpe peças do aparelho ou da estação de serviço na máquina de lavar loiça.

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Eliminar falhas

Dica: Encontra online informações e explicações sobre a eliminação de falhas fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web www.bosch-home.com.

Desmontar a bateria

- ▶ Desmontar a bateria com cuidado e mantê-la afastada de objetos metálicos pontiagudos, p. ex., chave de fendas ou ferramentas.

Notas

- Para substituir a bateria, contacte um técnico qualificado e autorizado.
- Desmontar a bateria com carga reduzida ou totalmente descarregada.

Requisito: O aparelho está desligado.

→ *Página 146*

→ *Fig. 13 - 14*

Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- ▶ Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.

Dados técnicos

Aparelho

Designação do modelo	VXSR2V_W
Dimensões CxLxA em mm	353x352x100,35
Potência nominal de entrada	20 V === 2 A
Autonomia em min	máx. 180
Tipo de bateria	S34-LI-144-5700
Tempo de carregamento da bateria em h	4,5
Capacidade nominal da bateria	5250 mAh

Estação de serviço a seco/húmido

Designação do modelo	VXBS2V
Dimensões CxLxA em mm	350x477x533
Potência nominal de entrada	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Potência nominal de saída	20 V === 2 A
Potência de entrada (esvaziamento)	650W
Potência de entrada (limpeza das almofadas de limpeza)	150 W

Informações adicionais

Devido à função prevista, o aparelho não possui qualquer modo de baixo consumo energético ou estado equiparável relativamente à eficiência energética ou à possibilidade de desativar ligações de rede sem fios.

O consumo de energia pode ser maior do que em outros modelos de aparelho com os mesmos requisitos funcionais.

Encontra online informações mais detalhadas sobre os valores de consumo em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

Exposição HF

Para cumprir os requisitos das diretivas de exposição à radiação HF, ao operar este aparelho, deve manter-se uma distância mín. de 20 cm entre o aparelho e pessoas. Para garantir o cumprimento das diretivas, a distância durante a operação não deverá ser inferior.

A antena utilizada para este emissor não pode ser instalada em associação com outras antenas ou emissores.

Informação para o consumidor sobre este produto (BCR2S1-BAB, BCR2S1WAB)

O saco de aspiração está funcionalizado com o produto biocida, o nitrato de prata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

O filtro de poeiras finas está funcionalizado com o produto biocida, o cloridrato de polihexametileno biguanida (n.º CAS: 1802181-67-4, n.º CE n/a).

Esta funcionalização protege o produto do surgimento de cheiros e o crescimento de bactérias, comprovado por testes realizados em instituto externo de acordo com GB 21551.2-2010 (método de teste 2 - Avaliação da atividade antibacteriana / método de absorção).

Assistência Técnica

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826 online em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho

no manual de instruções e documentos adicionais.

Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
máx. 100 mW

Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

Pode descarregar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Na página de Internet do produto procure pelo modelo do seu aparelho e por outros documentos.)

Bezpečnost

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím. V případě poškození při použití cizích produktů zanikají nároky ze záruky.
- k čištění textilních a tvrdých podlahových krytin.
- k čištění v připravených prostorech.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Vytírací systém používejte pouze:

- pro použití, která jsou popsána v tomto návodu.
- pro vysávání a vytírání hladkých tvrdých podlah odolných vůči vlhkosti.

Spotřebič nepoužívejte:

- k čištění osob nebo zvířat,
- k nasávání zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
- k nasávání vlhkých nebo tekutých látek.
- k nasávání snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
- k vysávání popela a sazí.
- k nasávání prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
- k nasávání stavebních sutin.

Vytírací systém nepoužívejte:

- pro čištění podlah bez povrchové úpravy a korkových podlah,
- pro čištění velmi drsných povrchů (např. betonu, asfaltu),
- pro čištění kobereců, čalounění a matrací.
- pro vysávání kapalin nebo lepivých, viskózních látek.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- spotřebič čistíte.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod

dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.
- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpřisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- ▶ Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič nebo poškozenou stanicí. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 159*
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Spotřebič nikdy netahejte a nepřenášejte za síťový kabel.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Nečistěte příliš mokré podlahy.
- ▶ Neponořujte ji do kapalin ani ji nedržte pod tekoucí vodou.


- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Opravy příslušenství smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Před čištěním odstraňte z podlahy všechny kabely a elektrické předměty.
- ▶ Chraňte baterii před ohněm, horkem a nepřetržitým slunečním zářením.
- ▶ Chraňte baterii před vodou a proniknutím vlhkosti.
- ▶ Baterii nikdy neotevírejte.
- ▶ Nepoužívanou baterii uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, např. kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků nebo šroubů.
- ▶ Akumulátor smí vyměňovat pouze vyškolení odborníci.
- ▶ Nikdy nenabíjejte akumulátor mimo spotřebič.
- ▶ Pro nabíjení akumulátoru používejte výhradně servisní stanici VXS2V dodanou se spotřebičem.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Nikdy si na spotřebič nestoupejte.
- ▶ Nestoupejte si na servisní stanici.
- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- ▶ Pokud z poškozené baterie unikají výpary, zajistěte přívod čerstvého vzduchu.
- ▶ V případě potíží vyhledejte lékaře.
- ▶ Pokud z poškozené baterie unikají kapaliny, v případě kontaktu s pokožkou pokožku ihned opláchněte vodou.
- ▶ Při kontaktu s očima kromě toho vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Vlhké podlahy nechte uschnout.
- ▶ Po vlhkých podlahách chodte opatrně.
- ▶ Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumísťujte do blízkosti rotujících dílů.
- ▶ Nevytírejte ostré nebo špičaté předměty.

Upozornění k použití infračervených laserů

Senzorový blok pro navigaci LiDAR a senzory pro rozpoznávání překážek vyzařují při provozu infračervené světlo třídy laseru 1.

Spotřební laserový výrobek

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

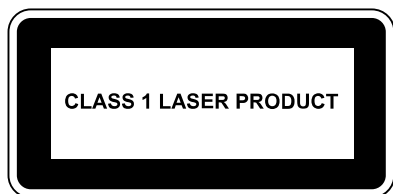

- ▶ Nemiřte laserový paprsek na osoby, protože může dojít kvůli oslnění k úrazům.
- ▶ Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.

Zabránění věcným škodám

- ▶ Pokud z poškozené baterie unikají kapaliny, pořísněné předměty zkontrolujte a očistěte.
- ▶ Poškozené předměty vyměňte.
- ▶ Před použitím vysávaný prostor vykliděte.
- ▶ Zajistěte schody a stupně tak, aby spotřebič nespadl přes hrany.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte v místnostech, ve kterých spí děti nebo kojenci.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte v místnostech s hořícími svíčkami nebo křehkými předměty.
- ▶ Servisní stanici nepoužívejte na podlahách, které jsou choulostivé vůči vlhkosti.
- ▶ Robotický vysavač s mokkými mopovacími utěrkami nenechávejte delší dobu stát na jednom místě mimo servisní stanici.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nádob na prach a filtru.
- ▶ Servisní stanici nikdy nepoužívejte bez sáčku na prach a ochranného filtru motoru.
- ▶ Neplňte vodu s teplotou vyšší než 50 °C.
- ▶ Čisticí přísady dávkujte podle pokynů výrobce.
- ▶ Nepoužívejte vosky, oleje a čisticí přísady nefeditelné vodou.
- ▶ Nepoužívejte neprůhledné, pěnové čisticí přísady s chlórem a kyselinami (např. prostředky na mytí nádobí).

- ▶ Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- ▶ Na servisní stanici neodkládejte žádné předměty a nestoupejte si na ni.

Instalace a připojení

Zde se dozvíte, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvíte, jak spotřebič zapojíte do elektrické sítě.

Poznámka

Dodržujte následující pokyny pro instalaci:

- V okolí stanice se nesmí vyskytovat žádné předměty a překážky.
- Z nejbližšího okolí odstraňte odrazivé předměty.
- Stanici postavte na tvrdý podklad, abyste mohli používat všechny funkce spotřebiče.
- Postavte stanici přímo ke stěně.

Montáž servisní stanice

1. Nasaďte spodní desku na servisní stanici a nechte ji slyšitelně zaskočit.
→ Obr. 1
2. Síťový kabel spojte se servisní stanicí.
→ Obr. 2

Instalace servisní stanice

Poznámka: Než budete servisní stanici přenášet na jiné místo, vyprázdněte nádržku na vodu v servisní stanici.

1. Stanici postavte na pevný, rovný podklad.
→ Obr. 3
V prostoru minimálně 50 cm vedle stanice a minimálně 80 cm před stanicí se nesmí nacházet žádné předměty a překážky.
2. Stanici umístěte až ke stěně tak, aby se jí dotýkala.

Upevnění postranního kartáče

- Postranní kartáč nasadíte do otvoru na spodní straně spotřebiče a nechte ho zaskočit.
→ Obr. 4

Seznámení

Přehled výrobku

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 5

- | | |
|----|--|
| A | Robotický vysavač |
| B | Rotační vytírací systém |
| 1 | Navigační modul LiDAR |
| 2 | Tlačítka |
| 3 | Senzor pro snímání okolního prostředí |
| 4 | Kryt |
| 5 | Stěnový senzor |
| 6 | Postranní kartáč |
| 7 | Nárazník |
| 8 | Senzor pro rozpoznávání koberce |
| 9 | Řídicí kolečko |
| 10 | Hlavní kartáč |
| 11 | Montážní úchyt pro otočné desky |
| 12 | Přípojka pro plnění čisté vody |
| 13 | Kryt hlavního kartáče |
| 14 | Pojezd |
| 15 | Senzor pro rozpoznávání schodů |
| 16 | Jemný prachový filtr |
| 17 | Odjišťovací spona pro krytku nádoby na prach |
| 18 | Filtr na žmolky |
| 19 | Madlo nádoby na prach |
| 20 | Uvolňovací spona nádoby na prach |
| 21 | Nabíjecí kontakty |

- | | |
|----|---|
| 22 | QR kód pro nastavení spojení Home Connect. |
| 23 | Nádoba na prach |
| 24 | Tlačítko reset a ukazatel Wi-Fi |
| 25 | Přípojka pro přenos dat (jen pro zákaznický servis) |
| 26 | Otočné desky |
| 27 | Mopovací utěrky |

Přehled servisní stanice

Zde najdete přehled součástí servisní stanice.

→ Obr. 6

- | | |
|----|---|
| C | Servisní stanice |
| 1 | Nádrž na použitou vodu |
| 2 | Ukazatel servisní stanice |
| 3 | Víko přihrádky na sáček na prach |
| 4 | Nabíjecí kontakty stanice |
| 5 | Spodní deska |
| 6 | Nádrž na čistou vodu |
| 7 | Vstupní otvor pro automatické vyprazdňování |
| 8 | Záchytná miska s vložkou |
| 9 | Držadlo |
| 10 | Větrací otvory |
| 11 | Připojení síťového kabelu |

Ovládací prvky

Zde najdete přehled ovládacích prvků spotřebiče.

Ovládací prvky robotického vysavače

Sym- Použití bol



- Krátké stisknutí:
Čištění se přeruší.
Spotřebič najede ke stanici nebo na počáteční bod čištění.



- Krátké stisknutí:
Spuštění nebo přerušení čištění.
Pokračování přerušeného čištění.
- Dlouhé stisknutí:
Zapnutí a vypnutí spotřebiče.

**Sym- Použití
bol**

- 
 - Krátké stisknutí:
Spuštění nebo ukončení bodového čištění.
 - Dlouhé stisknutí:
Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky.
- 
 - Krátké stisknutí:
Spojení s aplikací Home Connect.
 - Dlouhé stisknutí:
Resetování na standardní nastavení a deaktivace připojení k internetu a s Bluetooth.
 - Ukazatel stavu Wi-Fi

Ukazatele stavu

Ukazatel stavu vám signalizuje různé provozní stavy.

Wi-Fi a ukazatel Home Connect

Ukazatel	Význam
Pomalou bliká	Spotřebič není připojený k Wi-Fi.
Rychle bliká	Spotřebič čeká na spojení s aplikací Home Connect.
Svíí	Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.

Suchá a mokrá servisní stanice

Ukazatel	Význam
Svíí	Stanice je v pohotovostním režimu. Stanice je v provozu.
Nesvíí	Stanice je v klidovém režimu. Stanice je odpojená od přívodu proudu.
Svíí červeně	Porucha funkce

Symbols

Zde naleznete přehled symbolů na vašem spotřebiči.

Symbol	Popis
	Pozor, horký povrch

Symbol	Popis
	Před nabíjením si přečtěte návod k použití.
	Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.
	Napájecí zdroj
	Stejnoseměrné napětí
	Střídavé napětí
	Miniaturní pojistka s časovým zpožděním
	Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu
	Polarita nabíjecí přípojky
	Třída ochrany přístrojů II – ochranná izolace
	Třída ochrany přístrojů III – ochranné malé napětí

Síťová rozhraní

Zde najdete informace o síťových rozhraních spotřebiče.

Označení	Popis
Bluetooth	Aktivujte Bluetooth pro spojení robotického vysavače se sítí během konfigurace sítě. Bluetooth používá GAP1800, GATT 1801 pro bezpečnou konfiguraci a výměnu dat.
Wi-Fi ¹ Robotický vysavač	Umožňuje přenos dat mezi aplikací Home Connect a robotickým vysavačem.

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Označení	Popis
	Umožňuje ovládání spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.
Infračervené rozhraní	Umožňuje přenos dat mezi servisní stanicí a robotickým vysavačem.

Ovládání


Poznámky

- Spojte robotický vysavač s aplikací Home Connect a ovládejte ho pomocí této aplikace, abyste využívali funkce spotřebiče v plném rozsahu. Čištění lze s menším rozsahem funkcí spustit také přímo na spotřebiči.
- Informace a vysvětlení k ovládání servisní stanice najdete online naskenováním QR

Požadavky na čištění prostor

Zde se dozvíte, jak musíte připravit čištění prostor, abyste zvýšili efektivitu čištění.

Místo instalace

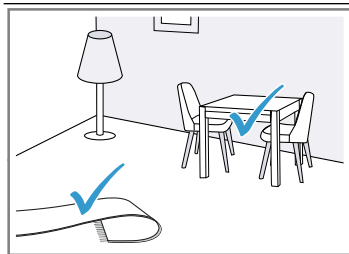

Poznámka: Odrazivé objekty, jako francouzská okna a zrcadla, mohou zhoršit navigaci spotřebiče.

Tip: Velmi tmavé nebo černé koberce nebo kobercové podlahy mohou rušit funkci senzoru pro rozpoznávání schodů. Robot se zastaví nebo otočí.

Pro tento prostor nastavte zónu **No-Go** v aplikaci Home Connect.

Zapnutí spotřebiče

- Podržte tři sekundy stisknuté tlačítko Start.
→ Obr. 7

Spuštění a přerušení čištění

Poznámka: Spustíte robotický vysavač ze stanice a akumulátor se bude během čištění automaticky nabíjet ve stanici.

Požadavek: Čištěný prostor je připravený.

kódu na obálce, v aplikaci Home Connect a na našich webových stránkách www.bosch-home.com.

Tip

Pro účinné čištění stačí použít pouze vodu. Pokud byste přesto chtěli použít mycí roztok, musí odpovídat následujícím požadavkům.

- Nepoužívejte vosky, oleje a čisticí přísady neředitelné vodou.
- Nepoužívejte neprůhledné, pěnlivé čisticí přísady s chlórem (např. prostředky na mytí nádobí).
- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Čisticí přísady dávkujte podle pokynů výrobce.

Požadavky

Nábytek, např. židle, postavte na určené místo.

Podlahu připravte před čištěním následujícím způsobem:

- Odstraňte z podlahy předměty jako kabely, hadry, bačkory atd.
- Koberce s třásněmi přehněte.
- Opusťte chodby a úzká místa, abyste spotřebič nezablokovali.

- Krátce stiskněte tlačítko Start.

→ Obr. 8

- ✓ Spotřebič se spustí v přednastaveném režimu s čištěním dosažitelného okolního prostoru.

Ukončení čištění

- Krátce stiskněte □.

→ Obr. 9

- ✓ Čištění se ukončí a spotřebič se vrátí na počáteční místo.
- ✓ Pokud byl robotický vysavač spuštěný ze stanice, vrátí se zpět ke stanici.

Nabíjení spotřebiče

Poznámky

- Spotřebič se nabíjí ve stanici.
- Spotřebič nabíjete pouze při teplotě od 10 °C do 40 °C.

1. Když stanice spustila čištění, stiskněte .
→ Obr. 10
- ✓ Spotřebič se automaticky vrátí do stanice.
- ✓ Spotřebič se ve stanici nabije.
2. Pokud se spotřebič ke stanici nevrátí, odnesete ho k ní.
Nabíjecí kontakty spotřebiče umístěte k nabíjecím kontaktům stanice.
- ✓ Spotřebič se ve stanici nabije.

Vypnutí a uložení spotřebiče

- Podržte pět sekund stisknuté tlačítko Start.
- Obr. 11

Poznámka

- Při uložení dodržujte následující pokyny:
- Spotřebič skladujte jen úplně nabitý a vypnutý.
 - Nejpozději po šesti měsících spotřebič zapněte a znovu úplně nabijte.
 - Doporučujeme mít spotřebič uložený zapnutý ve stanici, aby se nabíjel akumulátor.

Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikaci Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud

budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 150

- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.

→ Obr. 12

Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Poznámka: Bluetooth je potřebný jen pro proces připojení. Po tomto procesu se Bluetooth automaticky deaktivuje.

Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkci Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Čištění a ošetřování

Tip: Informace a vysvětlení k čištění a údržbě najdete online naskenováním QR kódu na obálce, v aplikaci Home Connect a na našich webových stránkách www.bosch-home.com.

- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky nebo čisticí prostředky.

Odstranění poruch

Tip: Informace a vysvětlení k odstraňování poruch naleznete online naskenováním QR kódu na obálce, v aplikaci Home Connect a na našich webových stránkách www.bosch-home.com.

Demontáž akumulátoru

- ▶ Akumulátor opatrně demontujte a chraňte ho před špičatými kovovými předměty, např. šroubovákem nebo jiným nářadím.

Poznámky

- Pro výměnu akumulátoru se obraťte na vyškolené a oprávněné odborníky.
- Akumulátor demontujte málo nabitý nebo úplně vybitý.

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

→ Strana 157

→ Obr. **13** - **14**

Likvidace starého spotřebiče

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze měkkým hadrem bez čisticího prostředku.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Součásti spotřebiče nebo servisní stanice nikdy nemýjte v myčce nádobí.

ce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Likvidace baterií

Baterie se musí odevzdávat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

- ▶ Baterie ekologicky zlikvidujte.

Technické údaje

Spotřebič

Označení modelu	VXSR2V_W
Rozměry D × Š × V v mm	353x352x100,35
Jmenovitý příkon výkon	20 V $\Rightarrow$ 2 A
Doba chodu v mm	Max. 180
Typ akumulátoru	S34-LI-144-5700
Doba nabíjení akumulátoru v h	4,5
Jmenovitá kapacita akumulátoru	5250 mAh

Suchá a mokrá servisní stanice

Označení modelu	VXBS2V
Rozměry D × Š × V v mm	350x477x533

Jmenovitý příkon výkon	220-240 V ~50–60 Hz 0,5 A
Jmenovitý výstupní výkon	20 V == 2 A
Příkon (vyprázdnění)	650W
Příkon (čištění, mopové utěrky)	150 W

Další informace

Spotřebič nemá na základě fungování k určenému účelu pohotovostní nebo srovnatelný režim pro energetickou účinnost nebo možnost deaktivovat bezdrátové síťové připojení.

Spotřeba proudu může být vyšší než u jiných modelů se stejnými funkčními požadavky.

Podrobnější informace k hodnotám spotřeby najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu svého spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Aby byly splněny požadavky směrnice týkajících se zatížení vysokofrekvenčním zářením, musí se při provozu tohoto spotřebiče dodržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi spotřebičem a osobami.

Aby bylo zajištěno dodržování směrnice, neměla by být tato vzdálenost při provozu menší.

Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být nainstalována ve spojení s jinými anténami nebo vysílači.

Informace pro spotřebitele k tomuto výrobku (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Sáček na prach je doplněn biocidní látkou dusičnanem stříbrným (CAS č.: 7761-88-8, EG č.: 231-853-9).

Jemný prachový filtr je doplněn biocidní látkou polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (CAS č.: 1802181-67-4, EG č. n/a).

Tento doplněk chrání produkt před vznikem pachů a růstem bakterií, což bylo prokázáno testy externího institutu podle GB 21551.2-2010 (testovací metoda 2 – hodnocení antibakteriální aktivity / absorpční metoda).

Zákaznický servis

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Vyhledejte si na internetové stránce výrobku svůj model spotřebiče a další dokumenty.)

Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

A készüléket csak a következőkre használja:

- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal. Idegen termékek használatából eredő károk esetén garanciális igény nem érvényesíthető.
- textil és kemény padlóburkolatok tisztítására.
- előkészített területek tisztítására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szoba-hőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A felmosórendszert csak a következőképpen használja:

- a jelen használati útmutatóban leírt alkalmazási módokra.
- sima, nedvességálló padlók porszívózására és felmosására.

Ne használja a készüléket:

- emberek vagy állatok tisztítására.
- egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó anyagok felszívására.
- nedves vagy folyékony anyagok felszívására.
- gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok felszívására.
- hamu és korom felszívására.
- nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por felszívására.
- építési törmelék felszívására.

A felmosórendszert ne használja a következőkre:

- szigetelés nélküli / kezeletlen padlók és parafapadlók tisztítására.
- nagyon durva felületek tisztítására (pl. beton, aszfalt).
- szőnyegek, matracok, kárpitok tisztítására.
- folyadékok vagy ragadós, sűrű anyagok felszívására.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha:

- a készüléket tisztítja.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet

mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Biztonsági információk

Tartsa be a biztonsági előírásokat.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.
- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▶ Soha ne használjon sérült készüléket vagy állomást. Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 169*
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezeték húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ A készüléket soha ne a hálózati csatlakozóvezetékénél fogva húzza vagy hordozza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.


- ▶ Ne tisztítson túlságosan nedves padlókat.
- ▶ Ne merítse folyadékba, és ne tartsa folyó víz alá.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- ▶ A tartozékot csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Tisztítás előtt minden vezetéket és elektromos tárgyat távolítsa el a padlóról.
- ▶ Védje az akkumulátort a tűztől, a hőtől és a tartós napsugárzástól.
- ▶ Védje az akkumulátort a víztől és a beszivárgó nedvességtől.
- ▶ Soha ne nyissa fel az akkumulátort.
- ▶ A nem használt akkumulátort tartsa távol a fémtárgyaktól, pl. gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől vagy csavaroktól.
- ▶ Az akkumulátor cseréjét csak képzett szakember végezheti.
- ▶ Soha ne töltse az akkumulátort a készüléken kívül.
- ▶ Az akku töltéséhez kizárólag a mellékelt VXBS2V szervizállomást használja.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gyúlékony vagy alkohol-tartalmú anyagokat.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.
- ▶ Soha ne lépjen a készülékre.
- ▶ Ne másszon a szervizállomásra.
- ▶ Gyermkektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▶ Ha a sérült akkumulátorból gőzök távoznak, biztosítson friss levegőt.
- ▶ Panasz esetén forduljon orvoshoz.
- ▶ Ha a sérült akkumulátorból folyadékok távoznak, bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.
- ▶ Szembe kerülés esetén kérjen orvosi segítséget.
- ▶ Hagyja megszáradni a nedves padlókat.
- ▶ Nedves padlón óvatosan közlekedjen.
- ▶ Tartsa távol a kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket a forgó alkatrészekről.
- ▶ Ne töröljön fel éles vagy hegyes tárgyakat.

Tudnivalók az infravörös lézer használatához

A LiDAR navigáció érzékelőblokkja és az aljzatfelismerés-érzékelők működés közben 1. lézerosztályú infravörös fényt bocsátanak ki.

Lézeres fogyasztási cikk

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

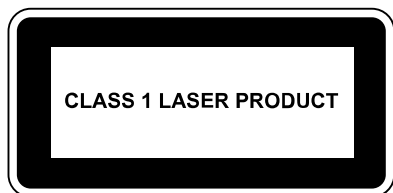

- ▶ Ne irányítsa a lézersugarat személyekre, mivel az a vakítás miatt balesetveszélyes.
- ▶ Ne nézzen a közvetlen vagy visszaverődő sugárba.
- ▶ Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken vagy annak funkcióin.

Anyagi károk elkerülése

- ▶ Ha a sérült akkumulátorból folyadékok távoznak, ellenőrizze és tisztítsa meg a tárgyakat, amelyeket a folyadék ért.
- ▶ Cserélje ki a sérült tárgyakat.
- ▶ Használat előtt tegye szabaddá a tisztítandó területet.
- ▶ Biztosítsa a lépcsőket és lépcsőfokokat, hogy a készülék ne essen át az éleken.
- ▶ Soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol gyermekek vagy csecsemők alszanak.
- ▶ Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol égő gyertya vagy törékeny tárgyak találhatók.
- ▶ Ne üzemeltesse a szervizállomást kényes padlón.
- ▶ Ne hagyja a robotot nedves felmosókorongokkal sokáig a szervizállomáson kívül egy helyen állni.
- ▶ A készüléket soha ne üzemeltesse portartály és szűrő nélkül.
- ▶ A szervizállomást soha ne üzemeltesse porzsák és motorvédő szűrő nélkül.
- ▶ Ne töltsön be 50 °C-nál melegebb vizet.

- ▶ A tisztítószerket a gyártó utasításainak megfelelően adagolja.
- ▶ Ne használjon viaszt, olajat és vízzel nem hígítható tisztítószerket.
- ▶ Ne használjon átlátszatlan, tejes, klórtartalmú, savas vagy habzó tisztítószerket (pl. mosogatószer).
- ▶ Csak semleges univerzális tisztítószerket használjon.
- ▶ Ne helyezzen tárgyakat a szervizállomásra és ne lépjen rá.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Itt megtudhatja, hol és hogyan lehet a legjobban elhelyezni a készüléket. Ezenkívül megtudhatja, hogyan csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózathoz.

Megjegyzés

Vegye figyelembe az alábbi elhelyezési tudnivalókat:

- Az állomás környéke legyen tárgytól és akadályoktól mentes.
- Távolítsa el a fényvisszaverő tárgyakat a közvetlen környezetből.
- A készülék összes funkciójának használata érdekében helyezze az állomást kemény felületre.

- Állítsa az állomást közvetlenül a falhoz.

Szervizállomás felszerelése

1. Dugja a fenéklemezt a szervizállomásra, hogy hallhatóan bepattanjon.
→ **Ábra 1**
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a szervizállomáshoz.
→ **Ábra 2**

Szervizállomás elhelyezése

Megjegyzés: Üritse ki a szervizállomás víz-tartályát, mielőtt a szervizállomást máshol helyezi el.

1. Állítsa az állomást sima, szilárd felületre.
→ **Ábra 3**
Az állomás melletti legalább 50 cm-es és az állomás előtti legalább 80 cm-es területnek tárgytól és akadályoktól mentesnek kell lennie.
2. Helyezze az állomást közvetlenül a falhoz az érintkezési pontig.

Oldalsó kefe rögzítése

- Helyezze az oldalsó kefét a készülék alján lévő mélyedésbe és pattintsa be.
→ **Ábra 4**

Ismerkedés

Termékáttekintés

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.
→ **Ábra 5**

A	Takarítórobot
B	Forgó felmosórendszer
1	LiDAR navigációs modul
2	Gombok
3	Környezetfelismerés-érzékelő
4	Burkolat
5	Falérzékelő
6	Oldalsó kefe
7	Lökhárító
8	Szőnyegfelismerés-érzékelő
9	Terelőgörgő
10	Fő kefe
11	Forgótányérok tartója
12	Frissvízzel való feltöltés csatlakozója
13	Fő kefe burkolata

14	Meghajtás
15	Aljzatfelismerés-érzékelő
16	Finomporszűrő
17	A portartály fedelének kioldófüle
18	Pihefogó
19	Portartály fogantyúja
20	Portartály kioldófüle
21	Töltőérintkezők
22	QR-kód a Home Connect kapcsolat létrehozásához.
23	Portartály
24	Reset gomb és WLAN-kijelző
25	Adatcsere-csatlakozó (csak a vevőszolgálat részére)
26	Forgótányérok
27	Felmosókorongok

Szervizállomás áttekintése

Itt áttekintést talál a szervizállomás részéről.

→ **Ábra 6**

C	Szervizállomás
1	Használtvíztartály
2	Szervizállomás kijelzője
3	Porzsákrekesz fedele
4	Állomás töltőérintkezői
5	Fenéklemez
6	Frissvíztartály
7	Beömlőnyílás automatikus ürítéshez
8	Gyűjtőtálca betéttel
9	Fogantyú
10	Szellőzőnyílás
11	Hálózati kábel csatlakozója

Kezelőelemek

Itt találja a készülék kezelőelemeinek áttekintését.

A takarítórobot kezelőelemei

Szim- Használat b6-lum

-  ■ Rövid megnyomás:
A tisztítás megszakad.
A készülék az állomáshoz vagy a tisztítás kiindulópontjához megy.
-  ■ Rövid megnyomás:
Tisztítás indítása vagy megszakítása.
Megszakított tisztítás folytatása.
- Hosszú megnyomás:
A készülék be- vagy kikapcsolása.
-  ■ Rövid megnyomás:
Ponttisztítás indítása vagy befejezése.
- Hosszú megnyomás:
A gyerekszár be- vagy kikapcsolása.
-  ■ Rövid megnyomás:
Csatlakozás a Home Connect alkalmazáshoz.
- Hosszú megnyomás:
Alapbeállítások visszaállítása, valamint internet- és Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása.
- WLAN állapotkijelzés

Állapotjelzők

Az állapotjelző különféle üzemállapotokat mutat.

WLAN és Home Connect-kijelző

Kijelzés	Jelentés
lassan villog	A készülék nincs csatlakoztatva a WLAN-hoz.
gyorsan villog	A készülék a Home Connect alkalmazással való összekapcsolásra vár.
világít	A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.

Száraz-nedves szervizállomás

Kijelzés	Jelentés
világít	A készülék készenléti üzemmódban van. Az állomás üzemel.

Kijelzés	Jelentés
nem világít	Az állomás pihenő üzemmódban van. Az állomás le van választva az áramellátásról.
pirosan világít	Működési zavar

Szimbólumok

Itt a készüléken található szimbólumok áttekintését láthatja.

Szimbólum	Leírás
	Figyelem, forró felület
	Feltöltés előtt olvassa el a használati útmutatót.
	Csak beltéri használatra.
	Kapcsolóüzemű tápegység
	Egyenfeszültség
	Váltakozó feszültség
	Késleltetett működésű mini biztosíték
	Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor
	A töltőcsatlakozó polaritása
	II. készülékvédelmi osztály - védőszigetelés
	III. készülékvédelmi osztály - érintésvédelmi törpefeszültség

Hálózati interfészek

Itt a készülék hálózati interfészeiről talál információkat.

Megnevezés	Leírás
Bluetooth	Kapcsolja be a Bluetooth-t a robot hálózathoz való csatlakoztatásához a hálózat beállítása során. A Bluetooth GAP1800, GATT 1801 szabványt használ a biztonságos konfigurációért és adatcseréért.
Wi-Fi ¹ Robot	Lehetővé teszi az adatátvitelt a Home Connect alkalmazás és a robot között. Lehetővé teszi a készülék vezérlését a Home Connect alkalmazáson keresztül.
Infravörös- térfény	Lehetővé teszi az adatátvitelt a szervizállomás és a robot között.

Kezelés


Megjegyzések

- A készülék összes funkciójának használatához kapcsolja össze és működtesse

A tisztítási területre vonatkozó követelmények

Itt megtudhatja, hogyan készítse elő a tisztítási területet a tisztítási hatékonyság növelése érdekében.

Felállítási hely

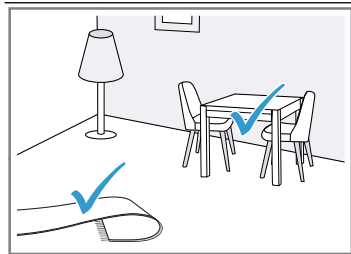

Megjegyzés: A fényvisszaverő tárgyak, pl. padlótól mennyezetig érő ablakok és tükrök befolyásolhatják a készülék navigációját.

Tipp: A nagyon sötét vagy fekete szőnyegek, illetve padlószőnyegek zavarhatják az aljzatfelismerés-érzékelő működését. A robot megáll vagy megfordul.

Hozzon létre egy **No-Go** zónát a Home Connect alkalmazáson keresztül ehhez a területhez.

a takarítórobotot a Home Connect alkalmazással.

A tisztítás kevesebb funkcióval közvetlenül a készüléken is elindítható.

- A szervizállomás kezelésével kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód be-szkennelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon www.bosch-home.com találhatók.

Tipp

A hatékony tisztításhoz csak víz szükséges. Amennyiben mégis tisztítóadalekót kíván használni, annak a következő követelményeknek kell megfelelnie.

- Ne használjon viaszt, olajat és vízzel nem hígítható tisztítószeret.
- Ne használjon átlátszatlan, tejes, klórtartalmú vagy habzó tisztítószeret (pl. mosogatószer).
- Csak semleges univerzális tisztítószeret használjon.
- A tisztítószeret a gyártó utasításainak megfelelően adagolja.

Követelmények

Helyezze a bútorokat, pl. székeket a kijelölt helyre.

A padlót tisztítás előtt a következőképpen készítse elő:

- Minden tárgyat, pl. vezetőket, kendőt, papucsot stb. távolítsa el a padlóról.
- A rojtos szőnyeget hajtsa fel.
- Hagyja el a folyosókat és szűk helyeket, hogy ne akadályozza a készüléket.

A készülék bekapcsolása

- Tartsa nyomva a Start gombot három másodpercig.

→ **Ábra 7**

A tisztítás indítása vagy megszakítása

Megjegyzés: Indítsa a takarítórobotot az állomástól, és az akkumulátor tisztítás közben automatikusan töltődik az állomásban.

¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Előfeltétel: A tisztítási terület elő van készítve.

- ▶ Nyomja meg röviden a Start gombot.
→ **Ábra 8**
- ✓ A készülék az előre beállított módban elkezd az elérhető környezet tisztítását.

A tisztítás befejezése

- ▶ Nyomja meg röviden a □ gombot.
→ **Ábra 9**
- ✓ A tisztítás befejeződik, és a készülék visszatér a kezdőpozícióba.
- ✓ Ha a takarítórobotot az állomástól indította, automatikusan visszatér az állomáshoz.

A készülék töltése

Megjegyzések

- A készülék az állomásban töltődik.
 - A készüléket csak 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
1. Ha a tisztítás az állomástól indult, nyomja meg a □ gombot.
→ **Ábra 10**
 - ✓ A készülék automatikusan visszatér az állomáshoz.
 - ✓ A készülék az állomáson töltődik.
 2. Ha a készülék nem tér vissza az állomáshoz, vigye a készüléket az állomáshoz. Helyezze a készülék töltőérintkezőit az állomás töltőérintkezőihez.
 - ✓ A készülék az állomáson töltődik.

A készülék kikapcsolása és tárolása

- ▶ Tartsa nyomva a Start gombot öt másodpercig.
→ **Ábra 11**

Megjegyzés

Vegye figyelembe a következő, tárolásra vonatkozó tudnivalókat:

- A készüléket csak teljesen feltöltve és kikapcsolva tárolja.
- A készüléket legkésőbb hat hónap elteltével kapcsolja be és töltsen fel teljesen újra.
- Ajánlott a készüléket bekapcsolva az állomáson tartani, hogy az akku töltődjön.

Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszköz-

zel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse, az alapbeállításokat módosítsa vagy az aktuális üzemiállapotot figyelemmel kísérje.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect funkció használatához először hozza létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi¹) és a Home Connect alkalmazással.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat és figyeljen oda az információkra.

Megjegyzések

- Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.
→ **"Biztonság", Oldal 160**
- A készüléken végrehajtott műveletek mindig elsőbbséget élveznek. Ez idő alatt nem lehetséges a Home Connect alkalmazással való működtetés.

Home Connect beállítása

Előfeltétel: A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).

1. Olvassa be a következő QR-kódot.
→ **Ábra 12**

A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.

2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Bluetooth csak a csatlakozási folyamathoz szükséges. A művelet után a Bluetooth automatikusan kikapcsol.

Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatókat.

¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállítások-ra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Con-

Zavarok elhárítása

Tipp: Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód beszkennelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon www.bosch-home.com találhatók.

Az akkumulátor kiserelése

- ▶ Óvatosan vegye ki az akkumulátort, és tartsa távol a hegyes fémtárgyaktól, mint pl. csavarhúzó vagy szerszám.

Megjegyzések

- Az akkumulátor cseréjéhez forduljon képzett és felhatalmazott szakemberhez.
- Az akkumulátort mindig alacsony töltöttségi vagy teljesen lemerült állapotban szerelje ki.

Előfeltétel: A készülék ki van kapcsolva.

→ Oldal 167

→ Ábra **13** - **14**

A régi készülék ártalmatlanítása

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési

nect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

Tisztítás és ápolás

Tipp: A tisztítással és ápolással kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód beszkennelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon www.bosch-home.com találhatók.

- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.
- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- ▶ A készüléket csak puha kendővel, tisztítószert nélkül tisztítsa.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Soha ne tisztítsa a készülék vagy a szervizállomás részeit mosogatógépben.

közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Akkumulátorok/elemek ártalmatlanítása

Az akkumulátorokat/elemeket környezetbarát újrahasznosítás céljából adja le. Ne dobja az akkumulátorokat/elemeket a háztartási hulladék közé.

- ▶ Gondoskodjon az akkumulátorok/elemek környezetbarát ártalmatlanításáról.

Műszaki adatok

Készülék

Modell neve	VXSR2V_W
Méret H x Sz x M (mm)	353x352x100,35
Névleges bemeneti teljesítmény	20 V == 2 A
Működési idő (perc)	max. 180
Akkumulátor típusa	S34-LI-144-5700
Akkumulátor töltési ideje (óra)	4,5
Az akkumulátor névleges kapacitása	5250 mAh

Száraz-nedves szervizállomás

Modell neve	VXBS2V
Méret H x Sz x M (mm)	350x477x533
Névleges bemeneti teljesítmény	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V == 2 A
Bemeneti teljesítmény (kiürítés)	650W
Bemeneti teljesítmény (felmosó-korongok tisztítása)	150 W

Kiegészítő információk

A készülék rendeltetéséből adódóan nem rendelkezik készenléti üzemmóddal vagy az energiahatékonyság szempontjából hasonló állapottal, illetve a vezeték nélküli hálózati csatlakozások kikapcsolásának lehetőségével.

Az energiafogyasztás magasabb lehet, mint más, azonos funkcionális követelményekkel rendelkező készülékmodelleknél.

A fogyasztási értékekre vonatkozó információkat online a www.bosch-home.com címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között talál.

RF-expozíció

Az RF-sugárzásnak való kitettségre vonatkozó irányelvek követelményeinek betartása érdekében a készülék működtetésekor a készülék és a személyek között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Az irányelveknek való megfelelés érdekében a távolság nem lehet kisebb a működés során.

Az ehhez az adóhoz használt antenna nem használható más antennákkal vagy adókkal együtt.

A termékre vonatkozó fogyasztói tájékoztató (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

A porzsák ezüst-nitrát (CAS-sz.: 7761-88-8, EG-sz.: 231-853-9) biocid hatóanyaggal van kezelve.

A finomporszűrő polihexametilén-biguanid-hidroklorid (CAS-sz.: 1802181-67-4, EG-sz.: n/a) biocid hatóanyaggal van kezelve. Ez a kezelés védi a terméket a szagképződéstől és a baktériumok elszaporodásától, független intézet vizsgálatai alapján a GB 21551.2-2010 szerint (2. ellenőrzési módszer – Az antibakteriális tevékenység/felszívi mód értékelése).

Vevőszolgálat

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a www.bosch-home.com címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

Megfelelőségi nyilatkozat

A(z) BSH Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a(z) Home Connect funkcióval

ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

A részletes RED megfeleléségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek.

A licencinformációk a márkatermék weboldaláról letölthetők. (Kérjük, keressen rá a készülékmodellre és egyéb dokumentumokra a termék weboldalán.)

Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z używania produktów innych marek.
- do czyszczenia tekstyliów i twardych wykładzin podłogowych.
- do czyszczenia w przygotowanych obszarach.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Systemu do mycia podłóg należy używać wyłącznie:

- do zastosowań opisanych w tej instrukcji.
- do odkurzania i mopowania gładkich, odpornych na wilgoć twardych podłóg.

Nie używać urządzenia:

- do czyszczenia ludzi lub zwierząt.
- do wciągania substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji.
- do wciągania substancji wilgotnych lub płynnych.
- do wciągania łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
- do zasysania popiołu i sadzy.
- do wciągania pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
- do wciągania gruzu budowlanego.

Nie używać systemu do mycia podłóg:

- do czyszczenia niezabezpieczonych/niezaimpregnowanych podłóg oraz podłóg korkowych.
- do czyszczenia bardzo szorstkich powierzchni (np. beton, asfalt)
- do czyszczenia dywanów, tapicerki i materacy.
- do absorbowania płynów lub lepkich, kleistych substancji.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- jest czyszczone.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia ani stacji. Wezwać serwis. → *Strona 182*
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.

- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie należy czyścić zbyt mokrych podłóg.
- ▶ Nie zanurzać w płynach, nie myć pod bieżącą wodą.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Przed czyszczeniem usunąć z podłogi wszystkie przewody i przedmioty elektryczne.
- ▶ Chronić akumulator przed ogniem, źródłem ciepła i długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- ▶ Chronić akumulator przed wodą i przenikaniem wilgoci.
- ▶ W żadnym wypadku nie otwierać akumulatora.
- ▶ Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od metalowych przedmiotów, np. spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ lub śrub.
- ▶ Akumulator mogą wymieniać wyłącznie przeszkoleni specjaliści.
- ▶ Nigdy nie ładować akumulatora poza urządzeniem.
- ▶ Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie stacji serwisowej VXBS2V dostarczonej wraz z urządzeniem.
- ▶ Nie używać substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno stawać na urządzeniu.
- ▶ Nie wolno wchodzić na stację serwisową.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.


- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostają się opary, zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- ▶ W razie dolegliwości zwrócić się do lekarza.
- ▶ Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostaje się płyn, to w przypadku jego kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać to miejsce wodą.
- ▶ W przypadku kontaktu z oczami skorzystać dodatkowo z pomocy lekarza.
- ▶ Pozostawić wilgotne podłogi do wyschnięcia.
- ▶ Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po wilgotnej podłodze.
- ▶ Do obracających się części nie zbliżać rąk, włosów, części odzieży oraz innych przyborów.
- ▶ Nie czyścić przedmiotów spiczastych lub posiadających ostre krawędzie.

Uwagi dotyczące korzystania z laserów na podczerwień

Blok czujników do nawigacji LiDAR i czujniki wykrywania spadków emitują podczas pracy światło podczerwone klasy laserowej 1.

Produkt konsumencki zawierający laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

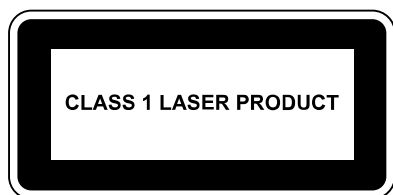

- ▶ Nie należy kierować wiązki lasera w stronę osób, ponieważ odblaski mogą powodować wypadki.
- ▶ Nie kierować wzroku na bezpośredni lub odbity promień lasera.
- ▶ Nigdy nie należy modyfikować urządzenia ani jego funkcji pod względem technicznym.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Jeśli z uszkodzonego akumulatora wybieka płyn, należy sprawdzić i wyczyścić

wszystkie przedmioty, które zostały nim zamoczone.

- ▶ Wymienić uszkodzone przedmioty.
- ▶ Przed użyciem należy uprzątnąć czyszczony obszar.

- ▶ Zabezpieczyć stopnie i podesty, aby urządzenie nie spadło z krawędzi.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których śpią dzieci lub niemowlęta.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się zapalne świece lub delikatne przedmioty.
- ▶ Nie używać stacji serwisowej na podłogach wrażliwych na wilgoć.
- ▶ Nie należy pozostawiać robota z mokrymi nakładkami mopującymi stojącego dłużej czas poza stacją serwisową.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia bez pojemnika na pył i filtra.
- ▶ Nigdy nie używać stacji serwisowej bez worka na pył i filtra zabezpieczającego silnik.
- ▶ Nie wlewać wody o temperaturze powyżej 50°C.
- ▶ Dodatki czyszczące dozować zgodnie z zaleceniem producenta.
- ▶ Nie stosować wosków, olejów ani dodatków czyszczących, których nie można rozcieńczyć wodą.
- ▶ Nie stosować nieprzezroczystych, mlecznych, zawierających chlor lub kwasy, jak również pieniących się dodatków czyszczących (np. płynu do mycia naczyń).
- ▶ Używać wyłącznie neutralnych, uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie umieszczać żadnych przedmiotów na stacji serwisowej ani nie wchodzić na nią.

Ustawianie i podłączanie

W tym miejscu można uzyskać informacje na temat optymalnego miejsca i sposobu ustawienia urządzenia. Można tu też znaleźć opis sposobu podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.

Uwaga

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących ustawienia urządzenia:

- Obszar wokół stacji musi być wolny od przedmiotów i przeszkód.
- Usunąć przedmioty odbłaskowe z bezpośredniego otoczenia stacji.
- Umieścić stację na twardym podłożu, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.
- Umieścić stację bezpośrednio przy ścianie.

Montaż stacji serwisowej

1. Nałożyć płytę dolną na stację serwisową i zatrzasknąć ją w słyszalny sposób.
→ Rys. **1**
2. Podłączyć przewód zasilający do stacji serwisowej.
→ Rys. **2**

Umiejscowienie stacji serwisowej

Uwaga: Przed przeniesieniem stacji serwisowej w inne miejsce należy opróżnić pojemniki na wodę.

1. Umieścić stację na równym, twardym podłożu.
→ Rys. **3**
Obszar co najmniej 50 cm obok stacji i co najmniej 80 cm przed stacją musi być wolny od przedmiotów i przeszkód.
2. Umieścić stację bezpośrednio przy styku przy ścianie.

Mocowanie szczotki bocznej

- ▶ Włożyć szczotkę boczną do wgłębienia na spodzie urządzenia i zatrzasknąć.
→ Rys. **4**

Poznanie urządzenia

Przegląd produktu

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

→ Rys. **5**

A	Robot czyszczący
B	Obrotowy system do mycia podłóg
1	Moduł nawigacyjny LiDAR
2	Przyciski
3	Czujnik rozpoznawania otoczenia
4	Osłona
5	Czujnik ścienny
6	Szczotka boczna
7	Zderzak
8	Czujnik wykrywania dywanów
9	Rolka prowadząca
10	Szczotka główna
11	Uchwyt montażowy do płyt obrotowych
12	Przyłącze do napełniania czystą wodą
13	Osłona szczotki głównej
14	Napęd trakcyjny

15	Czujnik wykrywania spadków
16	Filtr drobnego pyłu
17	Klapka odblokowująca pokrywę pojemnika na pył
18	Filtr z włókniyny
19	Uchwyt pojemnika na pył
20	Klapka odblokowująca pojemnik na pył
21	Styki ładowania
22	Kod QR do skonfigurowania połączenia Home Connect.
23	Pojemnik na pył
24	Przycisk resetowania i wskaźnik WLAN
25	Przylącze wymiany danych (tylko dla pracowników serwisu)
26	Płyty obrotowe
27	Nakładki mopujące

Przegląd stacji serwisowej

W tym miejscu dostępny jest przegląd elementów stacji serwisowej.

→ Rys. 6

C	Stacja serwisowa
1	Zbiornik na brudną wodę
2	Wskaźnik stacji serwisowej
3	Pokrywa komory worka na pył
4	Styki ładowania stacji
5	Płyta dolna
6	Zbiornik na czystą wodę
7	Otwór wlotowy do automatycznego opróżniania
8	Tacka ociekowa z wkładką
9	Uchwyt do przenoszenia
10	Szczeliny wentylacyjne
11	Przylącze przewodu zasilającego

Elementy obsługi

W tym miejscu można znaleźć przegląd elementów obsługi posiadanego urządzenia.

Elementy obsługi robota czyszczącego

Sym- Zastosowanie bol



- Naciśnięcie krótkie:
Czyszczenie zostało przerwane. Urządzenie przemieszcza się do stacji lub początkowego punktu czyszczenia.



- Naciśnięcie krótkie:
Rozpoczęcie lub przerwanie czyszczenia.
Kontynuacja przerwanej czyszczenia.
- Naciśnięcie długie:
Włączanie lub wyłączanie urządzenia.



- Naciśnięcie krótkie:
Rozpoczęcie lub zakończenie czyszczenia punktowego.
- Naciśnięcie długie:
Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi.



- Naciśnięcie krótkie:
Połączenie z aplikacją Home Connect.
- Naciśnięcie długie:
Przywrócenie ustawień domyślnych i dezaktywacja połączenia internetowego i Bluetooth.
- Wskaźnik stanu WLAN

Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu pokazuje różne tryby pracy.

WLAN i wskaźnik Home Connect

Wskazanie	Znaczenie
Miga wolno	Urządzenie nie jest podłączone do sieci WLAN.
Miga szybko	Urządzenie czeka na połączenie z aplikacją Home Connect.
Świeci	Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.

Stacja serwisowa sucha-mokra

Wskazanie	Znaczenie
Świeci	Stacja jest w trybie czuwania. Stacja pracuje.

Wskazanie	Znaczenie
Nie świeci	Stacja jest w trybie uśpienia. Stacja jest odłączona od zasilania.

Świeci na czerwono	Zakłócenia działania
--------------------	----------------------

Symbole

W tym miejscu można znaleźć przegląd symboli znajdujących się na urządzeniu.

Symbol	Opis
	Uwaga, gorąca powierzchnia
	Przed załadunkiem należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Zasilacz impulsowy
	Napięcie stałe
	Napięcie przemiennie
	Bezpiecznik miniaturowy zwłoczny
	Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia
	Polaryzacja złącza ładowania
	Klasa ochrony urządzeń II – izolacja ochronna
	Klasa ochrony urządzeń III – niskie napięcie ochronne

Interfejsy sieciowe

Tutaj znajdują się informacje o interfejsach sieciowych urządzenia.

Nazwa	Opis
Bluetooth	Podczas konfiguracji sieci należy aktywować Bluetooth, aby połączyć robota z siecią. Bluetooth wykorzystuje GAP1800, GATT 1801 do bezpiecznej konfiguracji i wymiany danych.
Wi-Fi ¹ Robot	Umożliwia przesyłanie danych między aplikacją Home Connect a robotem. Umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji Home Connect.
Interfejs podczerwieni	Umożliwia przesyłanie danych między stacją serwisową a robotem.

Obsługa

Uwagi

- Podłączyć i obsługiwać robota sprzątającego za pomocą aplikacji Home Connect, aby korzystać z pełnego zakresu funkcji urządzenia. Czyszczenie z mniejszym zakresem funkcji można uruchomić bezpośrednio na urządzeniu.
- Informacje i wyjaśnienia dotyczące obsługi stacji serwisowej można znaleźć w Internecie, skanując kod QR na okładce, w aplikacji Home Connect i na naszej stronie internetowej www.bosch-home.com.

Wskazówka

Do skutecznego czyszczenia wystarczy użycie samej wody. Jeśli użytkownik mimo wszystko zdecyduje się na użycie dodatku czyszczącego, musi on spełniać następujące wymagania.

- Nie stosować wosków, olejów ani dodatków czyszczących, których nie można rozcieńczyć wodą.
- Nie stosować nieprzezroczystych, mlecznych, zawierających chlor i pieniących


¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

- się dodatków czyszczących (np. płynu do mycia naczyń).
- Używać wyłącznie neutralnych, uniwersalnych środków czyszczących.

- Dodatki czyszczące dozować zgodnie z zaleceniem producenta.

Wymagania dotyczące obszaru czyszczenia

Tutaj można dowiedzieć się, jak przygotować obszar do czyszczenia, a tym samym zwiększyć wydajność sprzątania.

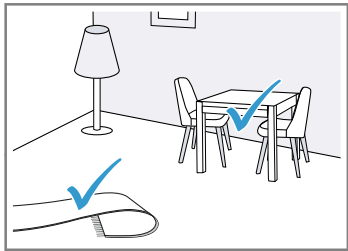Miejsce ustawienia	Wymagania
	Umieścić meble, np. krzesła, w wyznaczonym miejscu. Przed czyszczeniem należy przygotować podłogę w następujący sposób: ■ Usunąć z podłogi przedmioty, takie jak kable, ścierki, kapcie itp. ■ Zawinąć dywan frędzlami. ■ Opuścić korytarze i wąskie obszary, aby nie blokować urządzenia.

Uwaga: Obiekty odbijające światło, takie jak okna sięgające od podłogi do sufitu i lustra, mogą utrudniać nawigację urządzenia.

Wskazówka: Bardzo ciemne lub czarne dywany albo wykładziny mogą zakłócać działanie czujnika wykrywania krawędzi. Robot zatrzymuje się lub zawraca. Skonfigurować strefę **No-Go** za pomocą aplikacji Home Connect dla tego obszaru.

Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć przycisk START i przytrzymać go przez trzy sekundy.
→ Rys. 7

Rozpoczęcie i przerwanie czyszczenia

Uwaga: W przypadku uruchomienia robota czyszczącego ze stacji, akumulator jest automatycznie ładowany w stacji podczas czyszczenia.

Wymaganie: Obszar czyszczenia jest przygotowany.

- ▶ Krótko nacisnąć przycisk START.
→ Rys. 8
- ✓ Urządzenie rozpocznie czyszczenie dostępnego obszaru w ustawionym trybie.

Kończenie czyszczenia

- ▶ Nacisnąć krótko .
→ Rys. 9
- ✓ Czyszczenie jest zakończone i urządzenie powraca do pozycji startowej.
- ✓ Jeśli robot czyszczący zostanie uruchomiony ze stacji, automatycznie do niej powróci.

Ładowanie urządzenia

Uwagi

- Urządzenie jest ładowane w stacji.
 - Urządzenie ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.
1. Jeśli czyszczenie zostało rozpoczęte ze stacji, należy nacisnąć ,
→ Rys. 10
 - ✓ Urządzenie automatycznie powróci do stacji.
 - ✓ Urządzenie jest ładowane w stacji.
 2. Jeśli urządzenie nie powróci do stacji, należy je do niej zanieść.
Ustawić styki ładowania urządzenia tak, aby stykały się ze stykami ładowania stacji.
 - ✓ Urządzenie jest ładowane w stacji.

Wyłączanie i przechowywanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć przycisk START i przytrzymać go przez pięć sekund.
→ Rys. 11

Uwaga

Należy przestrzegać następujących instrukcji przechowywania:

- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w pełni naładowane i wyłączone.
- Włączyć urządzenie i ponownie naładować je do pełna najpóźniej po sześciu miesiącach.
- Zaleca się przechowywanie włączonego urządzenia w stacji, aby akumulator był ładowany.

Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: www.home-connect.com.

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi¹) i aplikacją Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
→ *"Bezpieczeństwo", Strona 171*
- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

Konfiguracja Home Connect

Wymaganie: W miejscu ustawienia urządzenia znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Zeskanować następujący kod QR.

→ Rys. 12

Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Uwaga: Funkcja Bluetooth jest potrzebna tylko do procesu łączenia. Po zakończeniu procesu funkcja Bluetooth automatycznie się wyłącza.

Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Uwaga: Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

Czyszczenie i pielęgnacja

Wskazówka: Informacje i wyjaśnienia dotyczące czyszczenia i konserwacji można znaleźć w Internecie, skanując kod QR na okładce, w aplikacji Home Connect i na naszej stronie internetowej www.bosch-home.com.

- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

Usuwanie usterek

Wskazówka: Informacje i wyjaśnienia dotyczące usuwania usterek można znaleźć w Internecie, skanując kod QR na okładce, w aplikacji Home Connect i na naszej stronie internetowej www.bosch-home.com.

Demontaż akumulatora

- ▶ Ostrożnie wyjąć akumulator i trzymać go z dala od ostrych metalowych przedmiotów, np. wkrętek lub narzędzi.

Uwagi

- W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z przeszkolonym i autoryzowanym personelem specjalistycznym.
- Wyjąć akumulator, gdy jest rozładowany lub całkowicie rozładowany.

Wymaganie: Urządzenie jest wyłączone.

→ Strona 178

→ Rys. 13 - 14

Utylizacja zużytego urządzenia

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką bez środka czyszczącego.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nigdy nie myć części urządzenia ani stacji serwisowej w zmywarce.

użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Utylizacja akumulatorów/baterii

Akumulatory/baterie powinny być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do pojemnika z odpadami komunalnymi.

- ▶ Zużyte akumulatory/baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Dane techniczne

Urządzenie

Oznaczenie modelu	VXSR2V_W
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	353x352x100,35
Znamionowa moc wejściowa	20 V == 2 A
Czas pracy w min	max. 180
Typ akumulatora	S34-LI-144-5700
Czas ładowania akumulatora w godz.	4,5
Pojemność znamionowa akumulatora	5250 mAh

Stacja serwisowa sucha-mokra

Oznaczenie modelu	VXBS2V
Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	350x477x533
Znamionowa moc wejściowa	220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A
Znamionowa moc wyjściowa	20 V == 2 A
Moc wejściowa (opróżnianie)	650W
Moc wejściowa (czyszczenie nakładkami do mycia podłóg)	150 W

Dodatkowe informacje

Ze względu na swoją funkcję, urządzenie nie posiada trybu niskiego zużycia energii lub porównywalnego stanu pod względem efektywności energetycznej lub możliwości dezaktywacji połączeń sieci bezprzewodowej.

Zużycie energii może być wyższe niż w przypadku innych modeli urządzenia o takich samych wymaganiach funkcjonalnych. Bliższe informacje na temat parametrów zużycia można znaleźć online pod adresem www.bosch-home.com na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

Ekspozycja na wysokie częstotliwości

Aby spełnić wymagania wytycznych dotyczących narażenia na promieniowanie o wysokiej częstotliwości, podczas korzystania z urządzenia należy zachować minimalną odległość 20 cm między urządzeniem a osobami.

Aby zapewnić zgodność z wytycznymi, odległość nie powinna być mniejsza podczas pracy urządzenia.

Antena używana z tym nadajnikiem nie może być używana w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.

Informacje dla konsumentów dotyczące tego produktu (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Worek na pył został zmodyfikowany funkcjonalnie poprzez dodanie azotanu srebra – związku o działaniu biobójczym (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9).

Filtr drobnego pyłu został zmodyfikowany funkcjonalnie poprzez dodanie chlorowodoru poliheksametylenu biguanidyny – związku o działaniu biobójczym (nr CAS: 1802181-67-4, nr WE: n/d).

Ta modyfikacja funkcjonalna chroni produkt przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów i rozwojem bakterii, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależny instytut zgodnie z normą GB 21551.2-2010 (metoda badawcza 2 –

ocena działania antybakteryjnego / metoda absorpcyjna).

Serwis

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem www.bosch-home.com na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH, oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.bosch-home.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



Pasma 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.

Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Należy wyszukać model urządzenia i inne dokumenty na stronie internetowej produktu.)

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Aparat uporabljajte samo:

- z originalnimi deli in priborom. Pri poškodbah zaradi uporabe tujih proizvodov garancija ne velja.
- Za čiščenje tekstilnih in trdih talnih oblog.
- za čiščenje vnaprej pripravljenih območij.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Sistem za brisanje uporabljajte samo:

- za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- za sesanje in brisanje gladkih trdih tal, odpornih na vlago.

Aparata ne uporabljajte:

- za čiščenje ljudi ali živali.
- za sesanje zdravju škodljivih, ostrih, vročih ali žarečih snovi.
- za sesanje vlažnih ali tekočih snovi.
- za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih snovi in plinov.
- za sesanje pepela in saj.
- za sesanje barvnega prahu iz tiskalnikov in kopirnih strojev.
- za sesanje gradbenega odpadnega materiala.

Sistema za brisanje ne uporabljajte:

- za čiščenje nelakiranih/neobdelanih tal in tal iz plute.
- za čiščenje zelo grobih površin (npr. betona, asfalta)
- za čiščenje preprog, blazin in vzmetnic.
- za sesanje tekočin ali lepljivih, gosto tekočih snovi.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- čistite aparat.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Varnostna navodila

Upoštevajte varnostna navodila.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.
- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata ali postaje. Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 192*
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Aparata nikoli ne vlecite ali nosite tako, da ga držite za priključni kabel.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Ne čistite prekomerno mokrih tal.
- ▶ Ne potaplajte v tekočino in ne postavljajte pod tekočo vodo.


- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- ▶ Popravila pribora sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Pred čiščenjem s tal odstranite vse kable in električne predmete.
- ▶ Baterijo ščitite pred ognjem, vročino in daljši izpostavljenosti sončnim žarkom.
- ▶ Baterijo ščitite pred vodo in vlago, ki bi lahko prodrla vanjo.
- ▶ Baterije nikoli ne odpirajte.
- ▶ Baterije, ki ni v uporabi, ne približujte kovinskim predmetom, npr. pisarniškim sponkam, kovancem, ključem, žeblijem ali vijakom.
- ▶ Akumulatorsko baterijo lahko zamenja le izšolano in pooblaščen osebje.
- ▶ Akumulatorske baterije nikoli ne polnite izven aparata.
- ▶ Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte izključno servisno postajo VXBS2V, dobavljeno skupaj z aparatom.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte gorljivih ali alkoholnih snovi.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Nikoli ne stopajte na aparat.
- ▶ Ne stopajte na servisno postajo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- ▶ Če iz poškodovane baterije uhajajo plini, poskrbite za dotok svežega zraka.
- ▶ V primeru težav obiščite zdravnika.
- ▶ Če iz baterije iztekajo tekočine in pridejo v stik s kožo, jo takoj izperite z vodo.
- ▶ Pri stiku z očmi poiščite tudi zdravniško pomoč.
- ▶ Počakajte, da se mokra tla posušijo.
- ▶ Po mokrih tleh hodite previdno.
- ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
- ▶ Ne brišite ostrih ali koničastih predmetov.

Navodila za uporabo infrardečih laserjev

Senzorski blok navigacije LiDAR in senzorji za prepoznavanje izboklin med delovanjem oddajajo infrardečo svetlobo laserskega razreda 1.

Laserski potrošniški izdelek

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

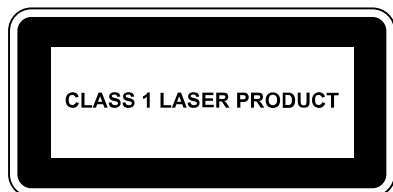

- ▶ Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe, ker jih lahko zaslepite in pride do nesreče.
- ▶ Ne glejte v neposredni ali odbiti žarek.
- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Če iz poškodovane baterije iztekajo tekočine, preverite omočene predmete in jih očistite.
- ▶ Zamenjajte poškodovane predmete.
- ▶ Pred uporabo izpraznite območje, ki ga želite očistiti.
- ▶ Stopnice in podeste zavarujte tako, da aparat ne pade čez rob.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih spijo otroci ali dojenčki.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih gorijo sveče ali kjer se nahajajo predmeti, ki se lahko razbijejo.
- ▶ Servisne postaje ne uporabljajte na tleh, občutljivih na vlago.
- ▶ Robota z mokrimi brisalnimi krpami ne puščajte daljši čas na enem mestu izven servisne postaje.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez posode za prah in filtra.
- ▶ Servisne postaje nikoli ne uporabljajte brez vrečke za prah in filtra za zaščito motorja.
- ▶ Ne napolnite z vročo vodo s temperaturo nad 50 °C.
- ▶ Dodatke za čiščenje odmerite po navodilih proizvajalca.
- ▶ Ne uporabljajte voska, olja in dodatkov za čiščenje, ki jih ni mogoče razredčiti z vodo.

- ▶ Ne uporabljajte dodatkov za čiščenje, ki niso prozorna, so mlečne barve, vsebujejo klor, kislino in se penijo (npr. detergenta za posodo).
- ▶ Uporabljajte samo nevtralna univerzalna čistila.
- ▶ Na servisno postajo ne odlagajte predmetov in ne stopajte na servisno postajo.

Namestitev in priključitev

Tu boste izvedeli, kje in kako je najbolje postaviti aparat. Poleg tega boste izvedeli, kako aparat priklopiti na električno omrežje.

Opomba

Upoštevajte naslednja navodila za postavitve:

- V okolici postaje ne sme biti predmetov in ovir.
- Iz bližnje okolice odstranite predmete, ki odbijajo svetlobo.
- Postajo postavite na trdo podlago, da boste lahko izkoristili vse funkcije aparata.
- Postajo postavite neposredno ob steno.

Montaža servisne postaje

1. Talno ploščo namestite na servisno postajo, da se slišno zaskoči.
→ Sl. **1**
2. Priključni kabel povežite s servisno postajo.
→ Sl. **2**

Postavitev servisne postaje

Opomba: Izpraznite rezervoarje za vodo, preden servisno postajo prenesete na drugo mesto postavitve.

- Postajo postavite na ravno, trdno podlago.
→ Sl. **3**
Na območju najmanj 50 cm poleg postaje in najmanj 80 cm pred postajo ne sme biti predmetov in ovir.
- Postajo postavite neposredno ob steno, tako da se je dotika.

Pritrditev stranske krtače

- Stransko krtačo vstavite v odprtino na spodnji strani aparata, da se zaskoči.
→ Sl. **4**

Spoznavanje

Pregled izdelkov

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

→ Sl. **5**

A	Čistilni robot
B	Vrtljivi brisalni sistem
1	Navigacijski modul LiDAR
2	Tipke
3	Senzor za zajemanje okolja
4	Pokrov
5	Stenski senzor
6	Stranska krtača
7	Odbijač
8	Senzor za prepoznavanje preprog
9	Vodilno kolesce
10	Glavna krtača
11	Ležišče za montažo vrtljivih plošč
12	Priključek za polnjenje s svežo vodo
13	Pokrov glavne krtače
14	Pogon
15	Senzor za prepoznavanje izboklin
16	Filter za fin prah
17	Jeziček za sprostitve pokrova posode za prah
18	Filter za vlakna
19	Držalo posode za prah

20	Jeziček za sprostitve posode za prah
21	Polnilni kontakti
22	Koda QR za vzpostavitev povezave prek Home Connect.
23	Posoda za prah
24	Tipka za ponastavitev in prikaz WLAN
25	Priključek za izmenjavo podatkov (samo za službo za podporo strankam)
26	Vrtljive plošče
27	Brisalne krpe

Pregled servisne postaje

Tukaj najdete pregled sestavnih delov servisne postaje.

→ Sl. **6**

C	Servisna postaja
1	Rezervoar za odpadno vodo
2	Zaslon servisne postaje
3	Pokrov predala za vrečko za prah
4	Polnilni kontakti za postajo
5	Talna plošča
6	Rezervoar za svežo vodo
7	Vstopna odprtina za samodejno praznjenje
8	Prestrezalna posoda z vstavkom
9	Ročaj
10	Prezračevalne reže
11	Priključek za priključni kabel

Upravljalni elementi

Tukaj najdete pregled upravljalnih elementov aparata.

Upravljalni elementi čistilnega robota

Simbol Uporaba



- Kratek pritisk: Čiščenje je prekinjeno. Aparat se pomakne na postajo ali na začetno točko čiščenja.



- Kratek pritisk: Vkllop ali prekinitev čiščenja. Nadaljevanje prekinjenega čiščenja.
- Dolg pritisk: Vkllop ali izkllop aparata.

Simbol	Uporaba
	- Kratek pritisk: Vklop ali konec točkovnega čiščenja. - Dolg pritisk: Aktiviranje ali deaktiviranje otroškega varovala.
	- Kratek pritisk: Povezava z aplikacijo Home Connect. - Dolg pritisk: Ponastavitev na standardne nastavitve in deaktiviranje povezave z internetom in Bluetooth. - Prikaz stanja WLAN

Prikazi stanja

Prikaz stanja vam kaže različna stanja delovanja.

Prikaz WLAN in Home Connect

Prikaz	Pomen
počasi utripa	Aparat ni povezan z omrežjem WLAN.
hitro utripa	Aparat čaka na povezavo z aplikacijo Home Connect.
sveti	Aparat je povezan z aplikacijo Home Connect.

Suho-mokra servisna postaja

Prikaz	Pomen
sveti	Postaja je v stanju pripravljenosti. Postaja deluje.
ne sveti	Postaja je v stanju mirovanja. Postaja je izključena iz električnega omrežja.
sveti rdeče	Motnja v delovanju

Simboli

Tukaj najdete pregled simbolov na vašem aparatu.

Simbol	Opis
	Pozor, vroča površina

Simbol	Opis
	Pred polnjenjem preberite navodila za uporabo.
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
	Stikalni napajalnik
	Enosmerna napetost
	Izmenična napetost
	Miniatura varovalka s časovnim zamikom
	Varnostni transformator, odporen na kratki stik
	Polarnost polnilnega priključka
	Zaščitni razred aparata II – varnostna izolacija
	Zaščitni razred aparata III – varnostna nizka napetost

Omrežni vmesniki

Tu najdete informacije o omrežnih vmesnikih vašega aparata.

Oznaka	Opis
Bluetooth	Aktivirajte Bluetooth, da se robot med nastavljanjem omrežja poveže z omrežjem. Bluetooth uporablja GAP1800, GATT 1801 za varno konfiguracijo in izmenjavo podatkov.

Oznaka	Opis
Wi-Fi ¹ Robot	Omogoča prenos podatkov med aplikacijo Home Connect in robotom. Omogoča krmiljenje aparata prek aplikacije Home Connect.
Infrardeči vmesnik	Omogoča prenos podatkov med servisno postajo in robotom.

Uporaba


Opombe

- Čistilnega robota povežite in upravljajte z aplikacijo Home Connect, da boste lahko izkoristili vse funkcije aparata. Čiščenje z manjšim naborom funkcij lahko vklopite tudi neposredno na aparatu.
- Informacije in pojasnila za upravljanje servisne postaje najdete na spletu, tako

Zahteve za območje čiščenja

Tu boste izvedeli, kako pripravite območje čiščenja, da bo čiščenje učinkovitejše.

Mesto postavitve

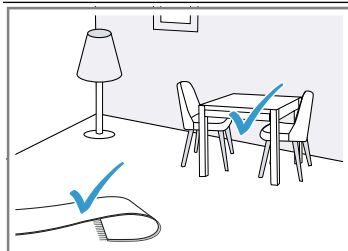

Zahteve

Pohištvo, npr. stole, postavite na predvideno mesto.

Pred čiščenjem pripravite tla, kot sledi:

- Predmete, npr. kable, krpe, copate ipd. poberite s tal.
- Predposteljnike z resami zavijajte.
- Ne zadržujte se v vežah in v ozkih prostorih, da ne blokirate aparata.

Opomba: Odsevni predmeti, npr. okna, ki segajo do tal, ter zrcala, lahko vplivajo na navigacijo aparata.

Namig: Zelo temne ali črne preproge ali talne obloge lahko ovirajo delovanje senzorja za zaznavanje izboklin. Robot se ustavi ali obrne.

Prek aplikacije Home Connect nastavite ceno **No-Go** za to območje.

Vklop aparata

- ▶ Za tri sekunde pritisnite tipko Start.
→ Sl. **7**

Vklop in prekinitev čiščenja

Opomba: Vklopite čistilnega robota prek postaje in akumulatorska baterija se med čiščenjem samodejno polni na postaji.

Zahteva: Območje čiščenja je pripravljeno.

- ▶ Na kratko pritisnite tipko Start.
→ Sl. **8**
- ✓ Aparat vklopi čiščenje dosegljive okolice v vnaprej nastavljenem načinu.

da skenirate kodo QR na naslovnici, v aplikaciji Home Connect in na naši spletni strani www.bosch-home.com.

Namig

Za učinkovito čiščenje lahko uporabite samo vodo. Če želite kljub temu uporabiti tudi dodatek za čiščenje, mora ta ustrezati naslednjim zahtevam.

- Ne uporabljajte voska, olja in dodatkov za čiščenje, ki jih ni mogoče razredčiti z vodo.
- Ne uporabljajte dodatkov za čiščenje, ki niso prozorna, so mlečne barve, vsebujejo klor in se penijo (npr. detergenta za posodo).
- Uporabljajte samo nevtralna univerzalna čistila.
- Dodatke za čiščenje odmerite po navodilih proizvajalca.

¹ Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Konec čiščenja

- ▶ Na kratko pritisnite .
→ Sl. 9
- ✓ Čiščenje se konča in aparat se vrne na izhodiščni položaj.
- ✓ Če ste čistilnega robota vklopili prek postaje, se samodejno pomakne nazaj na postajo.

Polnjenje aparata

Opombe

- Aparat se polni na postaji.
 - Aparat polnite samo v temperaturnem območju med 10 °C in 40 °C.
1. Če ste čiščenje vklopili prek postaje, pritisnite ,
→ Sl. 10
 - ✓ Aparat se samodejno pomakne nazaj na postajo.
 - ✓ Aparat se polni na postaji.
 2. Če se aparat ne pomakne nazaj na postajo, aparat odnesite na postajo.
Polnilne kontakte aparata namestite tako, da so v stiku s polnilnimi kontakti postaje.
 - ✓ Aparat se polni na postaji.

Izklop in shranjevanje aparata

- ▶ Za pet sekund pritisnite tipko Start.
→ Sl. 11

Opomba

Pri shranjevanju upoštevajte naslednja navodila:

- Aparat shranite le, ko je popolnoma napolnjen in izklopljen.
- Aparat najpozneje po šestih mesecih vklopite in ga spet popolnoma napolnite.
- Priporočamo, da vklopljen aparat shranjujete na postaji, da se akumulatorska baterija polni.

Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Con-

nect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Sledite navodilom in upoštevajte napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 183
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

Nastavitev Home Connect

Zahteva: Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Skenirajte naslednjo QR kodo.
→ Sl. 12
Prek kode QR lahko namestite aplikacijo Home Connect in povežete aparat.
2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Opomba: Funkcija Bluetooth je potrebna samo za postopek povezovanja. Po postopku se funkcija Bluetooth samodejno deaktivira.

Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).

¹ Wi-Fi je zaščiten blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

Odpravljanje motenj

Namig: Informacije in pojasnila za odpravo motenj lahko najdete na spletu, tako da skenirate kodo QR na naslovnici, v aplikaciji Home Connect in na naši spletni strani www.bosch-home.com.

Demontaža akumulatorske baterije

- ▶ Akumulatorsko baterijo previdno odstranite in se je ne dotikajte s koničastimi kovinskimi predmeti, npr. z izvijačem ali orodjem.

Opombe

- Za menjavo akumulatorske baterije se obrnite na izšolano in pooblaščen osebje.
- Akumulatorsko baterijo odstranite, ko je malo napolnjena ali popolnoma izpraznjena.

Zahteva: Aparat je izklopljen. → *Stran 190*

→ Sl. **13** - **14**

Odstranitev starega aparata v odpad

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem pro-

Tehnični podatki

Aparat

Oznaka modela	VXSR2V_W
Dimenzije DxŠxV v mm	353x352x100,35

Čiščenje in nega

Namig: Informacije in pojasnila za čiščenje in nego najdete na spletu, tako da skenirate kodo QR na naslovnici, v aplikaciji Home Connect in na naši spletni strani www.bosch-home.com.

- ▶ Ne uporabljajte grobih papirnatih brisač, krp ali čistil.
- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Aparat čistite le z mehko krpo brez čistil.
- ▶ Ne uporabljajte ostrih, koničastih ali kovinskih predmetov.
- ▶ Delov aparata ali servisne postaje nikoli ne čistite v pomivalnem stroju.

dajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Odstranjevanje akumulatorskih baterij/baterij

Akumulatorske baterije/baterije morate oddati v okolju prijazno predelavo. Akumulatorskih baterij/baterij ne odlagajte med mešane odpadke.

- ▶ Akumulatorske baterije/baterije odstranite okolju prijazno.

Nazivna vhodna moč	20 V $\approx$ 2 A
Čas delovanja v min	maks. 180
Vrsta akumulatorske baterije	S34-LI-144-5700
Čas polnjenja akumulatorske baterije v h	4,5
Nazivna zmogljivost akumulatorske baterije	5250 mAh

Suho-mokra servisna postaja

Oznaka modela	VXBS2V
Dimenzije DxŠxV v mm	350x477x533
Nazivna vhodna moč	220-240 V $\sim$ 50–60 Hz 0,5 A
Nazivna izhodna moč	20 V $\approx$ 2 A
Vhodna moč (praznjenje)	650W
Vhodna moč (čiščenje z brisalnicami krpami)	150 W

Dodatne informacije

Zaradi namenske funkcije aparat nima načina pripravljenosti ali podobnega stanja za energetske učinkovitost. Prav tako ne omogoča deaktivacije brezžičnih omrežnih povezav.

Poraba elektrike je lahko višja kot pri drugih modelih z enakimi zahtevanimi funkcijami. Podrobnejše informacije o vrednostih porabe lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Izpostavljenost HF

V skladu z direktivami o HF sevanju mora biti med delovanjem razdalja med aparatom in osebami najmanj 20 cm.

V skladu z direktivami razdalja med delovanjem ne sme biti manjša.

Antena, uporabljena za ta oddajnik, ne sme biti nameščena v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacije za uporabnika tega izdelka (BCR2S1BAB, BCR2S1-WAB)

Vrečka za prah je obdelana z biocidno učinkovino srebrov nitrat (št. CAS 7761-88-8, št. ES 231-853-9).

Filter za prah je obdelan z biocidno učinkovino poliheksametilenbigvanidhidroklorid (št. CAS 1802181-67-4, št. ES ni na voljo). S to obdelavo je izdelek zaščiten pred nastankom neprijetnih vonjav in razraščanjem bakterij, kar je dokazano s preizkusi pri zunanjem inštitutu v skladu z GB 21551.2-2010 (preizkusna metoda 2 – Ocena protibakterijske dejavnosti / metoda absorpcije).

Servisna služba

Informacije v skladu z uredbo (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): najv. 100 mW

Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki so jo imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Prosimo, da na spletni strani izdelka iščete po modelu aparata in drugih dokumentih.)

Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Користуйтеся приладом тільки:

- з оригінальними частинами й приладдям. На пошкодження внаслідок застосування сторонньої продукції гарантія не поширюється.
- для чищення текстильних і твердих підлогових покриттів.
- для прибирання в підготовлених зонах.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Використовуйте мийну систему тільки:

- для вирішення задач, описаних у цій інструкції;
- для прибирання пиломасом й миття гладких, вологостійких твердих підлог;

Не використовуйте прилад:

- для очищення людей або тварин;
- для всмоктування шкідливих для здоров'я, гарячих або розжарених речовин, предметів із гострими краями.
- для всмоктування вологих або рідких речовин.
- для всмоктування легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, зокрема газів.
- для всмоктування попелу й сажі.
- для всмоктування тонерного порошку з принтерів і копіювальних апаратів.
- для всмоктування будівельного сміття.

Не використовуйте мийну систему:

- для очищення негерметичних/необроблених підлог і коркових підлогових покриттів;
- для очищення дуже шорстких поверхонь (наприклад бетон, асфальт);
- для очищення килимів, оббивки й матраців;
- для всмоктування рідин або липких, в'язких речовин.

Від'єднайте прилад від електромережі, коли ви:

- чистите прилад.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Правила техніки безпеки

Дотримуйтеся правил техніки безпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом або станцією. Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 204*
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Ніколи не тягніть і не тримайте пристрій за мережний кабель.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не мийте надмірно мокру підлогу.
- ▶ Не можна занурювати в рідини або тримати під проточною водою.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Ремонтувати приладдя має право тільки навчений компетентний персонал.
- ▶ Перед прибиранням приберіть із підлоги всі кабелі й електричні предмети.
- ▶ Захищайте акумулятор від вогню, тепла і тривалої дії сонячних променів.
- ▶ Захищайте акумулятор від води та потрапляння вологи всередину.
- ▶ В жодному разі не відкривайте акумулятор.
- ▶ Тримайте невикористаний акумулятор подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи або гвинти.
- ▶ Заміну акумулятора можуть виконувати лише кваліфіковані фахівці.
- ▶ Ніколи не заряджайте акумулятор за межами пристрою.
- ▶ Для заряджання акумулятора використовуйте виключно поставлену з приладом сервісну станцію VXBS2V.
- ▶ Не використовуйте легкозаймисті або спиртовмісні речовини при очищенні приладу.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Ніколи не наступайте на прилад.
- ▶ Не ставайте на сервісну станцію.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора виходять пари, забезпечте доступ свіжого повітря.
- ▶ За наявності скарг зверніться до лікаря.
- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора витекла рідина, у разі потрапляння на шкіру негайно змийте її водою.
- ▶ У разі контакту з очима додатково зверніться до лікаря.
- ▶ Давайте вологим підлогам висохнути.
- ▶ Ходіть по вологих підлогах з обережністю.

- ▶ Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- ▶ Не витирайте гострокінцеві або загострені предмети.

Вказівки з використання інфрачервоних лазерів

Блок датчиків для LiDAR-навігації і датчики розпізнавання обривів під час роботи випромінюють інфрачервоне світло класу лазера 1.

Лазерний споживчий товар

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- ▶ Не спрямовуйте лазерний промінь на людей, оскільки це може призвести до нещасних випадків через засліплення.
- ▶ Не дивіться на прямий або відбитий промінь.
- ▶ Не вносьте жодних технічних модифікацій у пристрій і не змінюйте його характеристики.

Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора витікає рідина, перевірте й очистьте намочені предмети.
- ▶ Замініть пошкоджені предмети.
- ▶ Перед використанням приберіть предмети у приміщенні, яке потрібно очистити.
- ▶ Захистіть сходи та сходинки так, щоб прилад не впав через загрожу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад у кімнатах, де сплять діти або немовлята.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад у приміщеннях із запаленими свічками або крихкими предметами.
- ▶ Не використовуйте сервісну станцію на чутливих до вологі підлогах.
- ▶ Не залишайте робота з мокрими серветками для миття протягом тривалого часу поза межами сервісної станції.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад без пилозбірника та фільтра.
- ▶ Ніколи не використовуйте сервісну станцію без мішка для пилу й захисного фільтра двигуна.
- ▶ Не вливайте гарячу воду, температура якої перевищує 50 °C.
- ▶ Дозуйте очищувальні засоби відповідно до інструкцій виробника.
- ▶ Не використовуйте віск, олії або очищувальні засоби, які не розбавляються водою.
- ▶ Не використовуйте непрозорі, мутні, хлорвмісні, кислотовмісні або спінювальні (наприклад засіб для миття посуду) очищувальні засоби.
- ▶ Використовуйте тільки нейтральні універсальні очисники.
- ▶ Не кладіть на сервісну станцію жодних предметів і не наступайте на неї.

Встановлення та підключення

Тут ви отримаєте інформацію про місце і спосіб встановлення приладу. Крім того, ви дізнаєтеся, як приєднати прилад до електромережі.

Нотатка

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок із розміщення:

- Простір навколо станції має бути без сторонніх предметів і перешкод.
- Приберіть світловідбивні предмети з безпосереднього оточення.
- Поставте станцію на тверду поверхню, щоб мати змогу використовувати всі функції приладу.
- Розмістіть станцію впритул до стіни.

Монтаж сервісної станції

1. Помістіть модуль для фільтрів на сервісну станцію та зафіксуйте її з характерним звуком.

→ Мал. 1

2. З'єднайте мережевий кабель із сервісною станцією.

→ Мал. 2

Розміщення сервісної станції

Нотатка: Перш ніж переносити сервісну станцію в інше місце, випорожніть резервуари.

1. Поставте станцію на рівну тверду поверхню.

→ Мал. 3

Зона щонайменше 50 см біля станції і щонайменше 80 см перед станцією повинна залишатися без сторонніх предметів і перешкод.

2. Встановіть станцію безпосередньо до контакту зі стіною.

Закріплення бокової щітки

- Вставте бокову щітку в паз на нижній стороні приладу й зафіксуйте її.

→ Мал. 4

Знайомство

Огляд виробу

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

→ Мал. 5

A	Робот-прибиральник
B	Обертальна мийна система
1	Навігаційний модуль LiDAR
2	Кнопки
3	Датчик розпізнавання навколишнього середовища
4	Кришка
5	Датчик стіни
6	Бокова щітка
7	Бампер
8	Датчик розпізнавання килимів
9	Поворотний ролик
10	Головна щітка
11	Монтажний кронштейн для поворотних пластин
12	З'єднання для наповнення свіжою водою
13	Захисна панель головної щітки
14	Тяговий привод
15	Датчик розпізнавання висоти
16	Фільтр тонкого очищення
17	Розблокувальний язичок для кришки контейнера для пилу
18	Фільтрувальна сітка для волокон
19	Ручка контейнера для пилу
20	Язичок розблокування контейнера для пилу
21	Зарядні контакти
22	QR-код для налаштування з'єднання Home Connect.
23	Контейнер для пилу
24	Кнопка скидання й індикатор Wi-Fi
25	Роз'єм для обміну даними (тільки для сервісної служби)
26	Поворотні пластини
27	Серветки для миття

Огляд сервісної станції

Тут наведено огляд компонентів сервісної станції.

→ Мал. 6

C	Сервісна станція
1	Бак для відпрацьованої води
2	Індикатор сервісної станції
3	Клапан відсіку мішка для зибарння пилу
4	Зарядні контакти станції
5	Модуль для фільтрів
6	Резервуар для свіжої води
7	Впускний отвір для автоматичного випорожнення
8	Лоток-уловлювач зі вставкою
9	Ручка для транспортування
10	Вентиляційні отвори
11	З'єднання мережевого кабелю

Елементи керування

Тут можна ознайомитися з елементами управління приладу.

Елементи керування робота-прибиральника

Сим- вол Застосування

	Коротке натискання: Прибирання скасовується. Прилад рухається до станції або до початкової точки прибирання.
	- Коротке натискання: Запуск або переривання роботи. Продовження перерваного прибирання. - Натискання й утримання: Увімкнення або вимкнення приладу.
	- Коротке натискання: Запуск або завершення точкового прибирання. - Натискання й утримання: Активація та деактивація блокування від доступу дітей.

Сим- вол Застосування



- Коротке натискання: З'єднання із застосунком Home Connect.
- Натискання й утримання: Скинтьте налаштування до налаштувань за умовчанням і деактивуйте інтернет-з'єднання та Bluetooth-з'єднання.
- Індикатор стану Wi-Fi

Індикатори стану

На індикаторі стану відображаються різні режими роботи.

Wi-Fi та індикатор Home Connect

Індикація	Значення
повільно блимає	Прилад не з'єднано з Wi-Fi.
швидко блимає	Пристрій очікує на підключення до програми Home Connect.
світиться	Прилад з'єднано з застосунком Home Connect.

Сервісна станція для сухого й вологого прибирання

Індикація	Значення
світиться	Станція в режимі очікування. Станція працює.
не світиться	Станція в режимі гібернації. Станцію від'єднано від мережі живлення.
світиться червоним кольором	Функціональний збій

Символи

Тут наведено огляд символів, наявних на приладі.

Символ	Опис
	Увага! Гаряча поверхня
	Перед початком заряджання прочитайте керівництво з експлуатації.

Символ	Опис
	Тільки для використання у приміщенні.
	Імпульсний блок живлення
	Напруга постійного струму
	Змінний струм
	Мініатюрний запобіжник із затримкою спрацьовування
	Захищений від короткого замикання розділювальний (безпечний) трансформатор
	Полярність порту заряджання
	Клас захисту приладу II — Ізоляція для захисту
	Клас захисту приладу III — Безпечна наднизька напруга

Мережеві інтерфейси

Тут ви знайдете інформацію про мережеві інтерфейси вашого приладу.

Найменування	Опис
Bluetooth	Увімкніть Bluetooth, щоб з'єднати робота з мережею під час налаштування мережі. Bluetooth використовує GAP1800, GATT 1801 для безпечного конфігурування й обміну даними.
Wi-Fi ¹ Робот	Дозволяє передавати дані між застосунком Home Connect і роботом. Дозволяє керувати пристроєм через застосунок Home Connect.

Найменування	Опис
Інфрачервоний інтерфейс	Дозволяє передавати дані між сервісною станцією і роботом.

Експлуатація

Нотатки

- Підключіть та керуйте роботом-прибиральником за допомогою додатку Home Connect, щоб використовувати весь спектр функцій приладу. Прибирання також можна розпочати безпосередньо на приладі з меншою кількістю функцій.
- Інформацію та пояснення щодо роботи док-станції можна знайти онлайн, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому веб-сайті www.bosch-home.com.

Порада

Для ефективного очищення достатньо лише води. Якщо ви все ж таки хочете використовувати миючий засіб, він повинен відповідати наступним вимогам.


- Не використовуйте віск, олії або очищувальні засоби, які не розбавляються водою.
- Не використовуйте непрозорі, мутні, хлоровмісні та спінювальні (наприклад, засіб для миття посуду) очищувальні засоби.
- Використовуйте тільки нейтральні універсальні очисники.
- Дозуйте очищувальні засоби відповідно до інструкцій виробника.

¹ Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

Вимоги до зони прибирання

Дізнайтеся тут, як підготувати зону прибирання і таким чином підвищити ефективність прибирання.

Місце встановлення

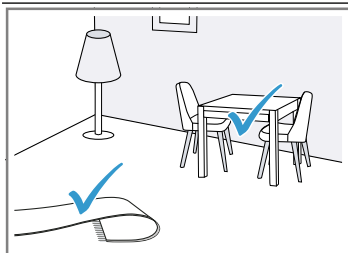

Вимоги

Поставте меблі, наприклад, стільці, у спеціально відведене місце.

Перед прибиранням підготуйте підлогу наступним чином:

- Приберіть з підлоги такі предмети, як кабелі, ганчірки, капці тощо.
- Загорніть бахрому на килим.
- Щоб уникнути блокування приладу, слід вийти з коридорів і вузьких місць.

Нотатка: Об'єкти, що відбивають світло, такі як вікна від підлоги до стелі та дзеркала, можуть погіршити орієнтацію пристрою.

Порада: Дуже темні або чорні килими чи килимові покриття можуть заважати роботі датчиків висоти. Робот зупиняється або розвертається.

Налаштуйте **No-Go** зону за допомогою додатка Home Connect для цієї області.

Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть і утримуйте кнопку «Пуск» протягом трьох секунд.
→ Мал. 7

Початок і переривання прибирання

Нотатка: Запустіть роботом-прибиральника зі станції, і під час прибирання акумулятор автоматично заряджатиметься на станції.

Вимога: Зона прибирання підготовлена.

- ▶ Коротко натисніть кнопку «Пуск».
→ Мал. 8
- ✓ Прилад починає прибирання в наступній зоні у встановленому режимі.

Завершення прибирання

- ▶ Коротко натисніть △.
→ Мал. 9
- ✓ Прибирання завершується, і прилад повертається у вихідне положення.
- ✓ Після того, як робот-прибиральник запускається зі станції, він повертається на станцію автоматично.

Заряджання приладу

Нотатки

- Пристрій заряджається на станції.
 - Заряджайте пристрій лише в діапазоні температур від 10 до 40 °C.
1. Якщо прибирання було розпочато зі станції, натисніть △.
→ Мал. 10
- ✓ Прилад автоматично повертається на станцію.
 - ✓ Пристрій заряджається на станції.
2. Якщо прилад не повертається на станцію, віднесіть його на станцію. Встановіть зарядні контакти пристрою в контакт із зарядними контактами станції.
- ✓ Пристрій заряджається на станції.

Вимкніть і покладіть пристрій на зберігання

- ▶ Натисніть кнопку «Пуск» і утримуйте її протягом п'яти секунд.
→ Мал. 11

Нотатка

Дотримуйтесь наступних інструкцій щодо зберігання:

- Зберігайте пристрій тільки повністю зарядженим і вимкненим.
- Увімкніть пристрій і повністю зарядіть його знову щонайпізніше через шість місяців.
- Рекомендується тримати пристрій увімкненим на станції, щоб акумулятор заряджався.

Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм. Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com.

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi¹) і мобільною програмою Home Connect.

Застосунок Home Connect допоможе пройти всі етапи реєстрації. Виконуйте інструкції і зважайте на поради, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Нотатки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації. Вони стосуються й керування приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Сторінка 194
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

Налаштування Home Connect

Вимога: На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відскануйте наступні QR-коди.

→ Мал. 12

Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.

2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Нотатка: Bluetooth потрібен лише для з'єднання. Після цього процесу Bluetooth автоматично деактивується.

Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

Нотатка: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.

Очищення та догляд

Порада: Інформацію та пояснення щодо очищення та обслуговування можна знайти в Інтернеті, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому сайті www.bosch-home.com.

- Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.
- Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт або спиртові речовини.

¹ Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

- ▶ Очищуйте прилад тільки м'якою ганчіркою без миючого засобу.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.

- ▶ Ніколи не мийте деталі приладу або сервісної станції в посудомийній машині.

Усунення несправностей

Порада: Інформацію та пояснення щодо усунення несправностей можна знайти онлайн, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому веб-сайті www.bosch-home.com.

Виймання акумулятора

- ▶ Обережно вийміть акумулятор і зберігайте його подалі від гострих металевих предметів, наприклад, викруток або інструментів.

Нотатки

- Для заміни акумулятора зверніться до кваліфікованого та уповноваженого фахівця.
- Від'єднайте акумулятор, якщо він розряджений частково або повністю.

Вимога: Пристрій вимкнено.

→ *Сторінка 201*

→ *Мал. 13 - 14*

Утилізація старих приладів

- ▶ Утилізуйте прилад екологічним способом.
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Утилізація акумуляторних батарей

Батареї слід відправити на подальшу переробку відповідно до вимог охорони навколишнього середовища. Не викидайте акумуляторні батареї з побутовим сміттям.

- ▶ Утилізуйте батареї, не завдаючи шкоди довкіллю.

Технічні характеристики

Прилад

Позначення моделі	VXSR2V_W
Габарити ДхШхВ у мм	353x352x100,35
Номінальна вхідна потужність	20 V == 2 A
Час роботи у хв	макс. 180
Тип акумулятора	S34-LI-144-5700
Час заряджання акумулятора в год	4,5
Номінальна ємність акумулятора	5250 мА-год

Сервісна станція для сухого й вологого прибирання

Позначення моделі	VXBS2V
Габарити ДхШхВ у мм	350x477x533

Номінальна вхідна потужність	220-240 V ~50-60 Гц 0,5 А
Номінальна вихідна потужність	20 V $\approx$ 2 А
Вхідна потужність (випорожнення)	650W
Вхідна потужність (очищення серветками для миття)	150 W

Додаткова інформація

У зв'язку з функціональним призначенням приладу він не передбачає режиму очікування або аналогічного стану з точки зору енергоефективності, а також можливості деактивації бездротових мережевих з'єднань.

Енергоспоживання може бути більшим, ніж у інших моделей приладів з аналогічними функціональними вимогами.

Детальнішу інформацію про значення енергоспоживання можна знайти онлайн за посиланням www.bosch-home.com на сторінці товару й на сервісній сторінці вашого приладу, в посібниках з експлуатації і додаткових документах.

ВЧ-випромінювання

Щоб відповідати вимогам директив про вплив радіочастотного випромінювання, під час експлуатації цього приладу потрібно дотримуватися мінімальної відстані 20 см між приладом і людьми. Щоб забезпечити відповідність директивам, ця відстань під час експлуатації не повинна бути меншою.

Не можна розміщувати антену, що використовується для цього передавача, разом з іншими антенами або передавачами.

Інформація для споживачів про даний продукт (BCR2S1BAB, BCR2S1WAB)

Пилозбірник містить біоцидний активний інгредієнт нітрат срібла (CAS-№: 7761-88-8, EG-№: 231-853-9). Фільтр тонкого очищення оснащений біоцидним активним матеріалом полігексаметилбігуанідгідрохлоридом (CAS-№: 1802181-67-4, EG-№ н/в).

Таке функціональне наповнення захищає продукт від появи запахів і розмноження бактерій, що підтверджено випробуваннями в незалежному інституті відповідно до GB 21551.2-2010 (метод випробування 2 — оцінка антибактеріальної активності / метод абсорбції).

Сервісні центри

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою www.bosch-home.com на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.bosch-home.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, які ліцензовані власниками авторських прав як вільне або відкрите програмне забезпечення.

Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції.

(Пошукайте на вебсайті виробу вашу модель приладу та інші документи.)



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001383575 (060402)

de, en, fr, it, nl, da, fi, no, sv, el, tr, es, pt, cs, hu, pl, sl, uk