www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

13.2 Edények berakása 32
13.3 Az edények kivétele 33

14 A kezelés alapjai 33
14.1 A készülék bekapcsolása 33
14.2 Program beállítása 34
14.3 Kiegészítő funkció beállítása 34
14.4 Idő-előválasztás beállítása 34
14.5 Program indítása 34
14.6 Program félbeszakítása 34
14.7 Program megszakítása 35
14.8 A készülék kikapcsolása 35

15 Alapbeállítások 35
15.1 Az alapbeállítások áttekintése 35
15.2 Alapbeállítások módosítása 39

16 Home Connect 39
16.1 Home Connect beállítása 40
16.2 Távindítás 40
16.3 Smart Start [1] 40
16.4 Adatvédelem 41

17 Tisztítás és ápolás 41
17.1 A mosogatótartály tisztítása 41
17.2 Tisztítószerek 41
17.3 Tanácsok a készülék ápolásához 41
17.4 Easy Clean 42
17.5 Szűrőrendszer 43
17.6 Szórókarok tisztítása 44
17.7 Crystal Clean Zone tisztítása 45

18 Zavarok elhárítása 46
18.1 A szennyvízszivattyú megtisztítása 52

19 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás 52
19.1 Készülék leszerelése 52
19.2 A készülék fagyállóvá tétele 52
19.3 A készülék szállítása 53
19.4 A régi készülék ártalmatlanítása 53

20 Vevőszolgálat 53
20.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.) 54
20.2 AQUA-STOP garancia 54

21 Műszaki adatok 54
21.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről 55

22 Megfelelőségi nyilatkozat 56

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 A figyelmeztetések definíciója

Itt találja a jelen útmutatóban szereplő figyelmeztetések jelentését.

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket az esetleges súlyos vagy halálos sérülések elkerülése érdekében.

FIGYELEM
Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket a készülék sérülése vagy más anyagi károk elkerülése érdekében.

Megjegyzés: Ez fontos információkra hívja fel az Ön figyelmét.

1.2 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:
- háztartási edények mosogatására.
- zárt terekben a háztartásban és hasonló használatnál, mint például: üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben az alkalmazottak számára; mezőgazdasági üzemekben; szállodák, motelek és más tipikus lakókörnyezetek használói számára; reggelit kínáló panziókban kialakított konyhában.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.4 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

www.bsmarkabolt.hu

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.5 Biztonságos telepítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!
A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.
- A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelési útmutató utasításait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
- A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- Mindig az új készülékkel együtt szállított hálózati kábelt használja.
- A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.
- A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlőn levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.
- Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

www.bsmarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!
Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.
- ▸ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▸ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetékeket használjon.
- ▸ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

A készülék és a telepített vezetékek érintkezése a telepített vezetékek, például gázvezetékek és elektromos vezetékek meghibásodásához vezethet. A korrodált gázvezetékből szivárgó gáz meggyulladhat. A sérült elektromos vezeték rövidzárlatot okozhat.
- ▸ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a telepített vezetékek között legalább 5 cm távolság legyen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!
A készülékajtó nyitásakor és csukásakor a csuklópántok mozognak és sérülést okozhatnak.
- ▸ Ha aláépített készülékek vagy beépíthető készülékek nem fülkében állnak és így oldalfaluk elérhető, a csuklópántok környékét oldalt le kell fedni. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!
A szakszerűen telepítés következtében a készülék felbillenhet.
- ▸ Aláépített készülékeket vagy beépíthető készülékeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá építsen be, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

1.6 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!
A mosogatószerek és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.
- ▸ Tartsa be a mosogatószerek és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

www.bsmarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A készülék mosogatóterébe jutó oldószer robbanást okozhat.

- Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.

Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.

- Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.

- A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.

Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.

- Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.

- A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.

www.bsmarkabolt.hu

- A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

1.7 Megsérült készülék

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- Soha ne használjon sérült készüléket.
- Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
- Forduljon a vevőszolgálathoz. →*Oldal 53*

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

1.8 Gyermekeket fenyegető veszélyek

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

www.bsmarkabolt.hu

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.

- Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetéket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!

Magasra beépített készülékek esetén a gyermekek beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.

- A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Vegyi anyag okozta égési sérülés veszélye!

Az öblítő- és a mosogatószerek kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.

- Tartsa távol a gyermekeket az öblítő- és a mosogatószerektől.
- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. A mosogatótérben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszerek maradványai lehetnek benne.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A gyermekek apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál réseibe, és megsérülhetnek.

- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől.

2 Dologi károk elkerülése

2.1 Biztonságos telepítés

FIGYELEM

A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.

- Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori háztartási készülék szerelési útmutatójában találhatók.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e háztartási készülékek

www.bsmarkabolt.hu

gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.
- ▸ Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
- ▸ Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
- ▸ A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
- ▸ A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek közelébe.

A készülék és a vízvezetékek érintkezése a vízvezeték korrózióját okozhatja, és a vízvezeték esetleg szivárogni kezd.
- ▸ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a vízvezeték között legalább 5 cm távolság legyen. Az ivóvíz-csatlakoztatáshoz és a szennyvíz-csatlakoztatáshoz mellékelt vezetékeket ez nem érinti.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.
- ▸ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▸ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- ▸ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.
- ▸ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▸ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszere közé.

2.2 Biztonságos használat

FIGYELEM

A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.
- ▸ A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.

A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.
- ▸ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
- ▸ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készüléket.
- ▸ Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
- ▸ Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
- ▸ A korrózió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki.

www.bsmarkabolt.hu

3 Környezetvédelem és takarékosság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

✔ Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímélő.
→ *"Programok", Oldal 18*

Az érzékelő beállítását módosítsa standardra.

✔ A fogyasztási értékek csökkennek.
→ *"Érzékelők", Oldal 11*

3.3 Érzékelők

Az érzékelőrendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programlefutását és programerősségét.
Az érzékelőrendszer különböző érzékenységi fokozatokkal rendelkezik, ezeket az alapbeállítások alatt módosíthatja.
→ *"Alapbeállítások módosítása", Oldal 39*

Érzékelő fokozata	Leírás
SE:00	Optimális beállítás vegyes töltet és nagyfokú szennyezettség esetén. Energiatakarékos és víztakarékos.
SE:01	Az ételmaradékok hatékony eltávolításához már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.
SE:02	A programerősséget hozzáigazítja a nehezebb használati feltételekhez, mint amilyen pl. az erősen beszáradt ételmaradék. Ajánlott beállítás bio mosogatószer vagy kevés hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

3.4 Open Dry

A készülékajtó a szárítási fázis közben automatikusan kinyílik. Ezáltal különösen gazdaságossá válik a szárítás.
A legjobb hatásfokú szárítás érdekében várja meg a program végét, ne vegye ki az előtt az edényt. A program befejeződött, ha a kijelző a "00h:00m" szöveget mutatja.
Ha ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás, akkor nő az energiafogyasztás és általában rövidebb a szárítási fázis.
→ *"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 35*

www.bsmarkabolt.hu

A beállított kiegészítő funkciótól függően az automatikus ajtónyitás ki van kapcsolva.
→ *"Kiegészítő funkciók", Oldal 20*

4 Elhelyezés és csatlakoztatás

A készüléket a szabályszerű üzemelés érdekében szakszerűen csatlakoztassa az áram- és a vízhálózatra. Vegye figyelembe a szükséges kritériumokat és a szerelési útmutatót.

4.1 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.
Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: Készülékének kifogástalan működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A csomag részei:
- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- További tájékoztató dokumentumok
- Szerelési anyag
- Gőz elleni védőfólia
- Sóbetöltő segédeszköz: tölcsér [1]
- Hálózati kábel
- Rövid útmutató

4.2 A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülékét vagy beépíthető készülékét beépítheti a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé.

1. Tartsa be a biztonsági előírásokat.
→ *Oldal 4*
2. Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatásokat.
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a készülék állapotát.
4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe.
Ügyeljen a stabilitásra.
6. Telepítse a szennyvízcsatlakozót.
→ *Oldal 12*
7. Telepítse az ivóvíz-csatlakozót.
→ *Oldal 13*
8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

4.3 Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifon lefolyócsonkjára.
3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

4.4 Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

Ivóvíz-csatlakozó telepítése

Megjegyzés: Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A készüléket a mellékelt elemekkel kösse be az ivóvíz-csatlakozóra.
   A műszaki adatok betartandók.
3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

4.5 Elektromos csatlakoztatás

A készülék elektromos csatlakoztatása

Megjegyzések

- A biztonsági előírások →*Oldal 5* betartandók.
- Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.

1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékdugóját dugja a készüléken található aljzatba.
2. A készülék hálózati csatlakozóvezetékének a dugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.
   A készülék csatlakoztatási adatait az adattábla tartalmazza.
3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

3	Alsó edénytartó kosár	Alsó edénytartó kosár →*Oldal 22*
4	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába töltse be a speciális sót. → *"Vízlágyító berendezés", Oldal 24*
5	Alsó szórókar	Az alsó szórókar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → *"Szórókarok tisztítása", Oldal 44*
6	Tablettafelfogó tál	A tabletták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódhatnak.
7	Felső edénytartó kosár	Felső edénytartó kosár →*Oldal 21*
8	Evőeszköztartó fiók	Evőeszköztartó fiók →*Oldal 23*
9	EmotionLight	A készülék belső világítása.
10	Felső szórókar	A felső szórókar a készülék felső részén elhelyezett edényeket tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → *"Szórókarok tisztítása", Oldal 44*
11	Etazser [1]	Etazser →*Oldal 22*
12	Felső szórókar	A felső szórókar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → *"Szórókarok tisztítása", Oldal 44*
13	Szűrőrendszer	Szűrőrendszer →*Oldal 43*
14	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba töltse be az öblítőszert. → *"Öblítőszer-berendezés", Oldal 27*


5.2 Kezelőelemek

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.

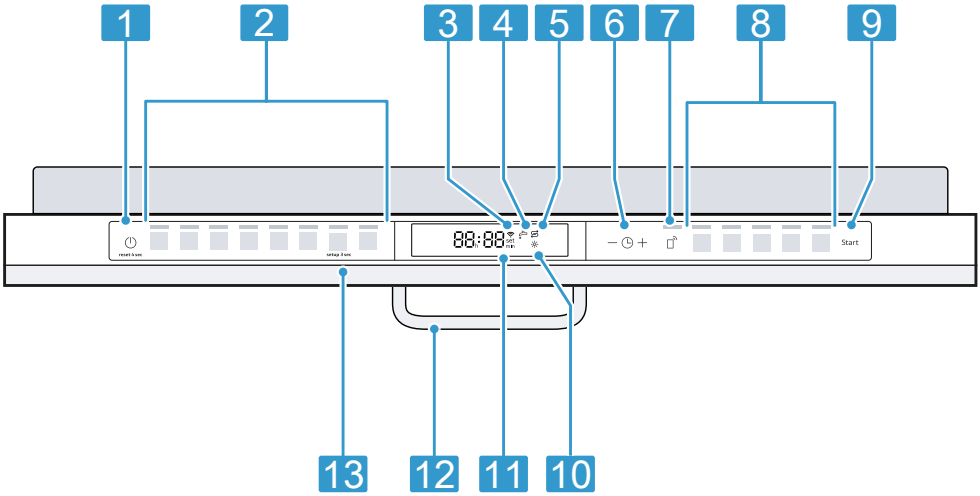

1	BE-/KI-kapcsoló gomb ⏻ és reset gomb Reset 4 sec.	A készülék bekapcsolása → *Oldal 33* A készülék kikapcsolása → *Oldal 35* Program megszakítása → *Oldal 35*
2	Programgombok	Programok → *Oldal 18*
3	WLAN kijelző	Home Connect → *Oldal 39*
4	Bejövő víz kijelzés	A bejövő víz kijelzése
5	Speciális só utántöltés-kijelző	Vízlágyító berendezés → *"Speciális só betöltése", Oldal 25*
6	Idő-előválasztás és beállító-gombok	Idő-előválasztás beállítása → *Oldal 34* Alapbeállítások módosítása → *Oldal 39*
7	Távindítás ⍞	→ *"Távindítás ⍞", Oldal 40*
8	Programgombok és kiegészítő funkciók	Programok → *"Programok", Oldal 18* Kiegészítő funkciók → *"Kiegészítő funkciók", Oldal 20*
9	Start gomb Start	Program indítása → *"Program indítása", Oldal 34*
10	Öblítőszer-utántöltés kijelző	Öblítőszer-berendezés → *"Öblítőszer betöltése", Oldal 27*

www.bsmarkabolt.hu

11	Kijelző	A kijelző információkat mutat a hátralévő időről vagy az alapbeállításokról. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → *"Alapbeállítások módosítása", Oldal 39*
12	Kilincs [1]	Nyissa ki a készülék ajtaját.
13	Setup 3 sec. gomb	Ha az Setup 3 sec. gombot kb. 3 másodpercig lenyomva tartja, megnyitja az alapbeállításokat. → *"Alapbeállítások módosítása", Oldal 39*

Szimbólumok a kijelzőn [1]

A készülék kivitelétől függően a kijelzőn a következő szimbólumok láthatók. Olvassa el a hozzájuk tartozó magyarázatot.

Szimbólum	Leírás
	Ha a kijelzőn világít a gépápolás szimbóluma, végeztesse el a gépápolás programot. → *"Easy Clean Easy Clean", Oldal 42*
	Ha az öblítőszer-utántöltés kijelző világít a kijelzőn, töltse fel az öblítőszert. → *"Öblítőszer betöltése", Oldal 27*
	Ha a speciális só utántöltés-jelző világít a kijelzőn, közvetlenül a program elindítása előtt töltsön speciális sót a speciális só tartályába. → *"Speciális só betöltése", Oldal 25*
	Ha a készülék össze van kapcsolva a vezeték nélküli otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi), a szimbólum világít a kijelzőn. → *"Home Connect", Oldal 39*
	Ha bekapcsolta ezt: Smart Start, a szimbólum világít a kijelzőn. → *"Smart Start", Oldal 40*
	Ha bekapcsolta az időelőválasztást, a szimbólum világít a kijelzőn. → *"Idő-előválasztás beállítása", Oldal 34*
	Ha a vízbevezetéssel vagy a vízlefolyással probléma van, a szimbólum világít vagy villog a kijelzőn. → *"Zavarok elhárítása", Oldal 46*

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Program	Használat	Program menete
Classic Classic 60°	Edények: ▪ vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ▪ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Idő-optimalizált: ▪ Tisztítás 60 °C ▪ Közbenső öblítés ▪ Öblítés 58 °C ▪ Szárítás
Express Express 45°	Edények: ▪ kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és poharak Szennyezettségi fok: ▪ enyhén tapadó, friss ételmaradékok	Idő-optimalizált: ▪ Tisztítás 45 °C ▪ Közbenső öblítés ▪ Öblítés 50 °C
Easy Clean Easy Clean	Csak akkor használja, ha a készülék üres.	Gépápolás 70 °C
♡ Favourite	- → *"Favourite ♡", Oldal 19*	-

Megjegyzés: Az Eco 50° programban a viszonylag hosszabb működési idő a hosszabb áztatási időkből és szárítási időkből adódik. Ezáltal optimális fogyasztási értékek érhetők el.

6.1 Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.
Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.
Megkeresés e-mailben a következő címre:
dishwasher@test-appliances.com
Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtaján elhelyezett típustáblán találhatók.

6.2 Favourite ♡

Egy program és kiegészítő funkció kombinációját mentheti a ♡ gombra. A programot a Home Connect alkalmazáson keresztül, vagy pedig a készüléken mentse el.
Gyárilag erre a gombra az előöblítés programot programozták. Az előöblítés minden edényfajtához alkalmas. A hideg öblítés az edény közbenső tisztítása.

Tipp: A Home Connect alkalmazáson keresztül letölthet további programokat, és elmentheti azokat a ♡ gombra. [1]

Favourite ♡ elmentése a készüléken

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ⏻.
3. Nyomja meg a megfelelő programgombot.
4. Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

5. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: ♡.
- ✔ A választott program és a kiegészítő funkció villog.
- ✔ ♡ villog.
- ✔ A program és a kiegészítő funkció el van mentve.

Tipp: A program visszaállításához a gyárilag beállított előöblítés programra használja a Home Connect alkalmazást [1], vagy állítsa vissza a készüléket a gyári beállításra.

7 Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatók. A programtól függően meghatározott kiegészítő funkciókat választhat ki.

Szimbólum	Kiegészítő funkció	Használat
Extra Dry	Extra Dry	▪ A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis. ▪ Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához. ▪ Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.
Power Zone	Power Zone	▪ Akkor kapcsolja be, ha a berakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja. ▪ A vízszóró nyomás megnő az alsó kosárban, és a program maximális hőmérséklete hosszabb ideig fennmarad. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és megnő az energiafogyasztás.
Extra Speed	Extra Speed	▪ A működési idő a mosogatóprogramtól függően 15% és 75% [1] közötti idővel rövidül. ▪ A kiegészítő funkció a program elindítása előtt és bármikor a program futása közben bekapcsolható. ▪ A vízhasználat és az energiafogyasztás nő.

[1] A készülék kivitelétől függően

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu