

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.


A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot. A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

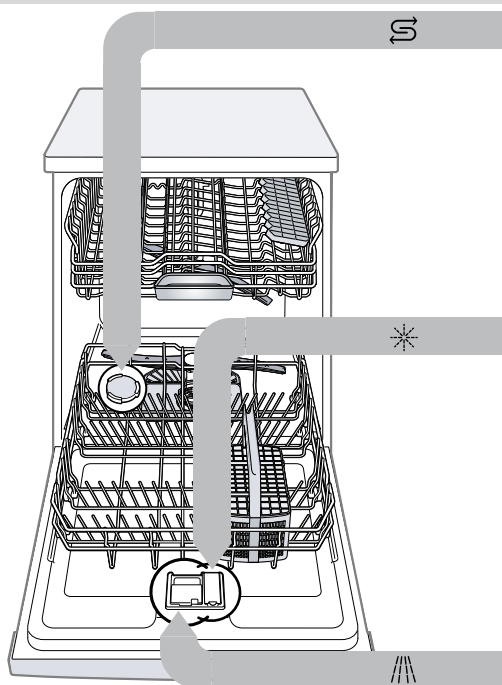

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Kemény-ségi tarto-mány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	0 - 1,1	0 - 6

Kemény-ségi tarto-mány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	1,2 - 1,4	7 - 8
közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
kemény	5,5 - 8,9	31 - 50

A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva ezt:
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet:

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióitól.

Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:45 - 2:50 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 4:55 2) 0,543 3) 9,0
Csendes 50° ¹	1) 4:15 2) 0,800 3) 10,5
Üveg 40°	1) 1:45 - 1:50 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:43 2) 1,050 3) 11,0
Express 45°	1) 1:25 ² 2) 0,730 3) 10,5
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.


² normál fél töltet

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.

3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

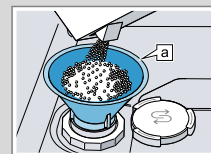


Töltésér


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

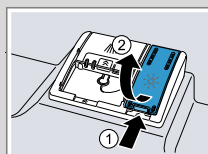


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

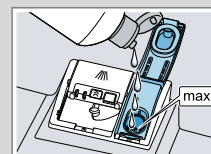


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

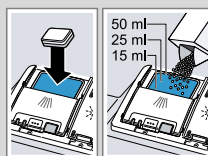

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

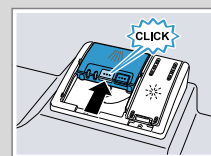

Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
4. Állítsa be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec.. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.





A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellen-
tétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrend-
szert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

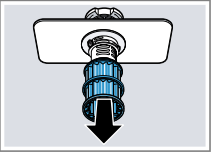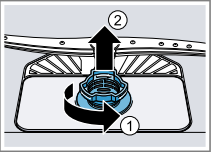

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és fel-
felé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.



7. Rakja be a készülékbe a szűrőrend-
szert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egy-
mással szemben legyenek.

Szűrőkarok tisztítása

A felső szűrőkar tisztítását lásd a használati útmutatóban.

1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

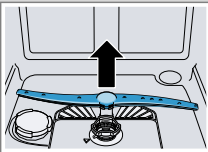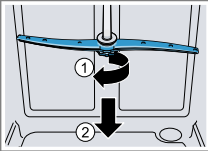

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fűvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.

✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.



A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segit-
ségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

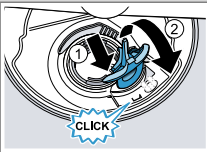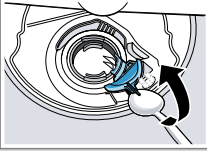

5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.


6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és ide-
gen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan be-
pattan.

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása

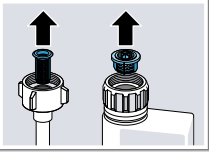Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. ► Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. ► Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. ► Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként leg- alább 10 l kell, hogy legyen. A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lé- vő szűrők eldugultak. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati dugaszt. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.
	
	6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:6102 világít.	Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza. 1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. 2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	Nem készülékhiba. A szifoncsatlakozó még zárva van, vagy a szennyvíztömlő megtört vagy eldugult. 1. Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyis- sa ki. 2. Úgy helyezze el a lefolyótömlőt, hogy ne törjön meg. 3. Távolítsa el a maradványokat. Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza. 1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. 2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
E:9240 világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ► Tisztítsa meg a szűrőket.
Ételmaradékok az edé- nyen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó ko- sár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat. A szűrőkar forgása blokkolt. ► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását. A szűrőkarfűvókák eltömődtek. ► A szűrőkarok megtisztítása szükséges. A szűrők elszennyeződtek. ► Tisztítsa meg a szűrőket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edé- nyen.	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket.
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külső poharakon és evő- eszközökön.	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ► Válasszon erősebb mosogatóprogramot. ► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenysé- gét.
Rozsdanyomok az evő- eszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. Nincs betöltve öblítőszer. ► Töltsön be öblítőszer.
Mosogatószer-maradvá- nyok vannak a mosogató- szeres rekeszben vagy a tablettaelfogó táblán.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak- ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ► Használjon rozsdamentes edényt. Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a moso- gatóprogram nem folyta- tódik.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürlt ki. ► Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blok- kolva és szabadon foroghassanak.
	Az elektronika hibát ismert fel. ► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.