

**⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.**


## A Home Connect beállítása

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.  
A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

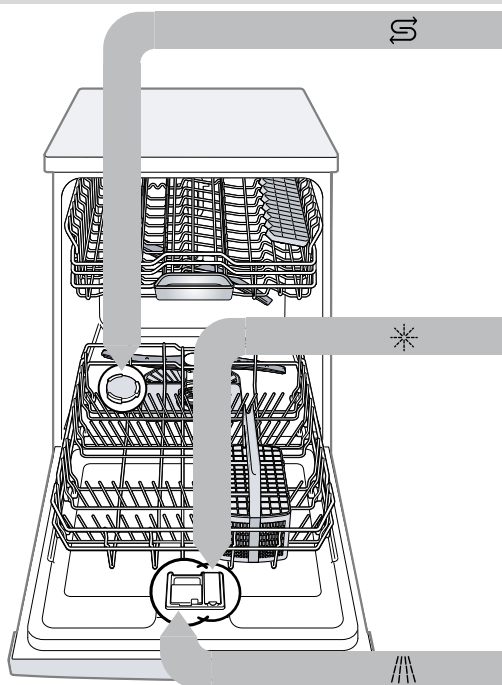

## A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

| Kemény-ségi tarto-mány | mmol/l  | Beállítási érték |
|------------------------|---------|------------------|
| lágy                   | 0 - 1,1 | H00              |

| Kemény-ségi tarto-mány | mmol/l    | Beállítási érték |
|------------------------|-----------|------------------|
| lágy                   | 1,2 - 1,4 | H01              |
| közepes                | 1,5 - 1,8 | H02              |
| közepes                | 1,9 - 2,1 | H03              |
| közepes                | 2,2 - 2,9 | H04              |
| kemény                 | 3,0 - 3,7 | H05              |
| kemény                 | 3,8 - 5,4 | H06              |
| kemény                 | 5,5 - 8,9 | H07              |

## A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig nyomva ezt: Setup 3 sec.  
✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.  
✓ A kijelző ezt mutatja: **Set**.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

## Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak.  
A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól.  
Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-beberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

| Program                  | 1) Időtartam [h:min]<br>2) Energiafogyasztás [kWh]<br>3) Víz [l] |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intenzív 70°             | 1) 2:45 - 2:50<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,5             |
| Auto<br>Auto 45-65°      | 1) 1:45 - 2:45<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5              |
| Eco<br>Eco 50°           | 1) 4:55<br>2) 0,543<br>3) 9,0                                    |
| Csendes 50° <sup>1</sup> | 1) 4:15<br>2) 0,800<br>3) 10,5                                   |
| Express 60°              | 1) 1:43<br>2) 1,050<br>3) 11,0                                   |
| Géppótlás                | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,0                                   |
| Favourite                | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0               |


<sup>1</sup> Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

## Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.

3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

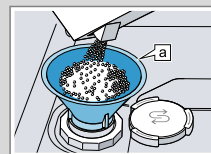


Töltsér


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

## Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

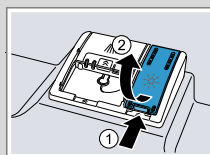


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

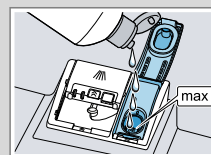

3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

## Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

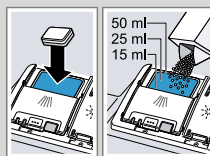

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.



## Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.  
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készülékét .
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..  
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.





A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

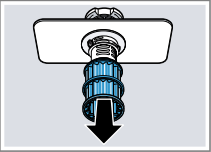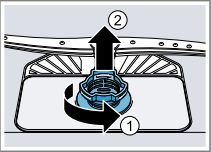

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.



7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szűrőkarok tisztítása

A felső szűrőkar tisztítását lásd a használati útmutatóban.

1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

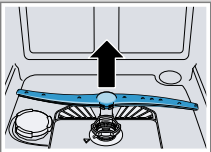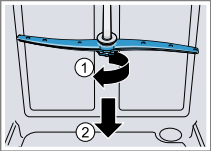

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fűvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.

✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.


A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

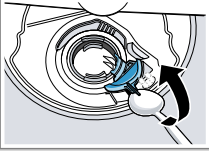


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.


7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

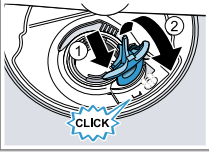

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása
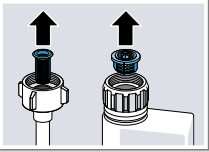
| Hiba                                                             | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízvezető tömlő megtört.<br>► Helyezze el megtörés nélkül a vízvezető tömlőt.<br>Zárva van a vízcsap.<br>► Nyissa ki a vízcsapot.<br>A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<br>► Nyissa ki a vízcsapot.<br>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.<br>A vízvezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<br>1. Kapcsolja ki a készüléket.<br>2. Húzza ki a hálózati dugaszt.<br>3. Zárja el a vízcsapot.<br>4. Csavarja le a vízcsatlakozót.<br>5. Vegye ki a szűrőt a vízvezető tömlőből. |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.<br>7. Helyezze be a szűrőt a vízvezető tömlőbe.<br>8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.<br>9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.<br>10. Gondoskodjon az áramellátásról.<br>11. Kapcsolja be a készüléket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hiba                                               | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 váltakozva világít.                        | Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza.<br>1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges.<br>2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet. | Nem készülékhiba. A szifoncsatlakozó még zárva van, vagy a szennyvíztömlő megtört vagy eldugult.<br>1. Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki.<br>2. Úgy helyezze el a lefolyótömlőt, hogy ne törjön meg.<br>3. Távolítsa el a maradványokat.<br>Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza.<br>1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges.<br>2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. |
| E:92-40 váltakozva világít.                        | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.<br>► Tisztítsa meg a szűrőket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ételmaradékok az edényen.                          | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<br>1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<br>2. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<br>2. Kerülje a felfekvés pontokat.<br>A szűrőkar forgása blokkolt.<br>► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.<br>A szűrőkarfűvókák eltömődtek.<br>► A szűrőkarok megtisztítása szükséges.                                                   |

| Hiba                                                                                  | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ételmaradékok az edényen.                                                             | A szűrők elszennyeződtek.<br>► Tisztítsa meg a szűrőket.<br>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<br>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.<br>2. Rögzítse a szűrőket.<br>Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>► Válasszon erősebb mosogatóprogramot.                                         |
| Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, témes külsejű poharakon és evőeszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<br>► Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra.                                                                                                                                                                                                         |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön.                                                        | Nincs betöltve öblítőszer.<br>► Töltsön be öblítőszer.<br>Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<br>► Használjon rozsdamentes edényt.<br>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.<br>► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószerekben vagy a tablettafelfogó táblán.    | Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.<br>► Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.                                                                                                                                                     |
| Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.         | Az elektronika hibát ismert fel.<br>► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.<br>Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.                                                                                                                                                                                     |